

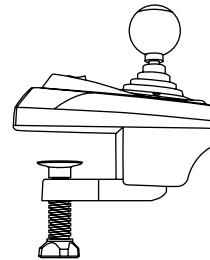


 FR-TEC


SUZUKA
WHEEL **ELIT3**
 MNEXT

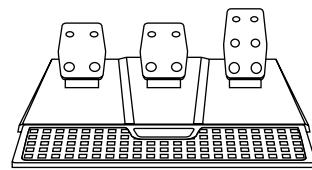

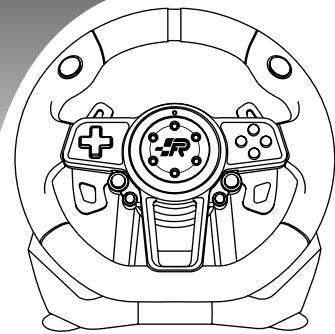

QUICK GUIDE	4
GUÍA RÁPIDA	18
GUIA RÀPIDA	36
GUIDE RAPIDE	52
GUIDA RAPIDA	68
SCHNELLLEITFADEN	84
BEKNOPTE HANDLEIDING	100
GUIA RÁPIDO	116
دلیل سریع	132


CONNECTING TO PLAYSTATION4™

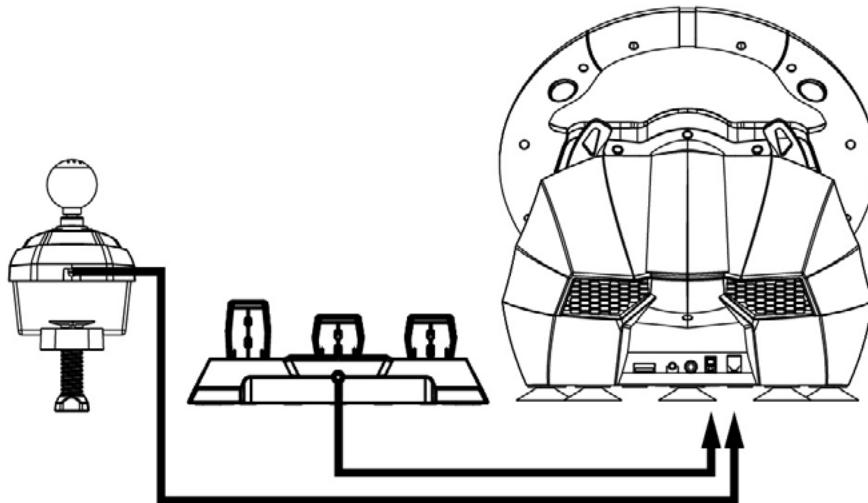

1. Connect the pedals and manual shifter to the corresponding ports on the steering wheel.



The connection and installation have two operating modes:

- a) **Gamepad Mode:** activated when connected with the pedals and with the shifter disconnected. In Gamepad mode, the steering wheel works like the directional buttons, the steering is not progressive. (The "Need for Speed" series only supports this mode.)
- b) **Steering Wheel Mode:** activated when connected with the pedals and the shifter. In Steering Wheel mode, the steering angle sensitivity is enabled, and the steering is progressive and identical to the steering of a real steering wheel. (This mode does not support the vibration function.)

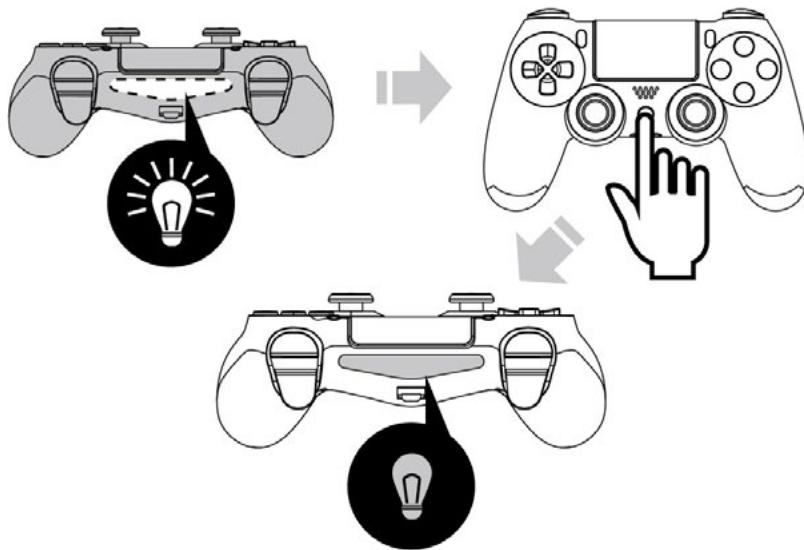


2. Turn off the DualShock 4 controller (if the blue LED is on, it means the DualShock 4 controller is connected to the PS4™ console):

Press the PS button on the DualShock 4 until the blue LED turns off.

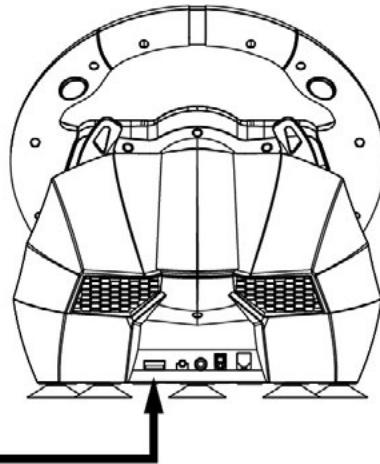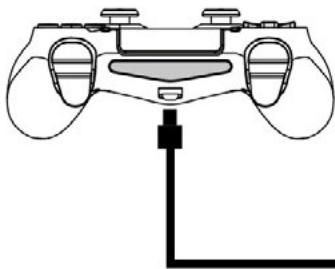

3. Connect the original DualShock 4 controller, using the main controller cable, to the USB port on the steering wheel.


(The DualShock 4 controller must be off.)

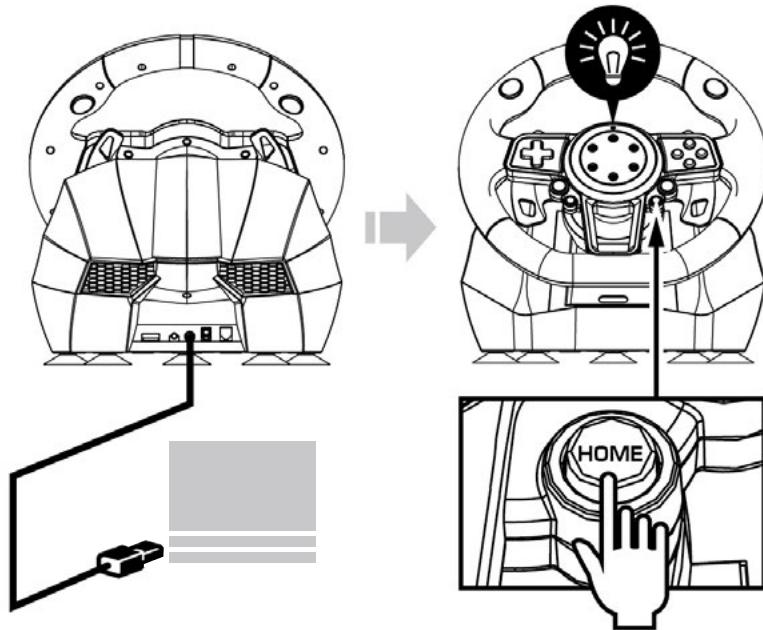

4. Connect the USB cable from the steering wheel to the PS4™ and press the "HOME" button to connect the steering wheel. The red LED on the steering wheel will light up when the connection is complete.

NOTE: Refer to the user manual for more information.


CONNECTING TO PLAYSTATION3™

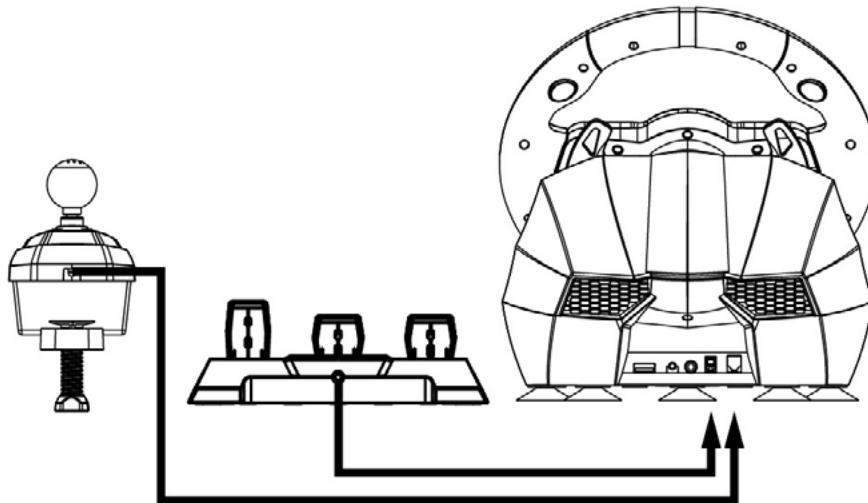

1. Connect the pedals and manual shifter to the corresponding ports on the steering wheel.

The connection and installation have two operating modes:


- a) **Gamepad Mode:** activated when connected with the pedals and with the shifter disconnected. In Gamepad mode, the steering wheel works like the directional buttons, the steering is not progressive. (The "Need for Speed" series only supports this mode.)
- b) **Steering Wheel Mode:** activated when connected with the pedals and the shifter. In Steering Wheel mode, the steering angle sensitivity is enabled, and the steering is progressive and identical to the steering of a real steering wheel. (This mode does not support the vibration function.)

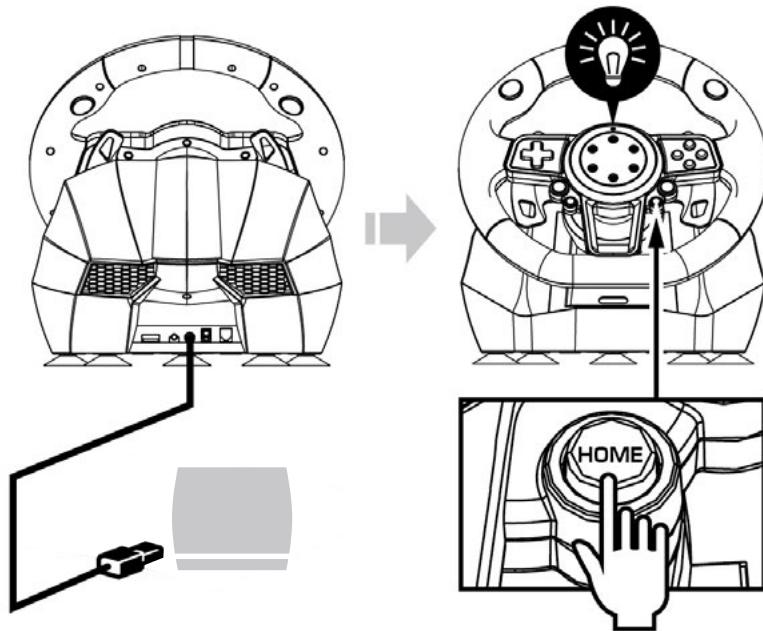

2. Connect the USB cable from the steering wheel to the PS4™ and press the "HOME" button to connect the steering wheel. The red LED on the steering wheel will light up when the connection is complete.

NOTE: Refer to the user manual for more information.


CONNECTING TO XBOX ONE™ / XB SERIES X/S™

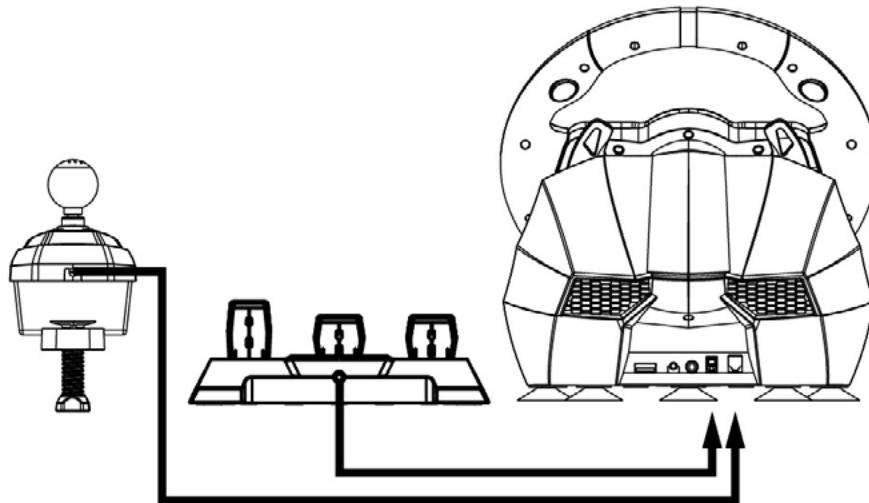



1. Connect the pedals and manual shifter to the corresponding ports on the steering wheel.

The connection and installation have two operating modes:

- a) **Gamepad Mode:** activated when connected with the pedals and with the shifter disconnected. In Gamepad mode, the steering wheel works like the directional buttons, the steering is not progressive. (The "Need for Speed" series only supports this mode.)
- b) **Steering Wheel Mode:** activated when connected with the pedals and the shifter. In Steering Wheel mode, the steering angle sensitivity is enabled, and the steering is progressive and identical to the steering of a real steering wheel. (This mode does not support the vibration function.)

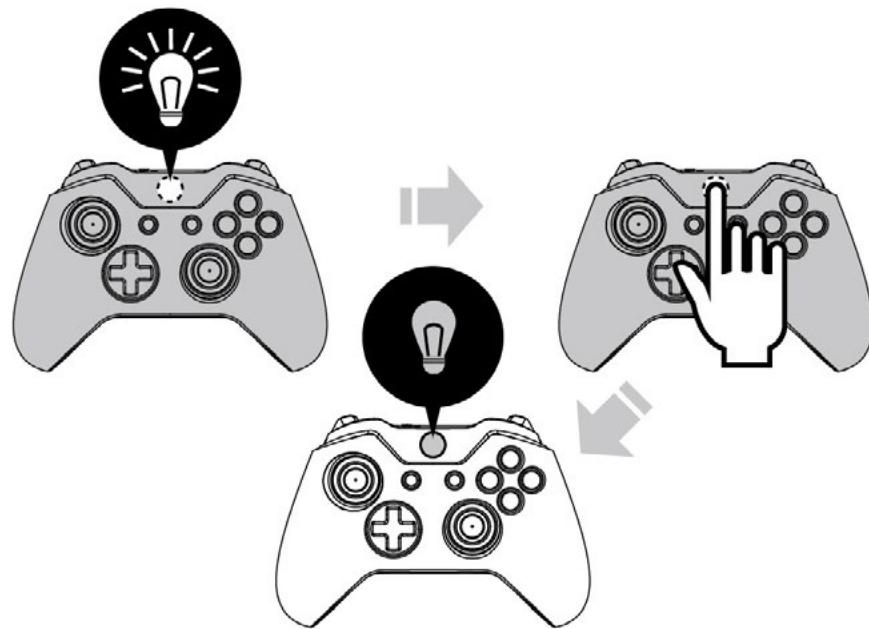


2. Turn off the XB controller (if the LED is on, it means the XB controller is connected to the Xbox™ console): press the X button on the XB controller until the LED light turns off.

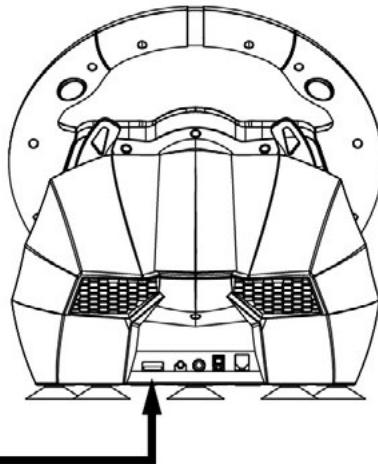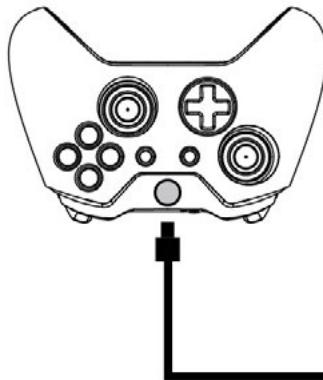

3. Connect the original XB controller, using the main controller cable, to the USB port on the steering wheel.


(The XBOX ONE™ or XBOX Series X/S controller must be off.)

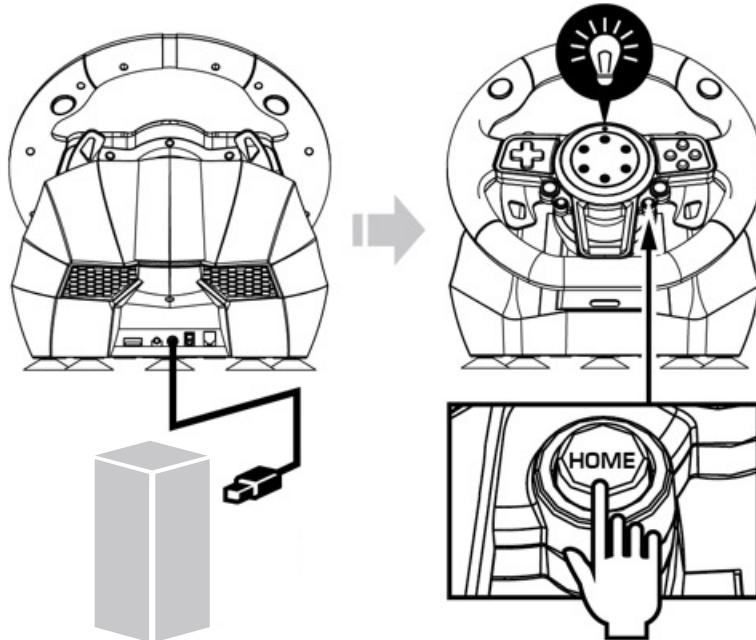


4. Connect the USB cable from the steering wheel to the USB port of the XBOX ONE™ or XBOX Series X/S. When the red LED on the steering wheel lights up, press the “HOME” button to complete the steering wheel connection.

NOTE: Refer to the user manual for more information.

CONNECTING TO NINTENDO SWITCH™

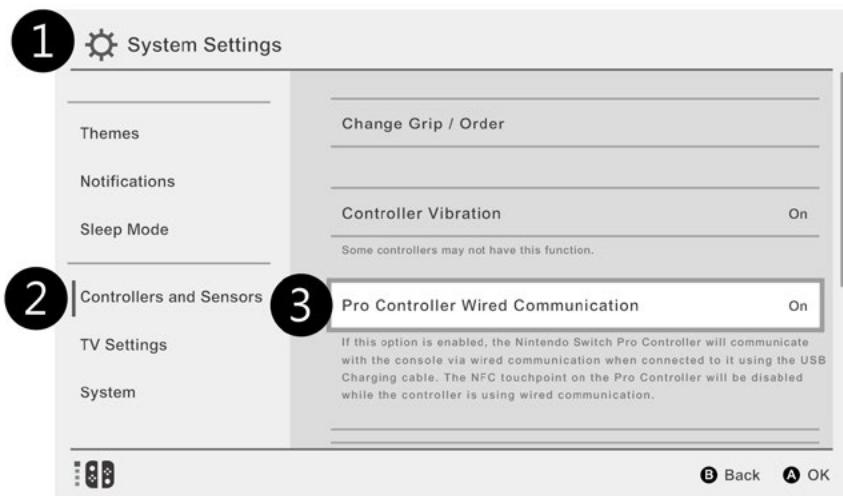

1. If you have never used the original “Switch Pro Controller” before, please follow the steps below to enable the wired controller communication function.
 - 1) System Settings
 - 2) Controllers and Sensors
 - 3) Pro Controller Wired Communication “On”

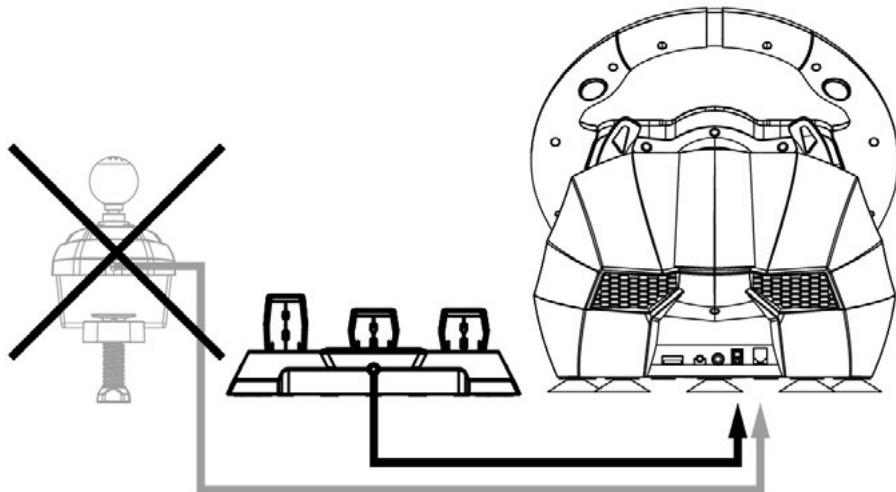


2. Connect the pedals to the pedal port on the steering wheel.


NOTE: The Nintendo Switch game console does not support manual shifter functions.

The connection and installation have the following operating mode:

- a) **Gamepad Mode:** activated when connected with the pedals and with the shifter disconnected. In Gamepad mode, the steering wheel works like the directional buttons, the steering is not progressive. (The "Need for Speed" series only supports this mode.)

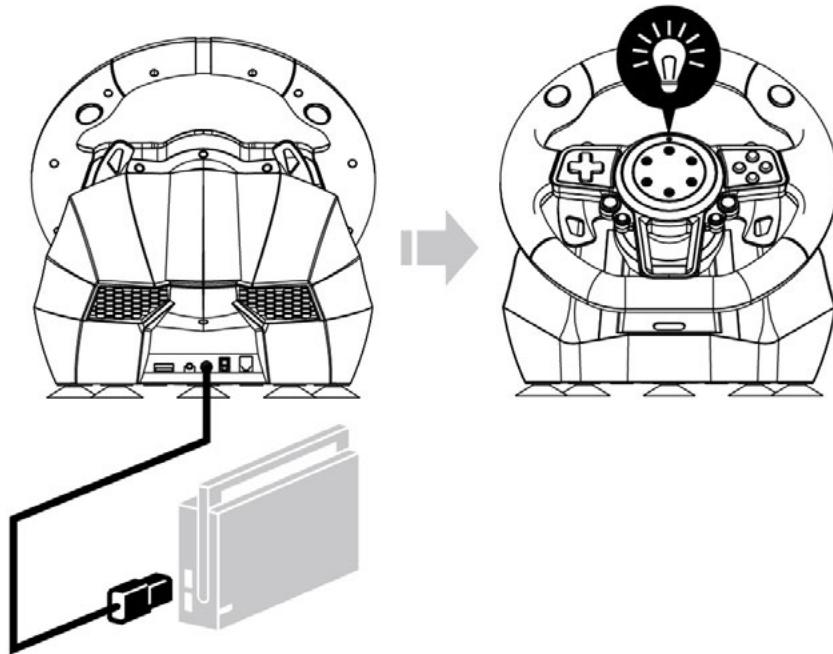


3. Connect the steering wheel using the USB cable to the USB port located on the Nintendo Switch™ Dock™. When the red LED on the steering wheel is on, it is ready to use.

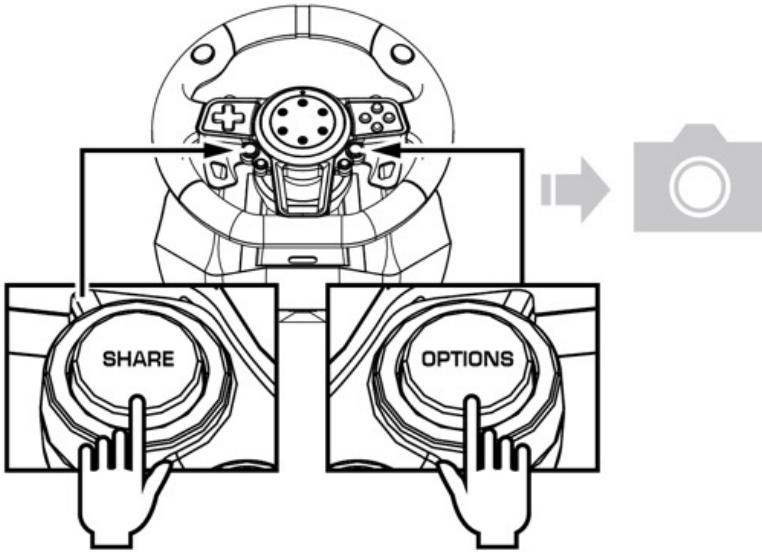


4. Screenshot: Press the "SHARE" and "OPTIONS" buttons simultaneously.
NOTE: Refer to the user manual for more information.

CONNECTING TO PC

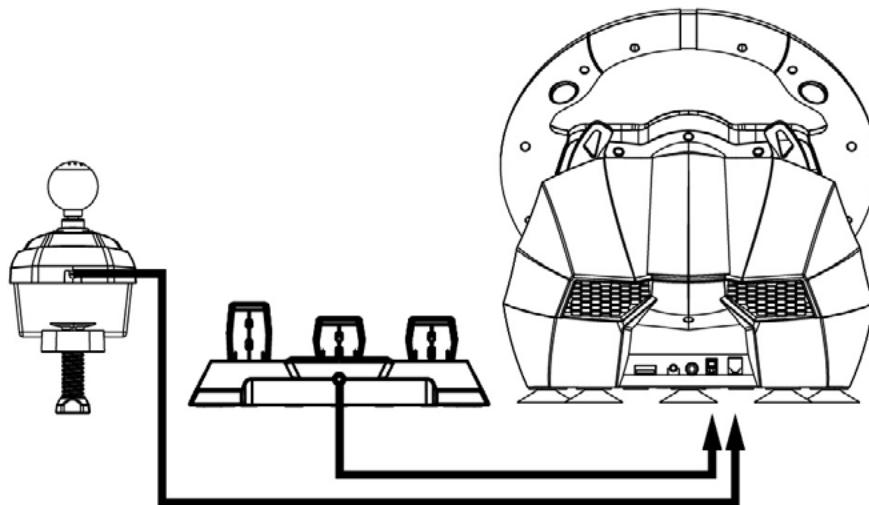


1. Connect the pedals and manual shifter to the corresponding ports on the steering wheel.

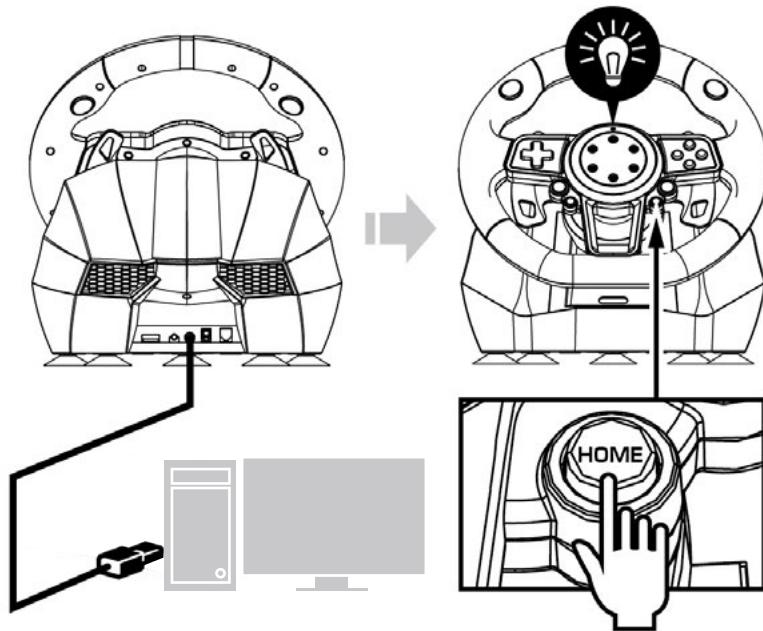

2. Connect the USB cable from the steering wheel to the USB port on the PC. When the red LED on the steering wheel lights up, press the "HOME" button to complete the steering wheel connection.

NOTE: Refer to the user manual for more information.


CONEXIÓN CON PLAYSTATION™

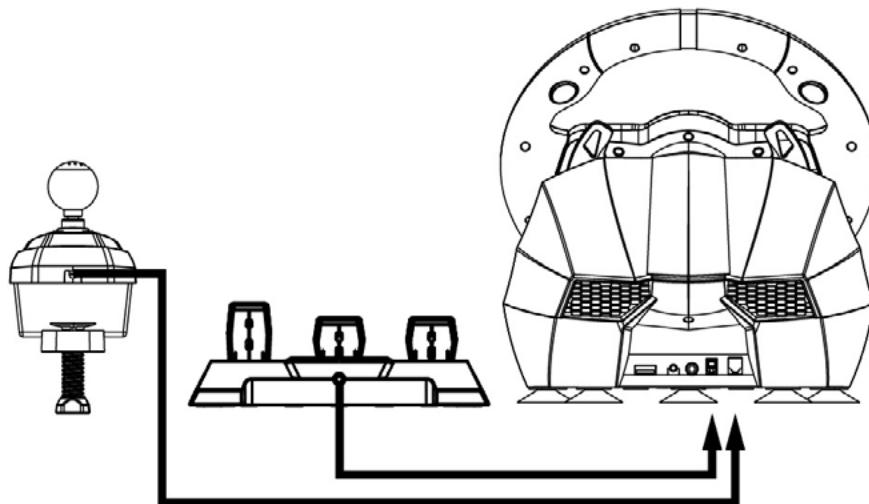



1. Conectar los pedales y el cambio de marchas manual a los puertos correspondientes en el volante de conducción.

La conexión e instalación con dispone de dos modos de funcionamiento:

- a) **Modo Mando:** Se activa al estar conectado con los pedales y con la palanca de cambios desconectada. En el modo Gamepad el volante funciona como las flechas de dirección, el giro de volante no es progresivo (La serie "Need for Speed" solo soporta este modo)
- b) **Modo Volante:** Se activa al estar conectado con los pedales y la palanca de cambios. En el modo volante se activa la sensibilidad al ángulo de giro y el funcionamiento del giro es progresivo e idéntico al giro de un volante real. (Este modo no soporta la función de vibración)

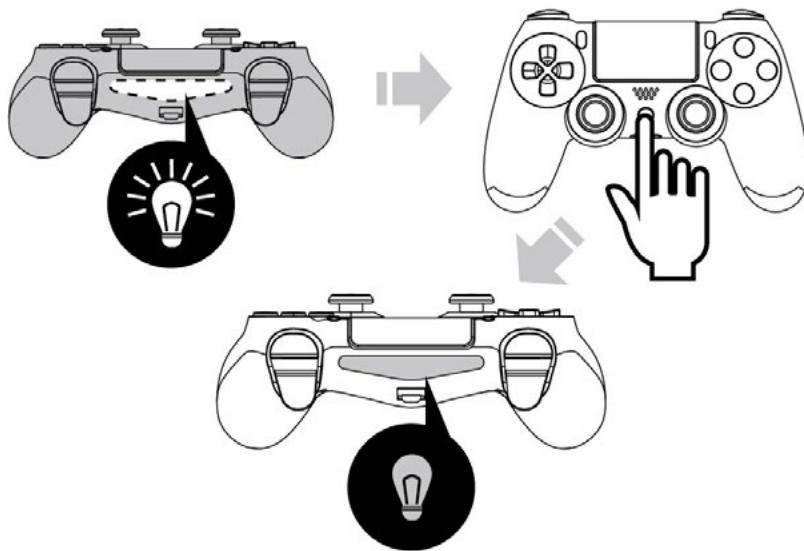


2. Apagar el mando DualShock4™ (El LED azul encendido significa que el mando DualShock4™ está conectado con la consola PS4™): Presionar el botón PS del DualShock4™ hasta que la luz LED azul se apague.

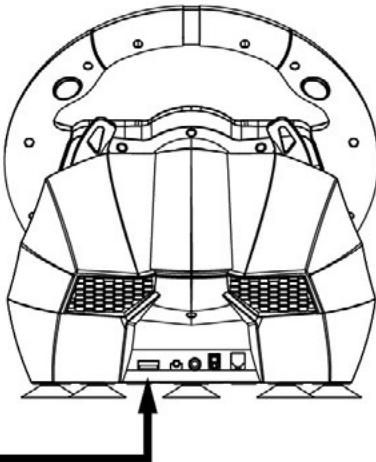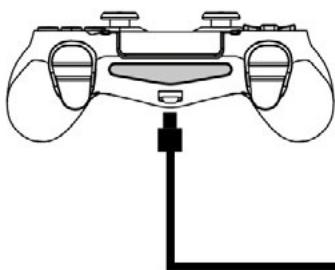

3. Conectar el mando original DualShock4™, con el cable guía, al Puerto USB del volante.


(El mando DualShock4™ debe estar apagado)

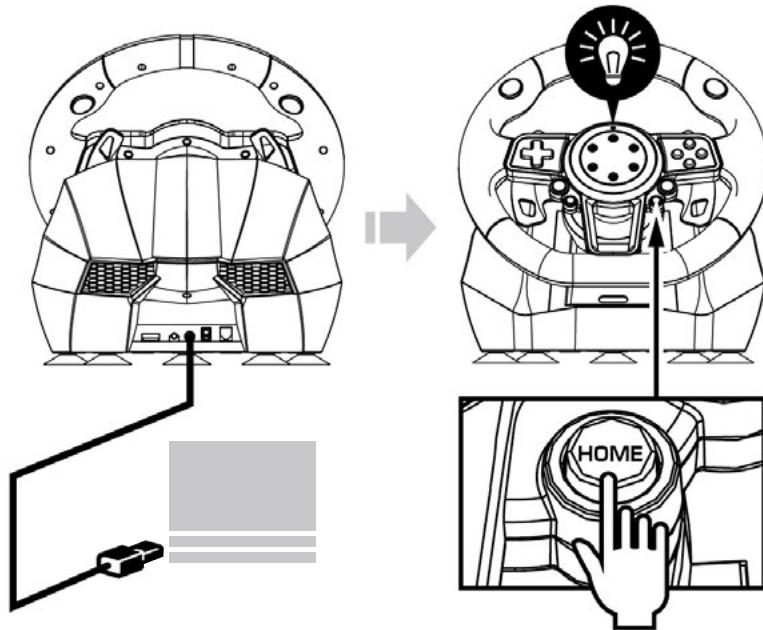

4. Conectar el cable USB del volante a la PS4™ y presionar el botón "HOME" para la conexión del volante. El LED rojo del volante se encenderá cuando la conexión termine.

NOTA: Consultar el manual de usuario para más información.


CONEXIÓN CON PLAYSTATION3™

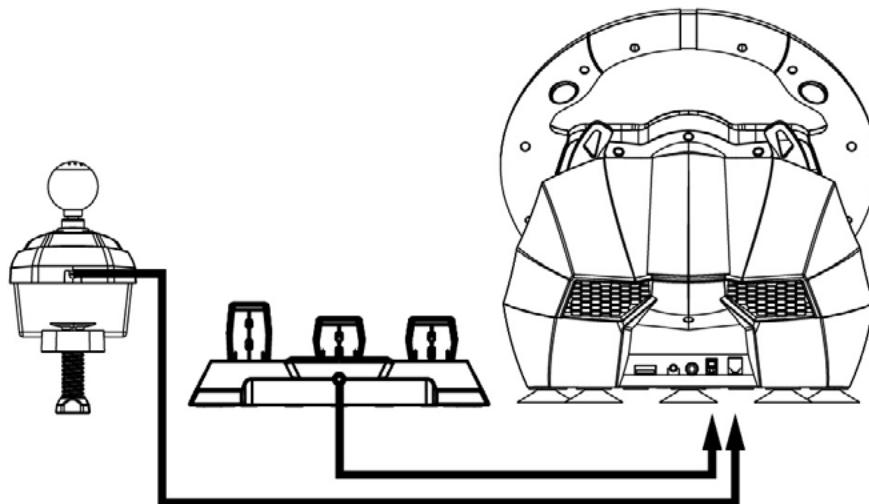

1. Conectar los pedales y el cambio de marchas manual a los puertos correspondientes en el volante de conducción.

La conexión e instalación dispone de dos modos de funcionamiento:


- a) **Modo Mando:** Se activa al estar conectado con los pedales y con la palanca de cambios desconectada. En el modo Gamepad el volante funciona como las flechas de dirección, el giro de volante no es progresivo (La serie "Need for Speed" solo soporta este modo)
- b) **Modo Volante:** Se activa al estar conectado con los pedales y la palanca de cambios. En el modo volante se activa la sensibilidad al ángulo de giro y el funcionamiento del giro es progresivo e idéntico al giro de un volante real. (Este modo no soporta la función de vibración)

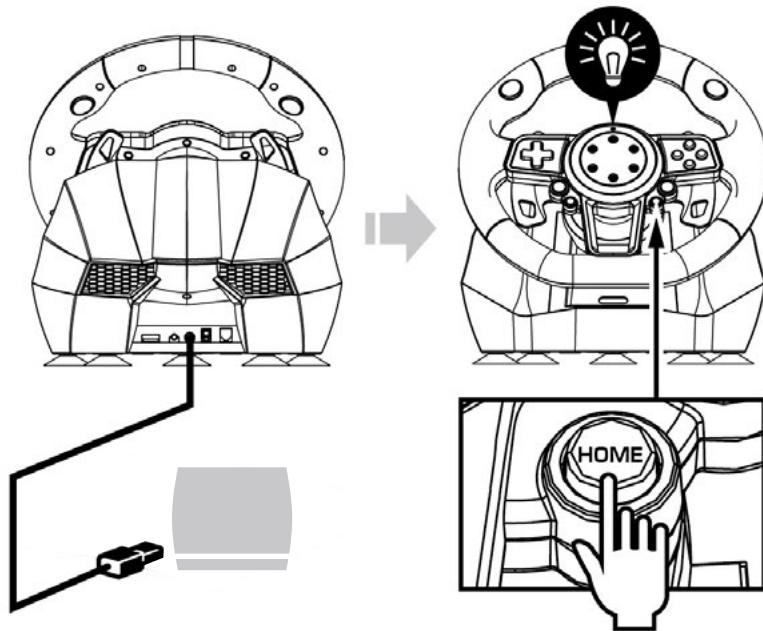

2. Conectar el cable USB del volante a la PS3™ y presionar el botón "HOME" para la conexión del volante. El LED rojo del volante se encenderá cuando la conexión termine.

NOTA: Consultar el manual de usuario para más información.


CONEXIÓN CON XBOX ONE™/ XB SERIES X/S™

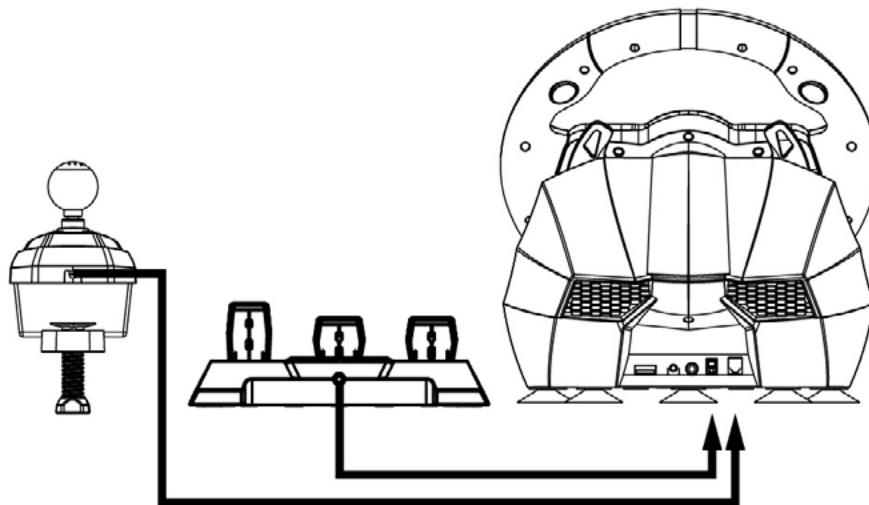



1. Conectar los pedales y el cambio de marchas manual a los puertos correspondientes en el volante de conducción.

La conexión e instalación dispone de dos modos de funcionamiento:


- a) **Modo Mando:** Se activa al estar conectado con los pedales y con la palanca de cambios desconectada. En el modo Gamepad el volante funciona como las flechas de dirección, el giro de volante no es progresivo (La serie "Need for Speed" solo soporta este modo)
- b) **Modo Volante:** Se activa al estar conectado con los pedales y la palanca de cambios. En el modo volante se activa la sensibilidad al ángulo de giro y el funcionamiento del giro es progresivo e idéntico al giro de un volante real. (Este modo no soporta la función de vibración)

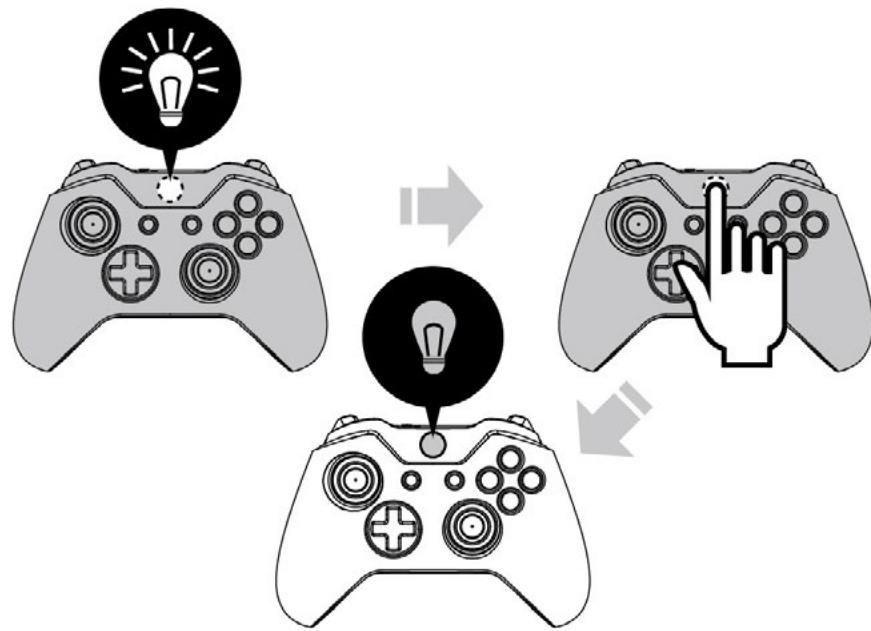

2. Apagar el mando XB (El LED encendido significa que el mando XB está conectado con la consola Xbox™): Presionar el botón X del mando XB hasta que la luz LED se apague.

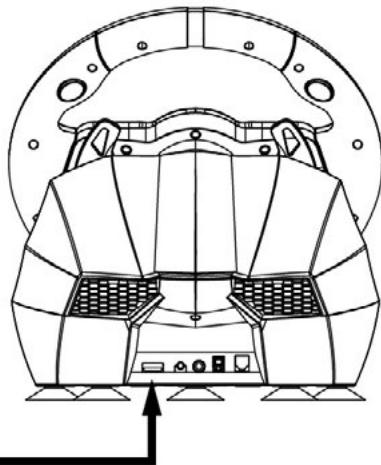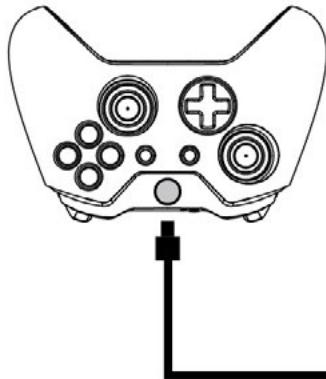


```
<!-- Generator: Adobe Illustrator 24.2.1, SVG Export Plug-In -->
<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="39.9px" height="11.8px" viewBox="0 0 39.9 11.8" style="overflow:visible;enable-background:new 0 0 39.9 11.8;" xml:space="preserve">
<defs>
</defs>
```

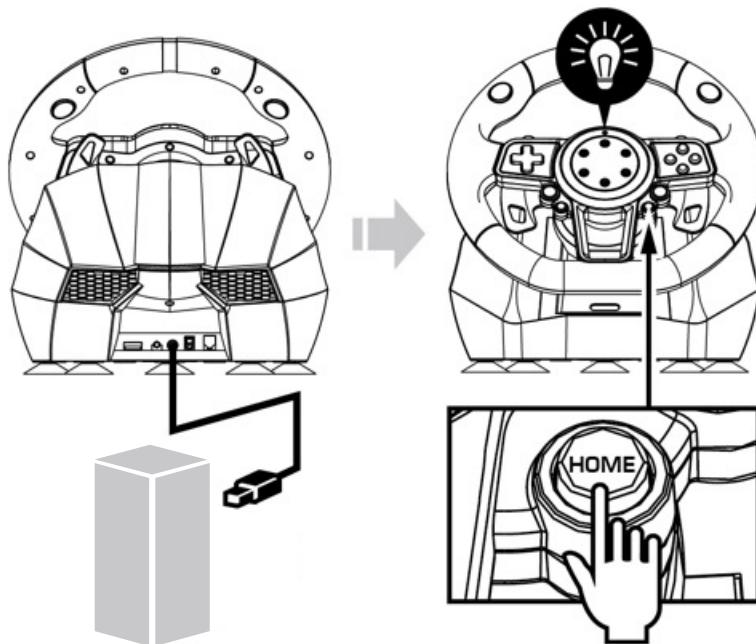


4. Conectar el cable USB del volante al puerto USB de la XBOX ONE™ o XBOX Series X/S. Cuando el LED rojo del volante se encienda, presionar el botón "HOME" para finalizar la conexión del volante

NOTA: Consultar el manual de usuario para más información.

CONEXIÓN CON NINTENDO SWITCH™

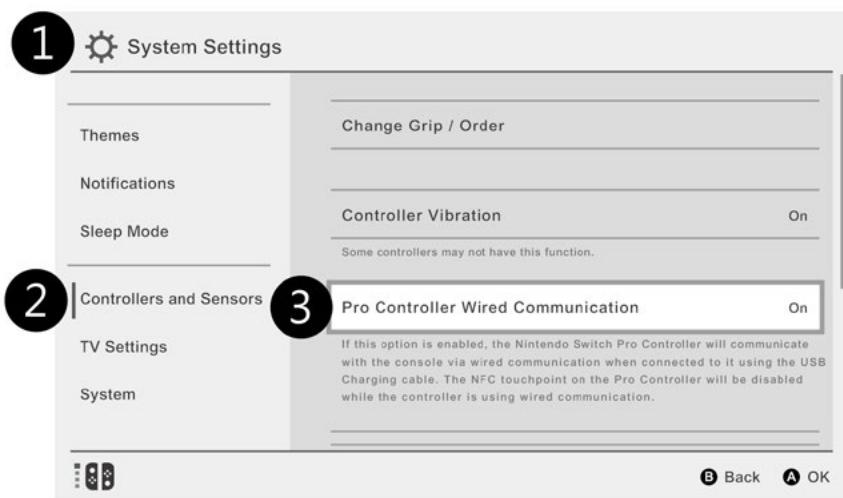

1. Si nunca antes ha usado el mando original “Switch Pro Controller”, por favor siga los pasos siguientes para habilitar la función de conexión de mandos mediante cable.
 - 1) Configuración del Sistema
 - 2) Mandos y Sensores
 - 3) Conexión por cable del mando Pro "Si"

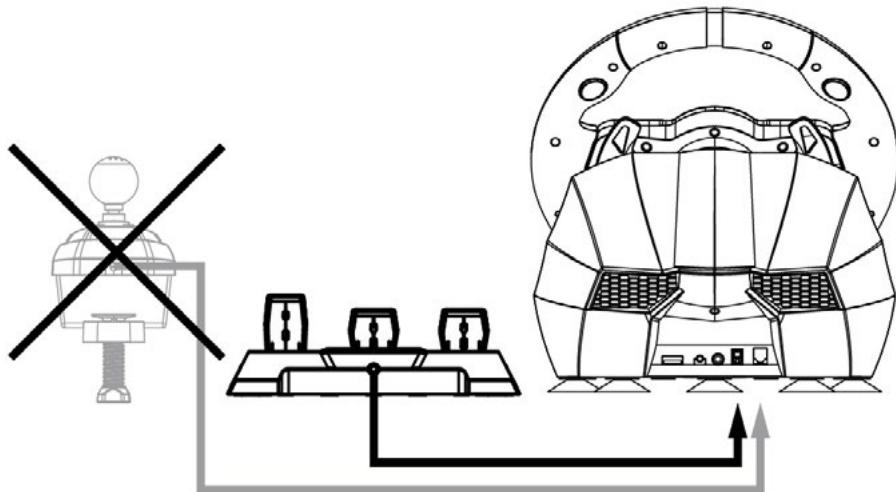


2. Conectar los pedales en el puerto de pedales del volante.


NOTA: La videoconsola Nintendo Switch no soporta las funciones de la palanca de cambios manual.

La conexión e instalación dispone de dos modos de funcionamiento:

- a) **Modo Mando:** Se activa al estar conectado con los pedales y con la palanca de cambios desconectada. En el modo Gamepad el volante funciona como las flechas de dirección, el giro de volante no es progresivo (La serie "Need for Speed" solo soporta este modo)

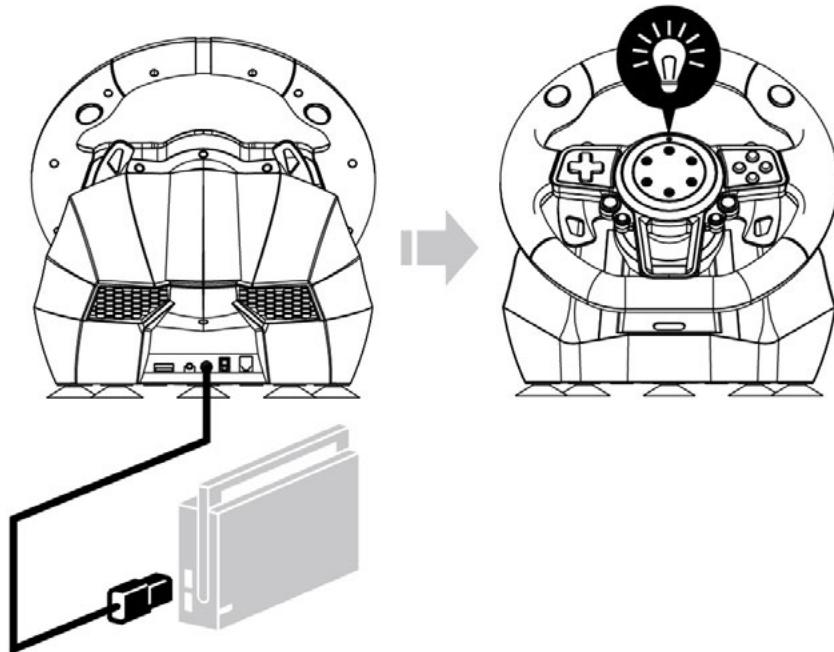


3. Conectar el volante de conexión mediante el cable USB al Puerto USB ubicado en el Dock™ de Nintendo Switch™. Cuando el LED rojo del volante esté encendido, ya está listo para usarse.

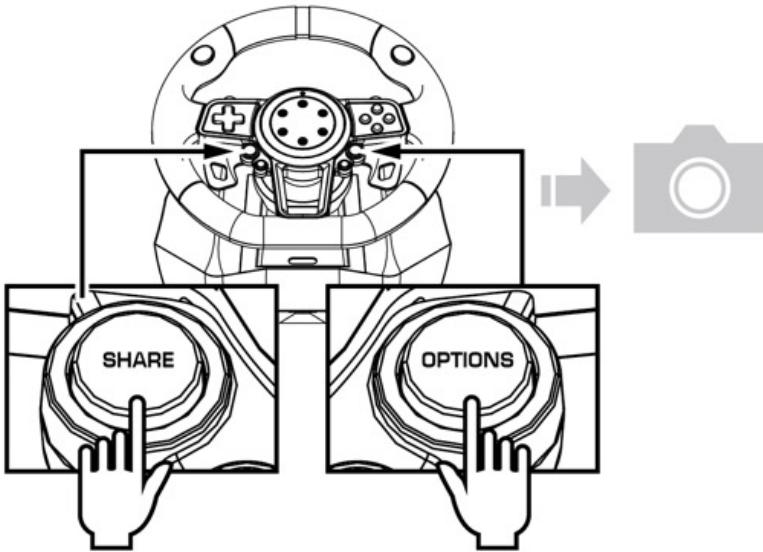


4. Captura de pantalla: Presionar los botones “SHARE” y “OPTIONS” simultáneamente.

NOTA: Consultar el manual de usuario para más información.

CONEXIÓN CON PC

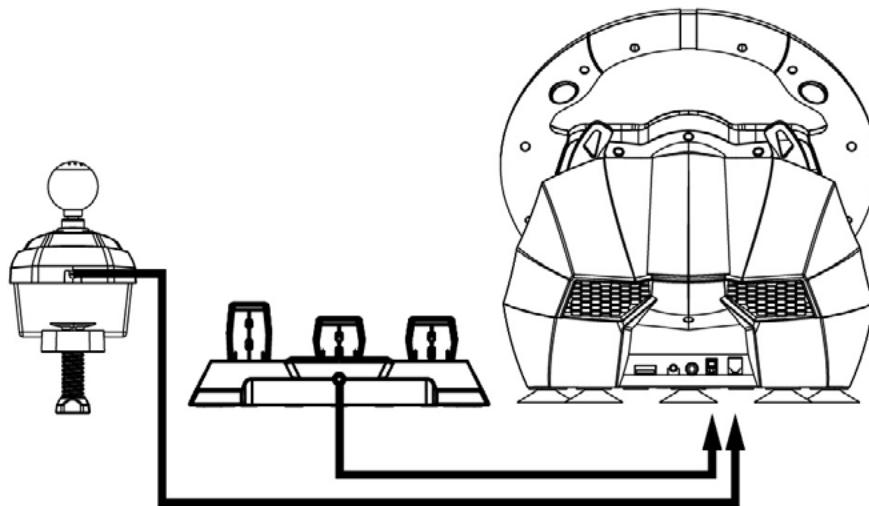


1. Conectar los pedales y el cambio de marchas manual a los puertos correspondientes en el volante de conducción.

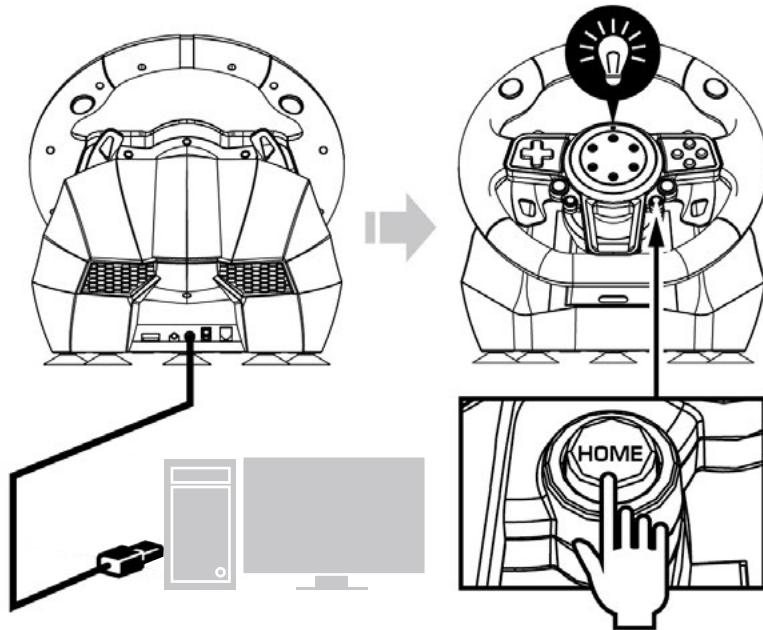

2. Conectar el cable USB del volante al puerto USB del PC. Cuando el LED rojo del volante se encienda, presionar el botón “HOME” para finalizar la conexión del volante

NOTA: Consultar el manual de usuario para más información.


CONNEXIÓ AMB PLAYSTATION4™

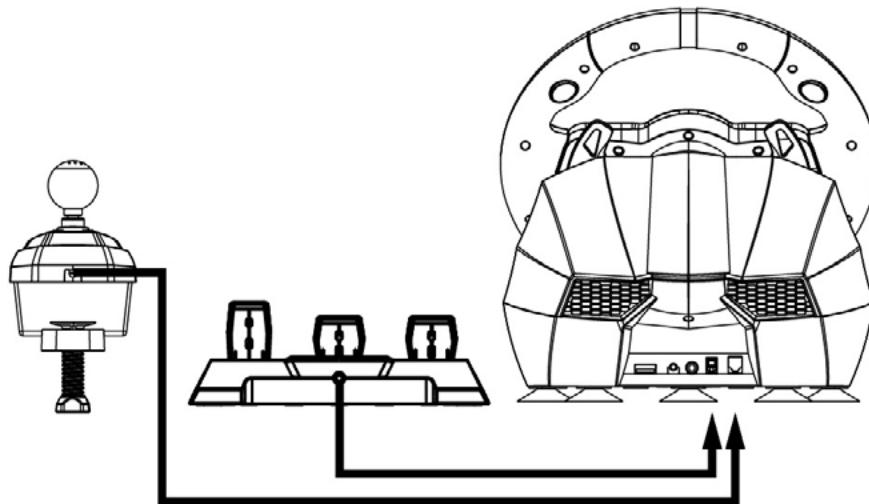


1. Connecteu els pedals i el canvi de marxes manual als ports corresponents del volant de conducció.

La connexió i la instal·lació disposen de dos modes de funcionament:


- a) **Mode comandament:** s'activa quan està connectat amb els pedals i amb la palanca de canvis desconectada. En el mode Gamepad, el volant funciona com les fletxes de direcció, el gir del volant no és progressiu (la sèrie Need for Speed només és compatible amb aquest mode).
- b) **Mode volant:** s'activa quan està connectat amb els pedals i la palanca de canvis. En el mode volant s'activa la sensibilitat a l'angle de gir i el funcionament del gir és progressiu i idèntic al gir d'un volant real (aquest mode no és compatible amb la funció de vibració).

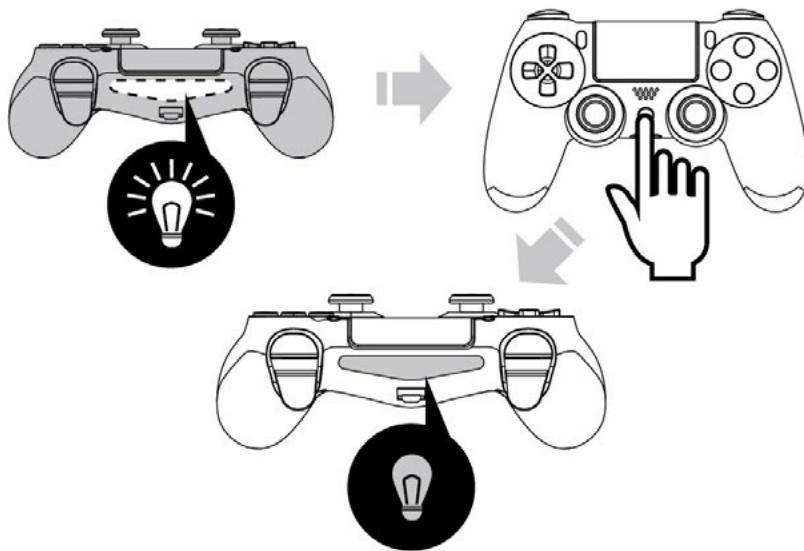

2. Apagueu el comandament DualShock4™ (el LED blau encès indica que el comandament DualShock4™ està connectat amb la consola PS4™):
Premeu el botó PS del DualShock4™ fins que el llum LED blau s'apagui.

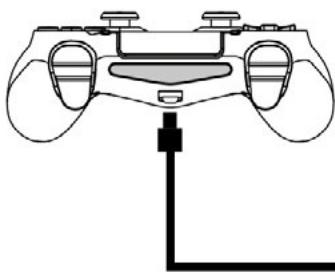


3. Connecteu el comandament DualShock4™, amb el cable guia, al port USB del volant.
(el comandament DualShock4™ ha d'estar apagat)

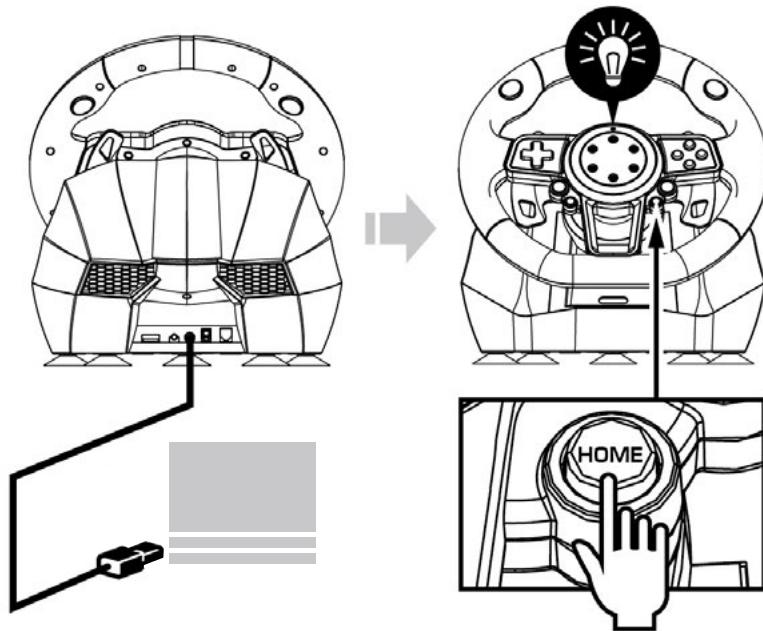

4. Connecteu el cable USB del volant a la PS4™ i premeu el botó "HOME" per connectar el volant. El LED vermell del volant s'encendrà quan acabi la connexió.

NOTA: consulteu el manual d'usuari per a més informació.


CONNEXIÓ AMB PLAYSTATION3™

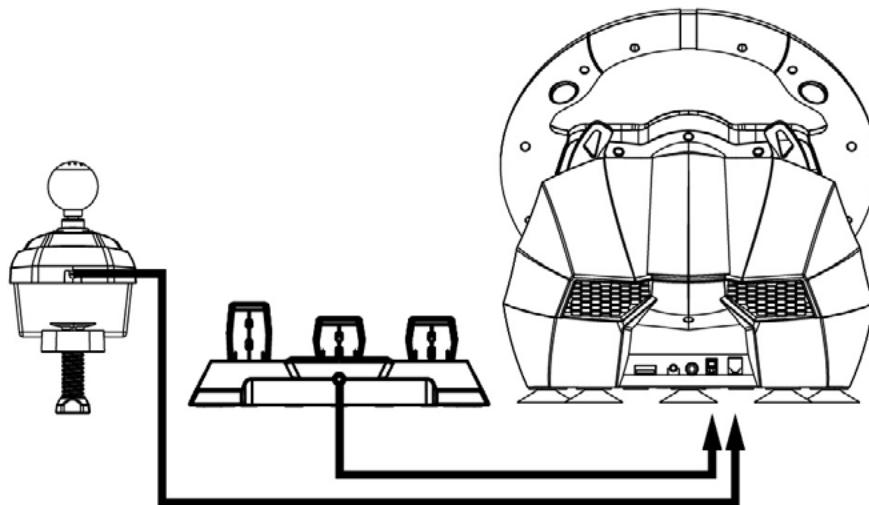

1. Connecteu els pedals i el canvi de marxes manual als ports corresponents del volant de conducció.

La connexió i la instal·lació disposen de dos modes de funcionament:


- a) **Mode comandament:** s'activa quan està connectat amb els pedals i amb la palanca de canvis desconectada. En el mode Gamepad, el volant funciona com les fletxes de direcció, el gir del volant no és progressiu (la sèrie Need for Speed només és compatible amb aquest mode).
- b) **Mode volant:** s'activa quan està connectat amb els pedals i la palanca de canvis. En el mode volant s'activa la sensibilitat a l'angle de gir i el funcionament del gir és progressiu i idèntic al gir d'un volant real (aquest mode no és compatible amb la funció de vibració).

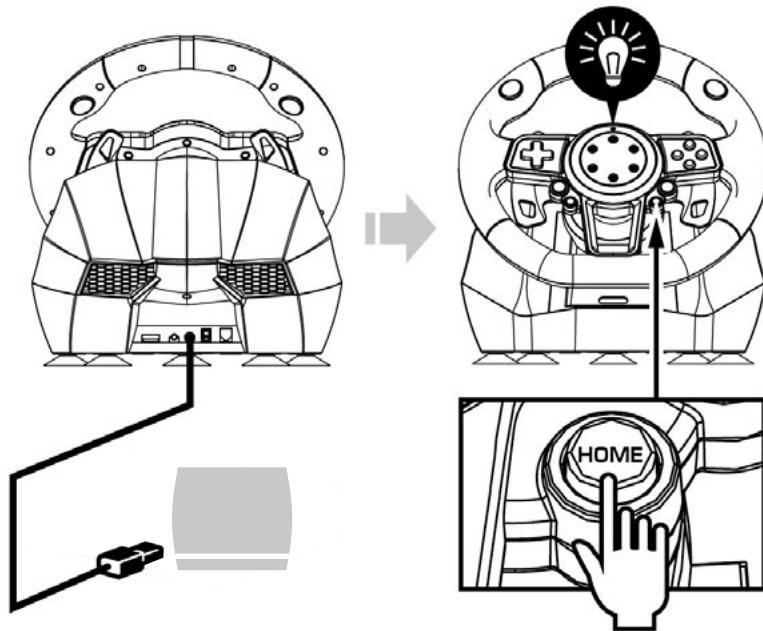

2. Connecteu el cable USB del volant a la PS3™ i premeu el botó "HOME" per connectar el volant. El LED vermell del volant s'encendrà quan acabi la connexió.

NOTA: consulteu el manual d'usuari per a més informació.


CONEXIÓN CON XBOX ONE™/ XB SERIES X/S™

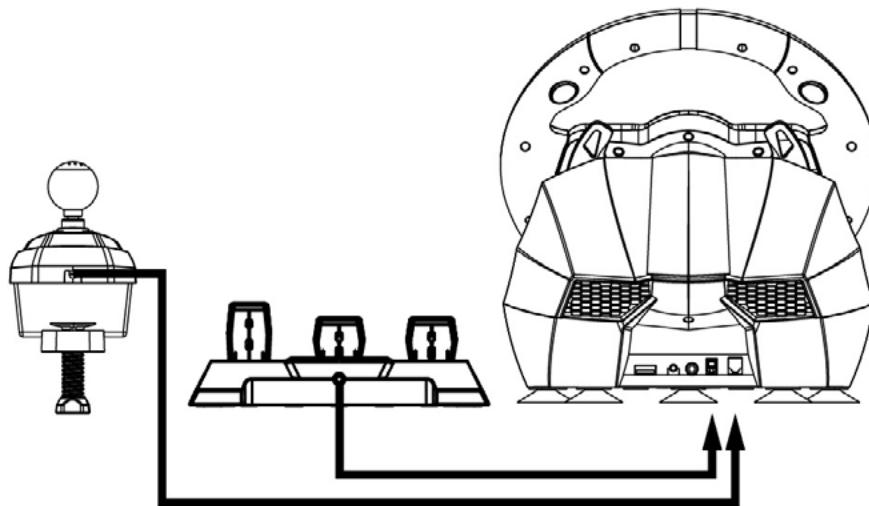



1. Connecteu els pedals i el canvi de marxes manual als ports corresponents del volant de conducció.

La connexió i la instal·lació disposen de dos modes de funcionament:

- a) **Mode comandament:** s'activa quan està connectat amb els pedals i amb la palanca de canvis desconectada. En el mode Gamepad, el volant funciona com les fletxes de direcció, el gir del volant no és progressiu (la sèrie Need for Speed només és compatible amb aquest mode).
- b) **Mode volant:** s'activa quan està connectat amb els pedals i la palanca de canvis. En el mode volant s'activa la sensibilitat a l'angle de gir i el funcionament del gir és progressiu i idèntic al gir d'un volant real (aquest mode no és compatible amb la funció de vibració).

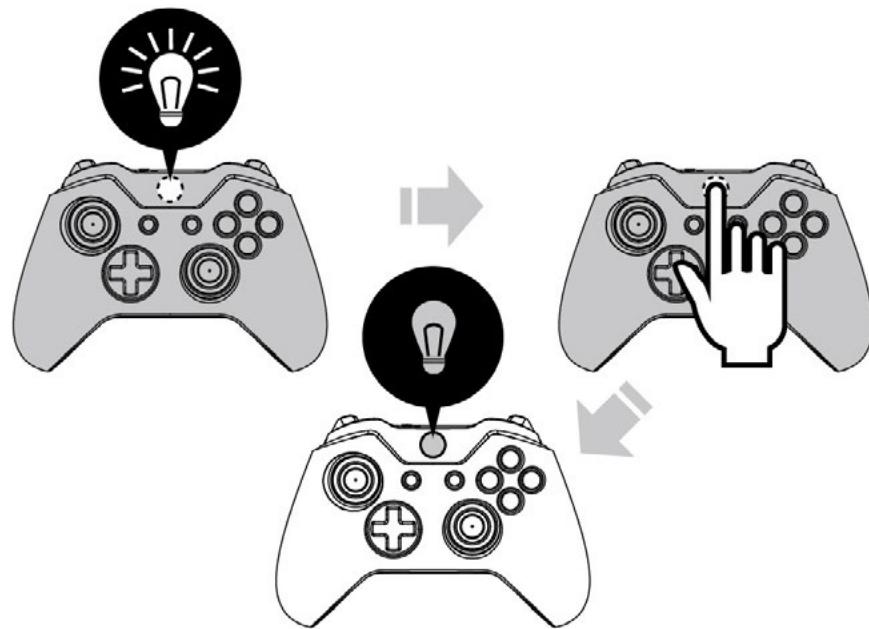


2. Apagueu el comandament XB (el LED encès significa que el comandament XB està connectat amb la consola Xbox™. Premeu el botó "X" del comandament XB fins que el llum LED s'apagui.

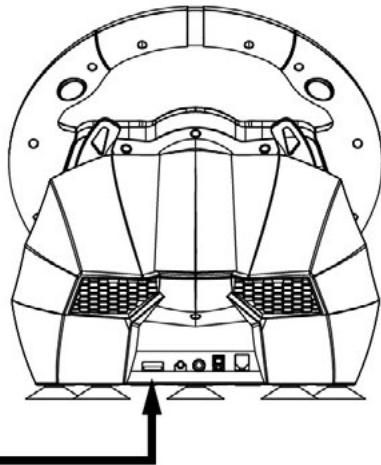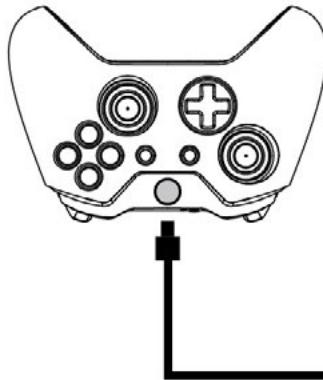

3. Connecteu el comandament original XB, amb el cable guia, al port USB del volant.


(el comandament de l'XBOX ONE™ o de l'XBOX Series X/S ha d'estar apagat)

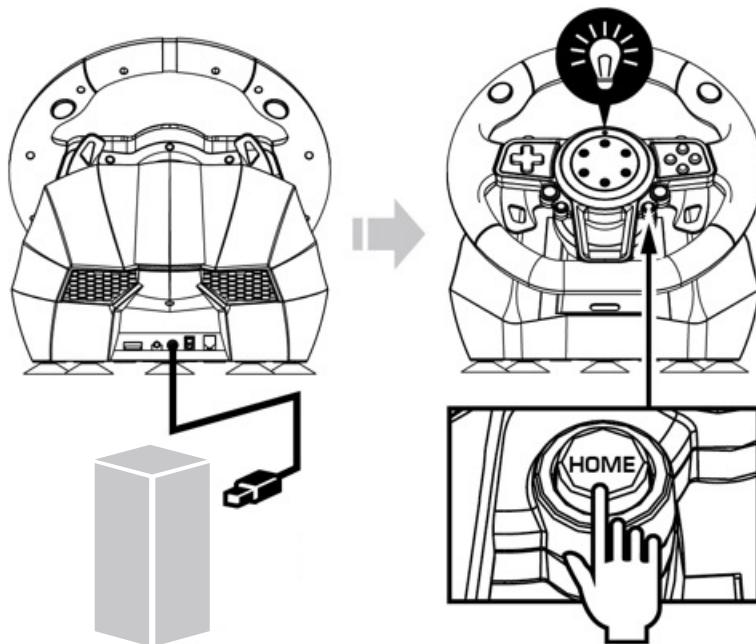


4. Connecteu el cable USB del volant al port USB de l'XBOX ONE™ o l'XBOX Series X/S. Quan el LED vermell del volant s'encengui, premeu el botó "HOME" per finalitzar la connexió del volant.

NOTA: consulteu el manual d'usuari per a més informació.

CONNEXIÓ AMB NINTENDO SWITCH™

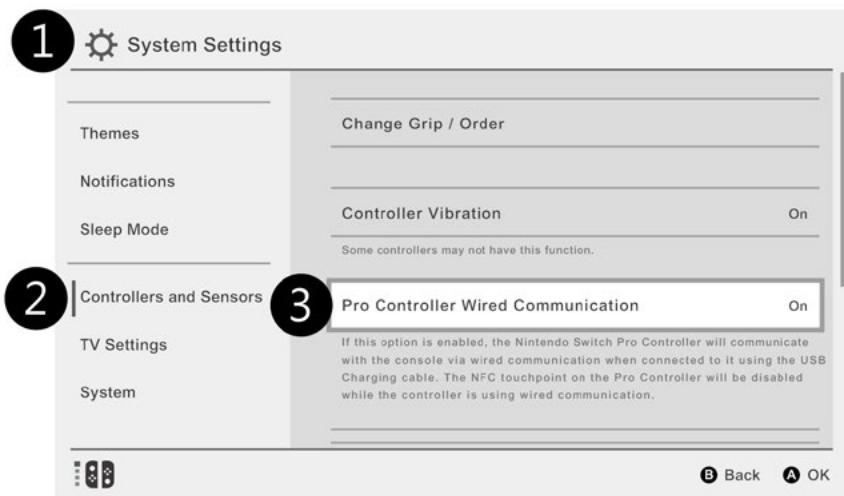

1. Si no heu fet servir mai abans el comandament original Switch Pro Controller, accediu a les opcions següents per habilitar la funció de connexió de comandaments mitjançant cable:
 - 1) Configuració del sistema
 - 2) Comandaments i sensors
 - 3) Connexió per cable del comandament Pro: "On" (Sí)

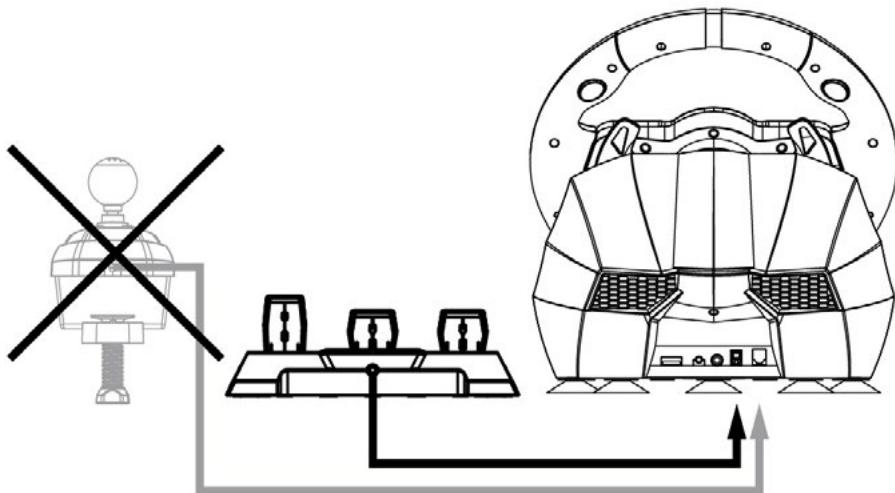


2. Connecteu els pedals al port de pedals del volant.


NOTA: la videoconsola Nintendo Switch no és compatible amb les funcions de la palanca de canvis manual.

La connexió i la instal·lació disposen d'aquest mode de funcionament:

a) **Mode comandament:** s'activa quan està connectat amb els pedals i amb la palanca de canvis desconectada. En el mode Gamepad, el volant funciona com les fletxes de direcció, el gir del volant no és progressiu (la sèrie Need for Speed només és compatible amb aquest mode).

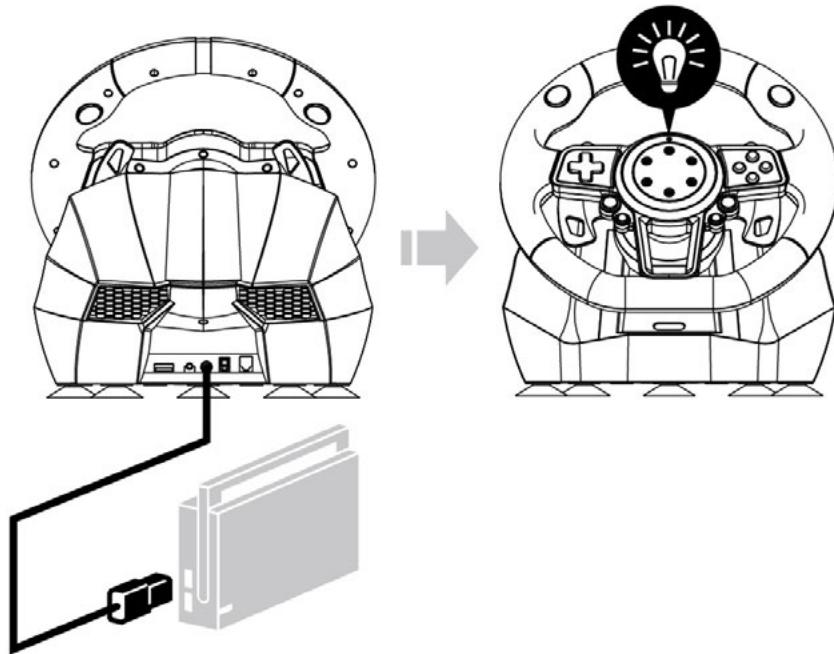


3. Connecteu el volant de connexió mitjançant el cable USB al port USB ubicat al Dock™ de Nintendo Switch™. Quan el LED vermell del volant estigui encès, ja està a punt per fer-lo servir.

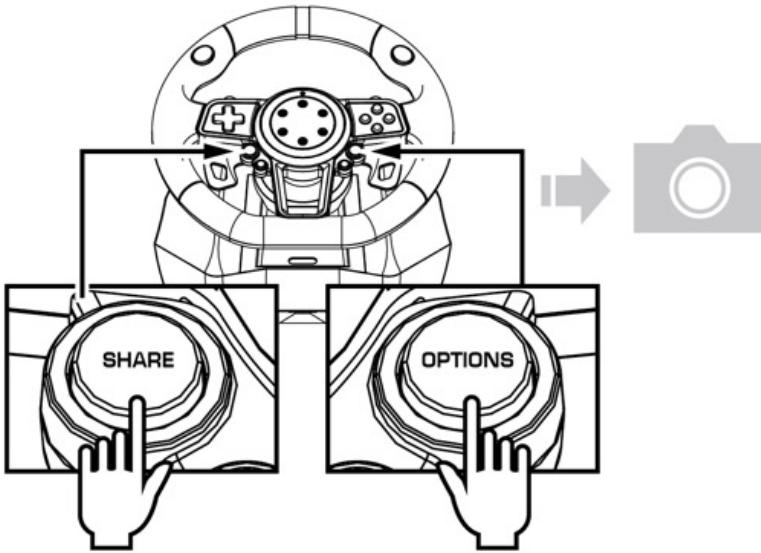


4. Captura de pantalla: premeu els botons “SHARE” i “OPTIONS” simultàniament.

NOTA: consulteu el manual d’usuari per a més informació.

CONNEXIÓ AMB PC

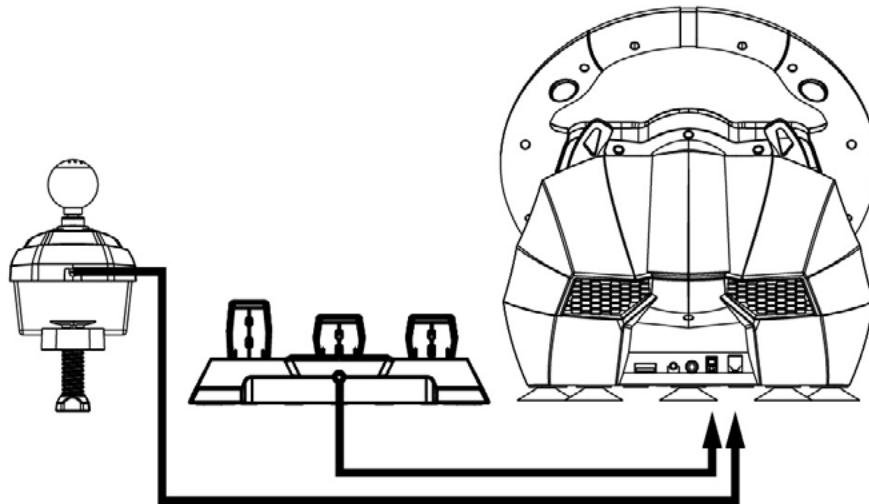


1. Connecteu els pedals i el canvi de marxes manual als ports corresponents del volant de conducció.

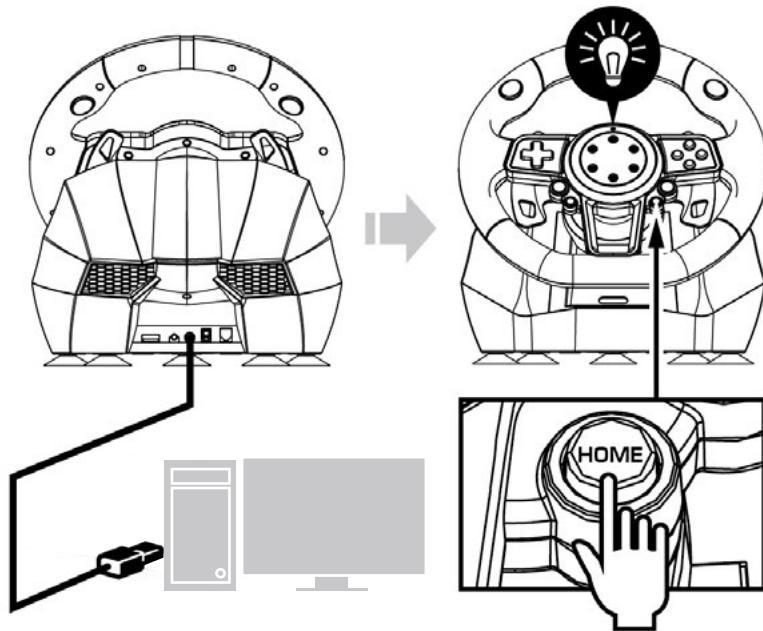

2. Connecteu el cable USB del volant al port USB del PC. Quan el LED vermell del volant s'encengui, premeu el botó "HOME" per finalitzar la connexió del volant.

NOTA: consulteu el manual d'usuari per a més informació.


CONNEXION À LA PLAYSTATION4™

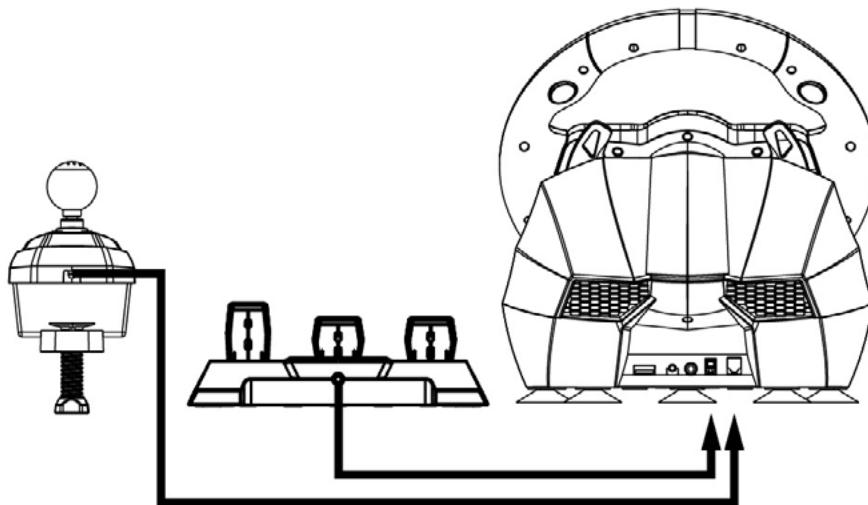



1. Connectez les pédales et le levier de vitesse manuel aux ports correspondants sur le volant.

La connexion et l'installation ont deux modes de fonctionnement :

- a) **Mode Gamepad** : il s'active lorsqu'on est connecté aux pédales et que le levier de vitesse est déconnecté. En mode Gamepad, le volant fonctionne comme les touches directionnelles, la rotation du volant n'est pas progressive. (La série « Need for Speed » ne supporte que ce mode.)
- b) **Mode Volant** : il s'active lorsqu'on est connecté aux pédales et au levier de vitesse. En mode Volant, la sensibilité à l'angle de rotation est activée et la rotation est progressive et identique à celui d'un vrai volant. (Ce mode ne prend pas en charge la fonction de vibration.)

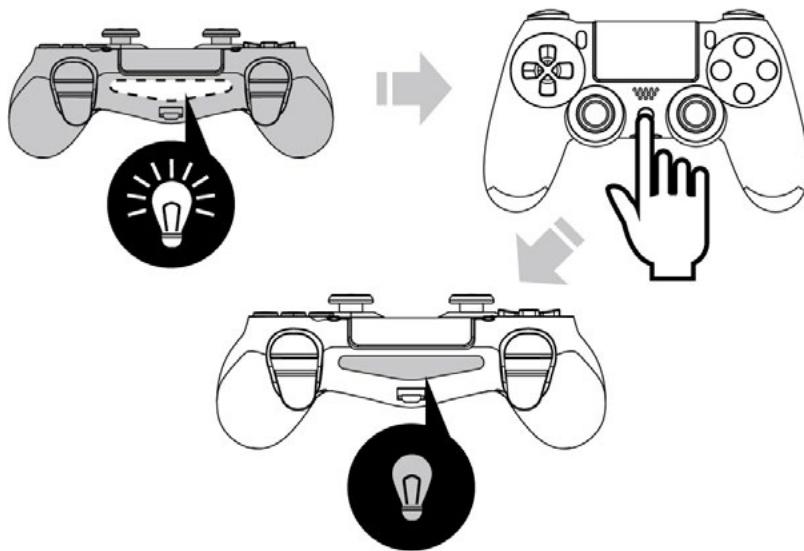


2. Éteignez la manette DualShock 4 (la LED bleue allumé signifie que la manette DualShock 4 est connecté à la console PS4™) :
Appuyez sur la touche PS de la DualShock 4 jusqu'à ce que la LED bleue s'éteigne.

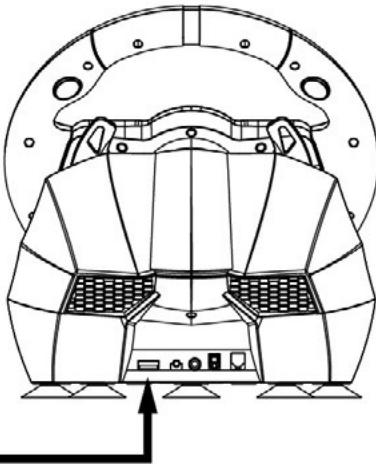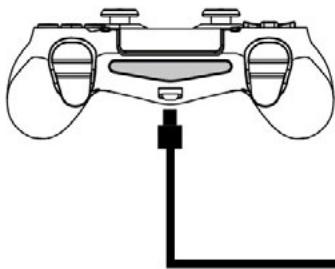

3. Connectez la manette originale DualShock 4, avec le câble de la manette principale, au port USB du volant.


(La manette DualShock 4 doit être éteinte.)

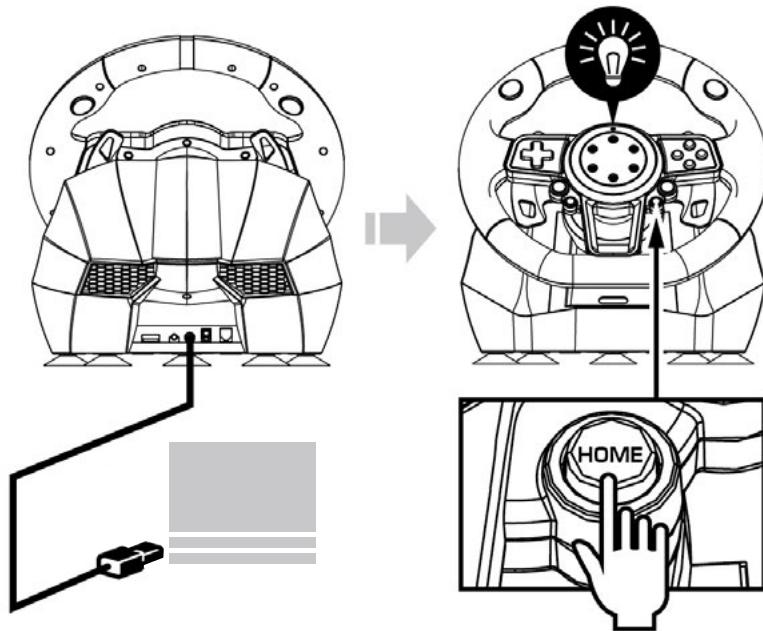

4. Connectez le câble USB du volant à la PS4™ et appuyez sur la touche « HOME » pour connecter le volant. La LED rouge sur le volant s'allume lorsque la connexion est terminée.

NOTE : Reportez-vous au mode d'emploi pour plus d'informations.


CONNEXION À LA PLAYSTATION3™

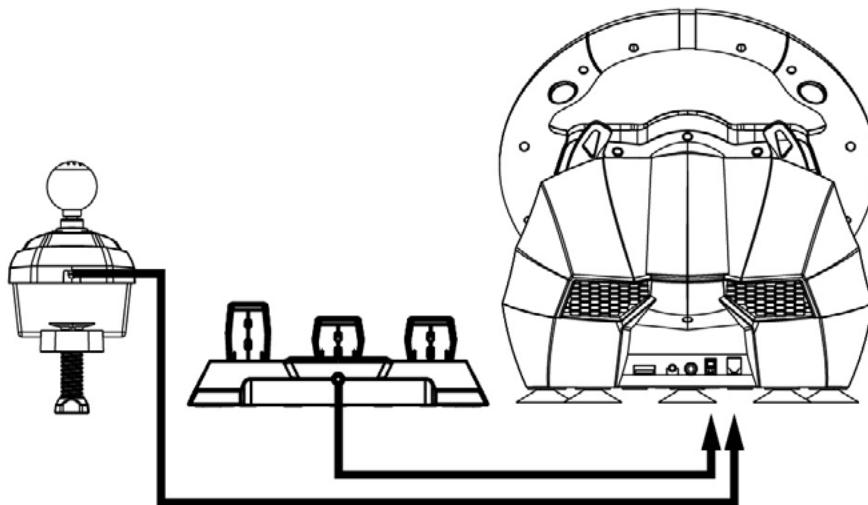

1. Connectez les pédales et le levier de vitesse manuel aux ports correspondants sur le volant.

La connexion et l'installation ont deux modes de fonctionnement :


- a) **Mode Gamepad** : il s'active lorsqu'on est connecté aux pédales et que le levier de vitesse est déconnecté. En mode Gamepad, le volant fonctionne comme les touches directionnelles, la rotation du volant n'est pas progressive. (La série « Need for Speed » ne supporte que ce mode.)
- b) **Mode Volant** : il s'active lorsqu'on est connecté aux pédales et au levier de vitesse. En mode Volant, la sensibilité à l'angle de rotation est activée et la rotation est progressive et identique à celui d'un vrai volant. (Ce mode ne prend pas en charge la fonction de vibration.)

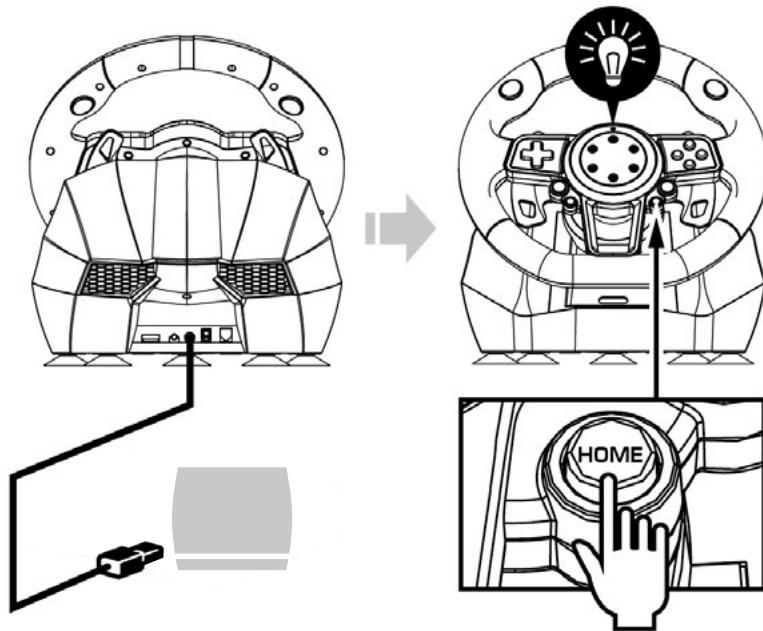

2. Connectez le câble USB du volant à la PS3™ et appuyez sur la touche "HOME" pour connecter le volant. La LED rouge sur le volant s'allume lorsque la connexion est terminée.

NOTE : Reportez-vous au mode d'emploi pour plus d'informations.


CONNEXION À LA XBOX ONE™ XB SERIES X/S™

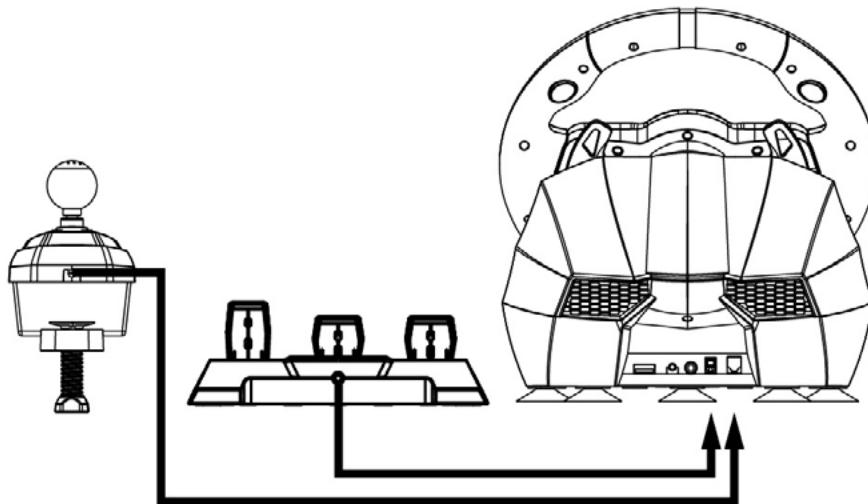


1. Connectez les pédales et le levier de vitesse manuel aux ports correspondants sur le volant.

La connexion et l'installation ont deux modes de fonctionnement :


- a) **Mode Gamepad** : il s'active lorsqu'on est connecté aux pédales et que le levier de vitesse est déconnecté. En mode Gamepad, le volant fonctionne comme les touches directionnelles, la rotation du volant n'est pas progressive. (La série « Need for Speed » ne supporte que ce mode.)
- b) **Mode Volant** : il s'active lorsqu'on est connecté aux pédales et au levier de vitesse. En mode Volant, la sensibilité à l'angle de rotation est activée et la rotation est progressive et identique à celui d'un vrai volant. (Ce mode ne prend pas en charge la fonction de vibration.)

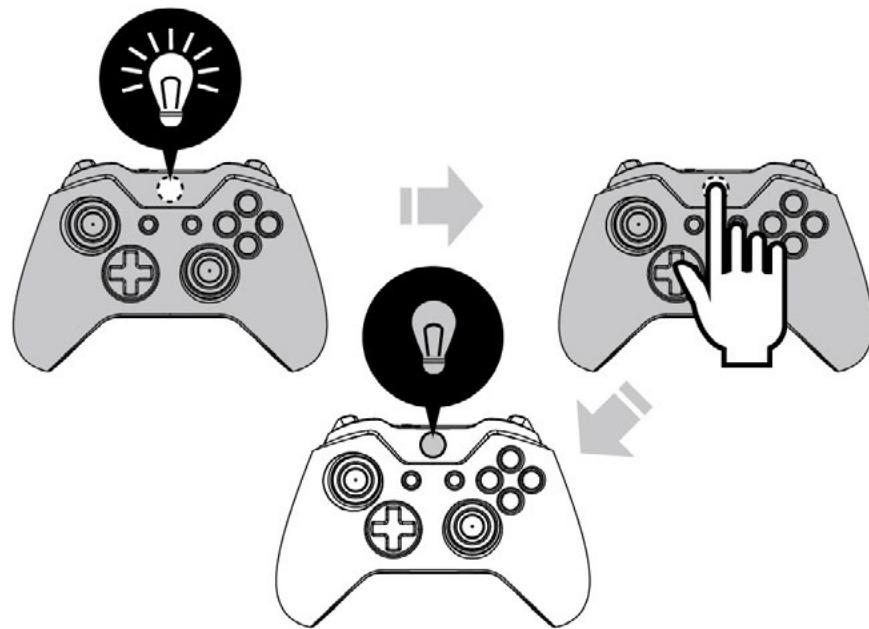

2. Éteignez la manette XB (la LED allumée signifie que la manette XB est connectée à la console Xbox™) : appuyez sur la touche X de la manette XB jusqu'à ce que la LED s'éteigne.

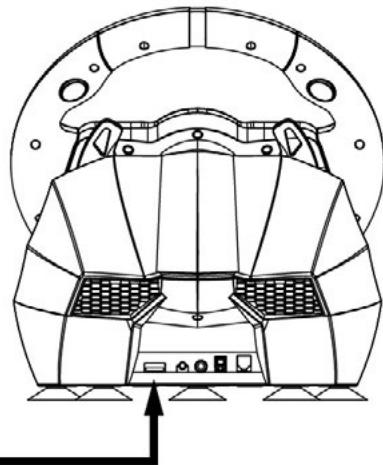


3. Connectez la manette originale XB, avec le câble de la manette principale, au port USB du volant.
(La manette XBOX ONE™ ou XBOX Series X/S doit être éteinte.)

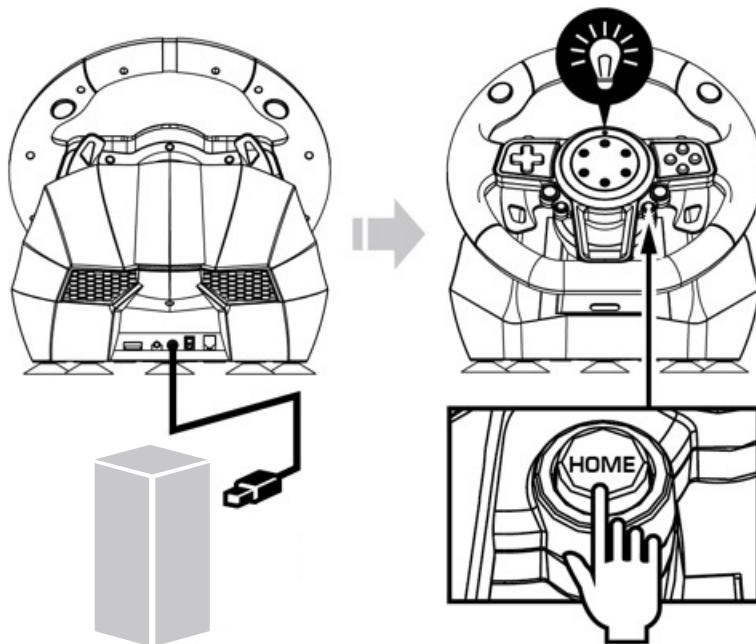


4. Connectez le câble USB du volant au port USB de la XBOX ONE™ ou XBOX Series X/S. Lorsque la LED rouge sur le volant s'allume, appuyez sur la touche « HOME » pour terminer la connexion du volant.

NOTE : Reportez-vous au mode d'emploi pour plus d'informations.

CONNEXION À LA NINTENDO SWITCH™

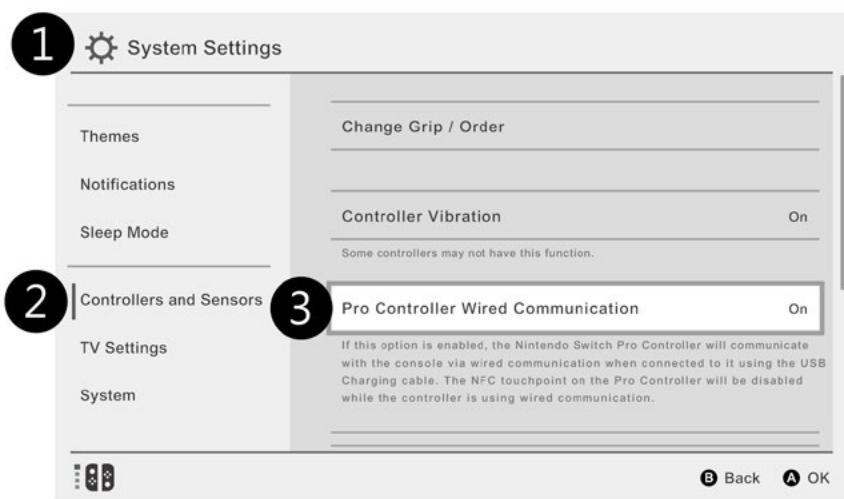

1. Si vous n'avez jamais utilisé la manette originale « Switch Pro Controller » auparavant, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour activer la fonction de connexion de la manette par câble.
 - 1) Configuration du système
 - 2) Manettes et capteurs
 - 3) Connexion en câble de la manette Pro « Oui »

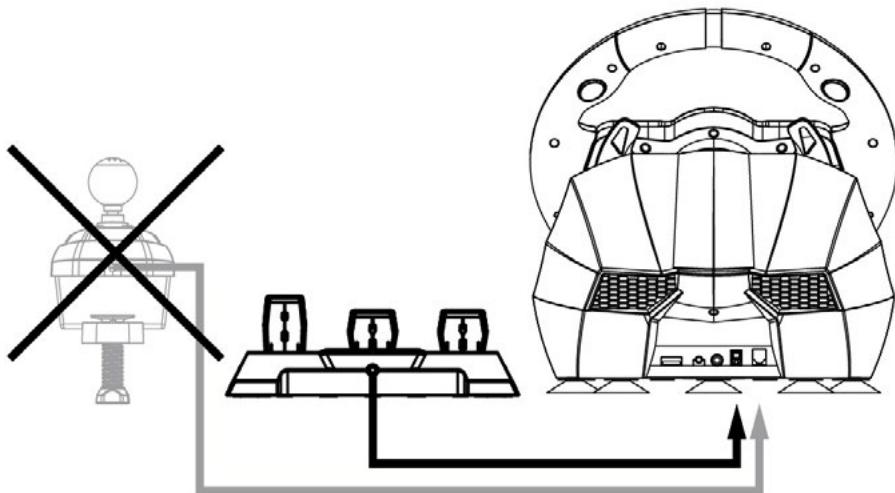


2. Connectez les pédales au port des pédales sur le volant.


NOTE : La console de jeux vidéo Nintendo Switch ne prend pas en charge les fonctions du levier de vitesse manuel.

La connexion et l'installation a le mode de fonctionnement suivant :

- a) **Mode Volant** : il s'active lorsqu'on est connecté aux pédales et au levier de vitesse. En mode Volant, la sensibilité à l'angle de rotation est activée et la rotation est progressive et identique à celui d'un vrai volant. (Ce mode ne prend pas en charge la fonction de vibration.)

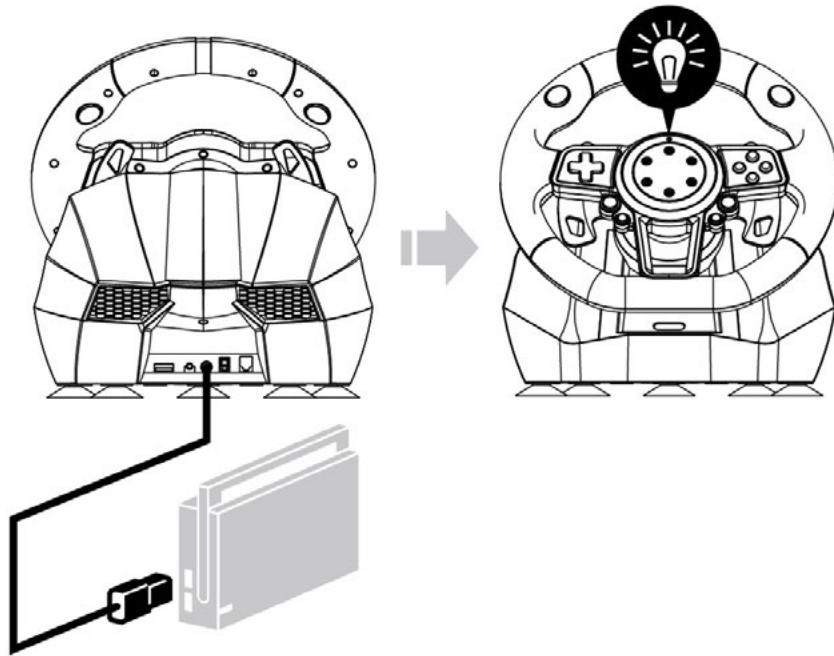


3. Connectez le volant par câble USB au port USB situé sur le Dock™ de la Nintendo Switch™. Lorsque la LED rouge sur le volant est allumée, il est prêt à être utilisé.

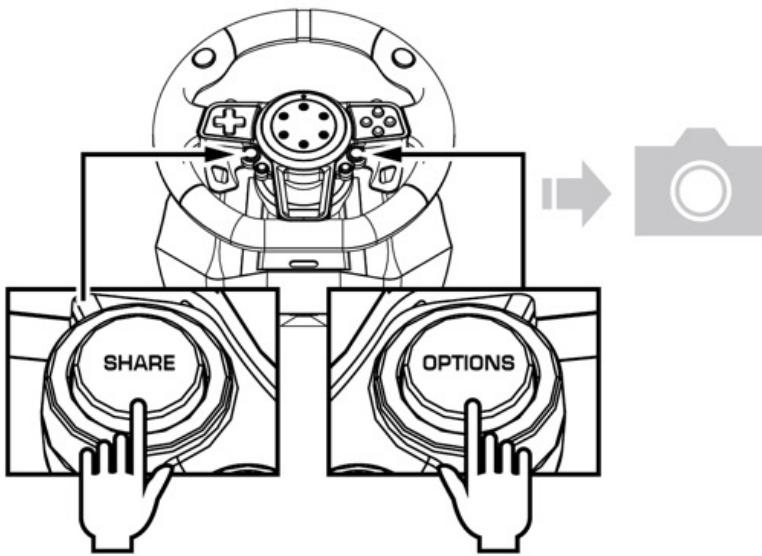


4. Captures d'écran : appuyez simultanément sur les touches « SHARE » et « OPTIONS ».

NOTE : Reportez-vous au mode d'emploi pour plus d'informations.

CONNEXION AU PC

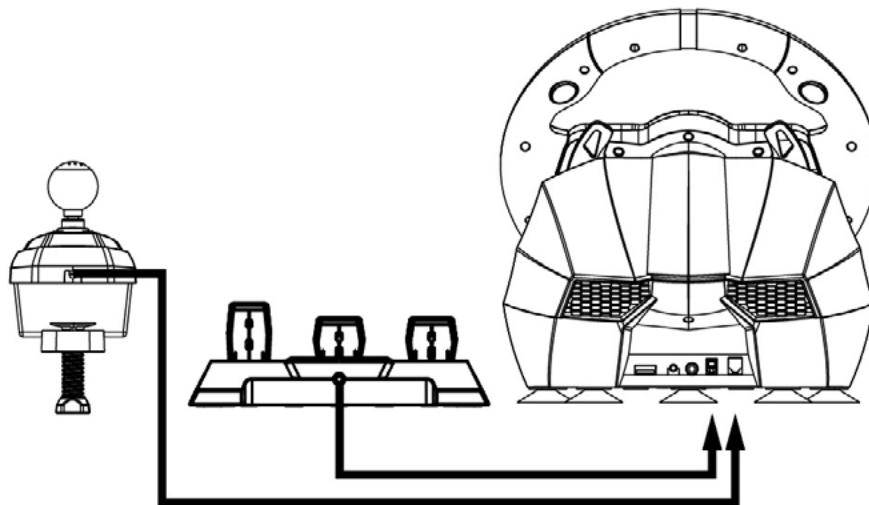


1. Connectez les pédales et le levier de vitesse manuel aux ports correspondants sur le volant.

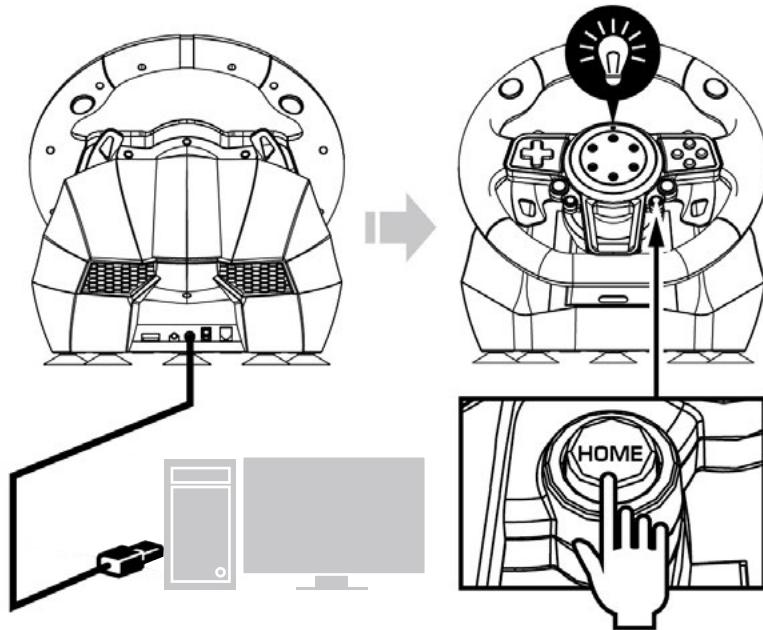

2. Connectez le câble USB du volant au port USB du PC. Lorsque la LED rouge sur le volant s'allume, appuyez sur la touche « HOME » pour terminer la connexion du volant.

NOTE : Reportez-vous au mode d'emploi pour plus d'informations.


COLLEGAMENTO CON PLAYSTATION4™

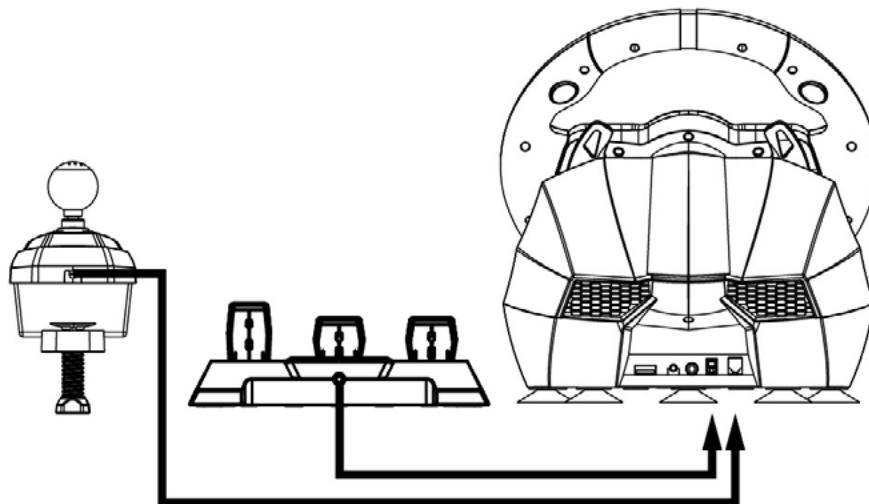

1. Collegare i pedali e il cambio manuale alle porte corrispondenti sul volante.

Il collegamento e l'installazione prevede due modalità di funzionamento:



- a) **Modalità Controller:** Viene attivata quando è collegato con i pedali e con la leva del cambio scollegata. In modalità Gamepad il volante funziona come le frecce direzionali, la rotazione del volante non è progressiva (la serie "Need for Speed" supporta solo questa modalità).
- b) **Modalità Volante:** Viene attivata quando è collegato con i pedali e con la leva del cambio. In modalità volante, la sensibilità dell'angolo di rotazione è attivata e l'esecuzione della rotazione è progressiva e identica a quella di un vero volante (questa modalità non supporta la funzione di vibrazione).

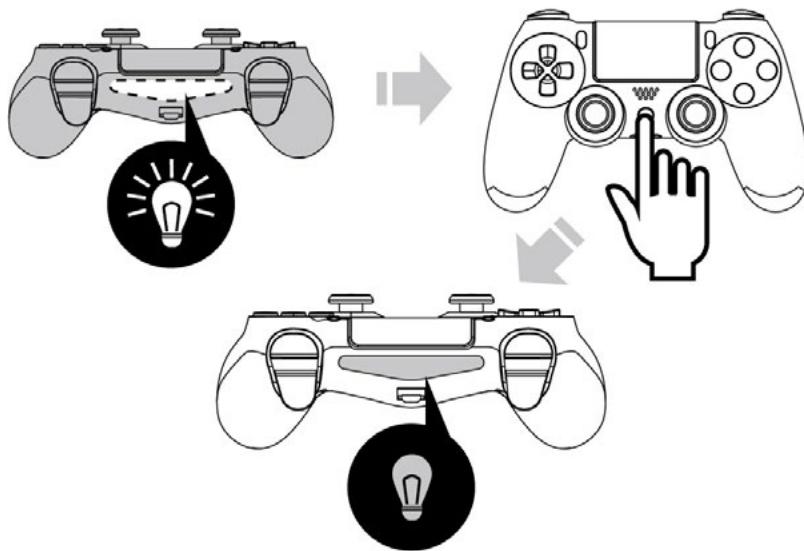


2. Spegnere il controller DualShock4™ (il LED blu acceso significa che il controller

DualShock4™ è collegato alla console PS4™):

Premere il pulsante PS sul DualShock4™ finché la luce LED blu non si spegne.

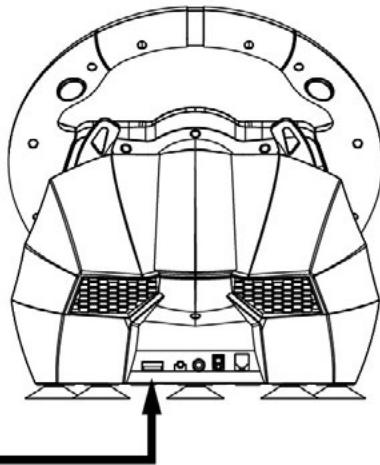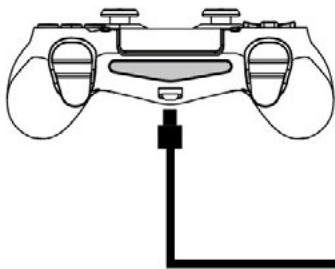


3. Collegare il controller DualShock4™ originale con il cavo alla porta USB sul volante (il controller DualShock4™ deve essere spento).

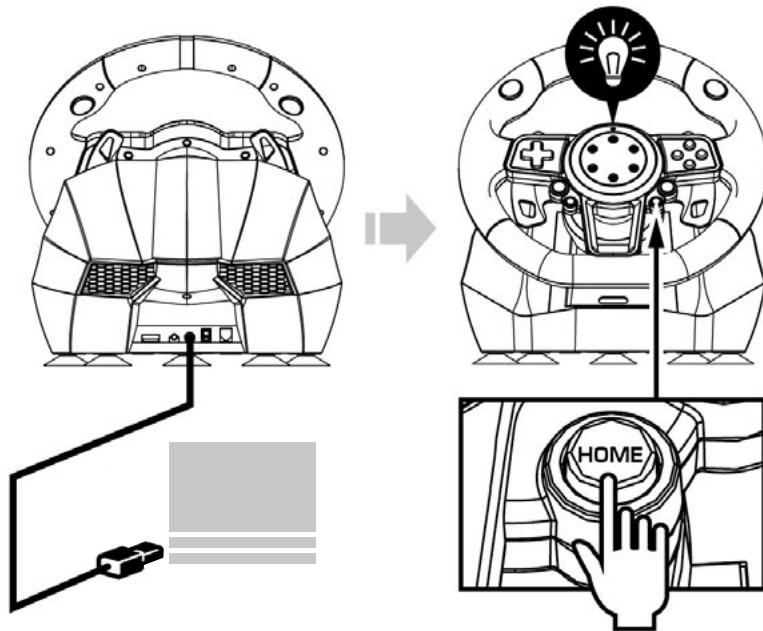

4. Collegare il cavo USB del volante alla PS4™ e premere il pulsante “HOME” per il collegamento del volante. Il LED rosso sul volante si accende a collegamento avvenuto.

NOTA: Per maggiori informazioni consultare il manuale dell’utente.


COLLEGAMENTO CON PLAYSTATION3™

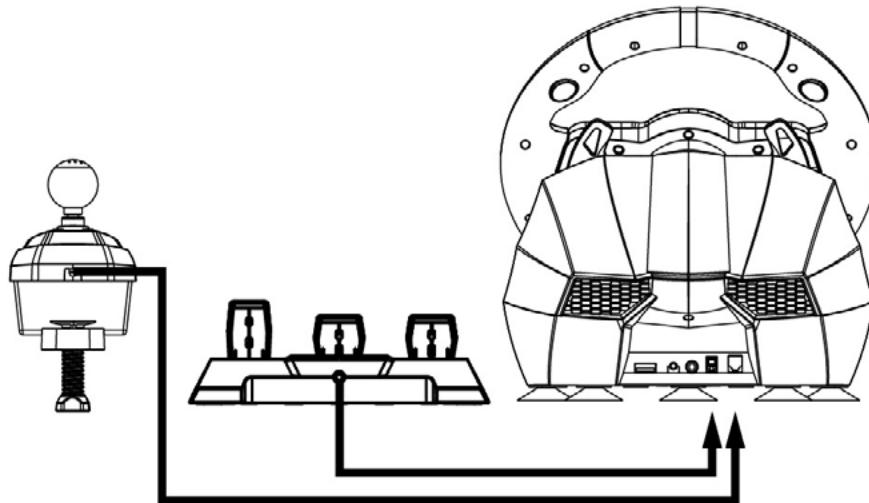

- Collegare i pedali e il cambio manuale alle porte corrispondenti sul volante.

Il collegamento e l'installazione prevede due modalità di funzionamento:


- Modalità Controller:** Viene attivata quando è collegato con i pedali e con la leva del cambio scollegata. In modalità Gamepad il volante funziona come le frecce direzionali, la rotazione del volante non è progressiva (la serie "Need for Speed" supporta solo questa modalità).
- Modalità Volante:** Viene attivata quando è collegato con i pedali e con la leva del cambio. In modalità volante, la sensibilità dell'angolo di rotazione è attivata e l'esecuzione della rotazione è progressiva e identica a quella di un vero volante (questa modalità non supporta la funzione di vibrazione).

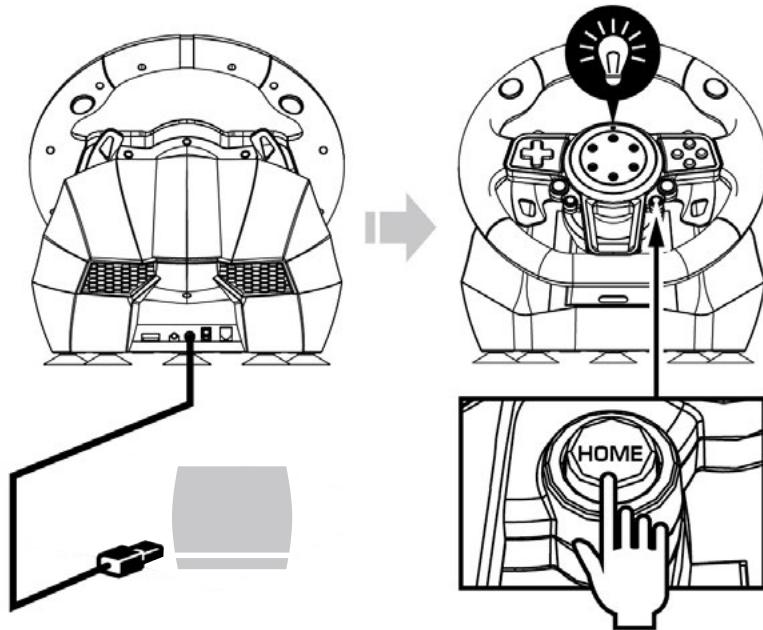

2. Collegare il cavo USB del volante alla PS3™ e premere il pulsante "HOME" per il collegamento del volante. Il LED rosso sul volante si accende a collegamento avvenuto.

NOTA: Per maggiori informazioni consultare il manuale dell'utente.


COLLEGAMENTO CON XB SERIES X/S™ XBOX ONE™

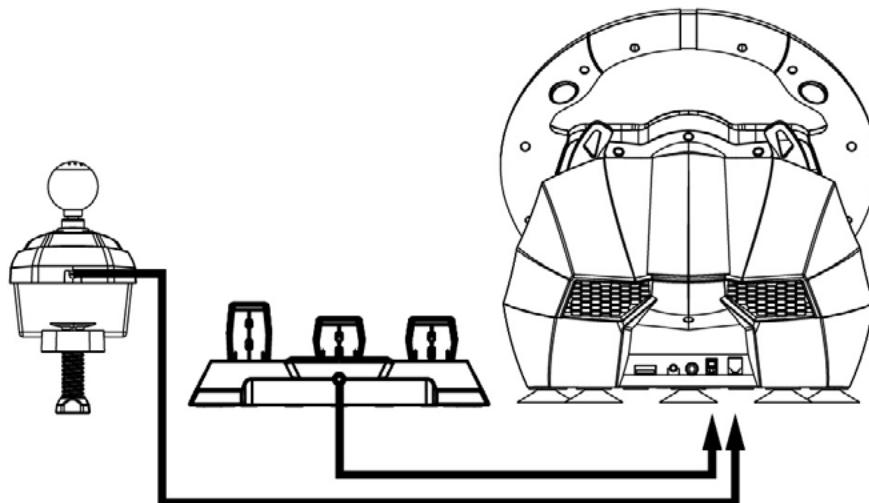


1. Collegare i pedali e il cambio manuale alle porte corrispondenti sul volante.

Il collegamento e l'installazione prevede due modalità di funzionamento:


- Modalità Controller:** Viene attivata quando è collegato con i pedali e con la leva del cambio scollegata. In modalità Gamepad il volante funziona come le frecce direzionali, la rotazione del volante non è progressiva (la serie "Need for Speed" supporta solo questa modalità).
- Modalità Volante:** Viene attivata quando è collegato con i pedali e con la leva del cambio. In modalità volante, la sensibilità dell'angolo di rotazione è attivata e l'esecuzione della rotazione è progressiva e identica a quella di un vero volante (questa modalità non supporta la funzione di vibrazione).

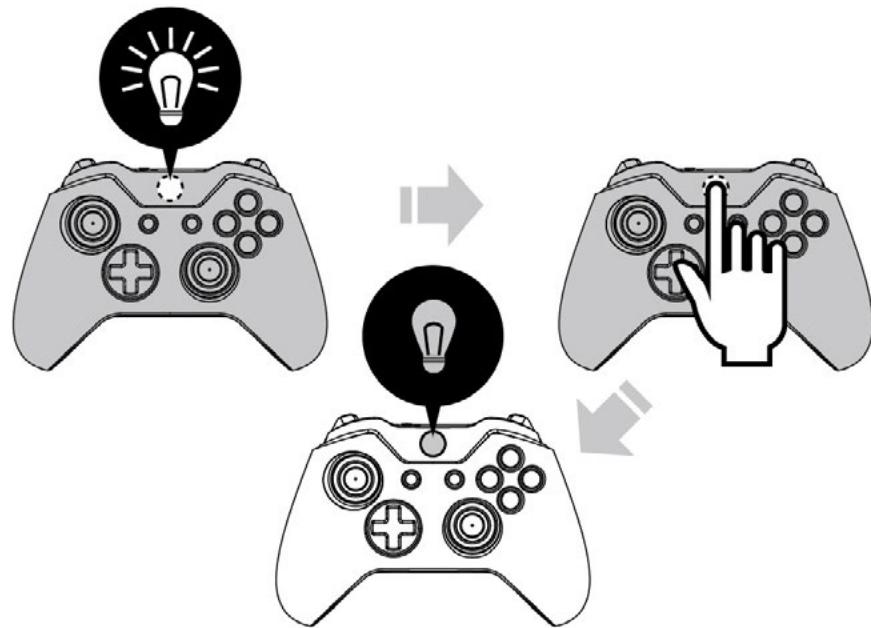

2. Spegnere il controller XB (il LED acceso significa che il controller XB è collegato alla console Xbox™): Premere il pulsante X sul controller XB finché la luce del LED non si spegne.

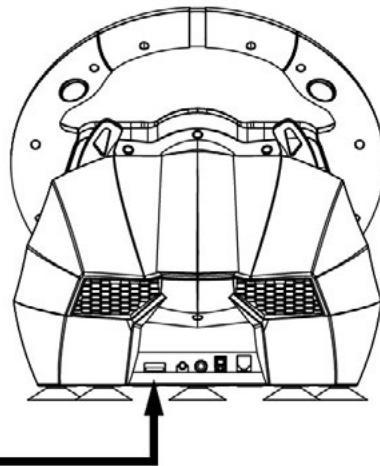


3. Collegare il controller XB originale mediante il cavo alla porta USB sul volante (il controller della XBOX ONE™ o della XBOX Serie X/S deve essere spento).

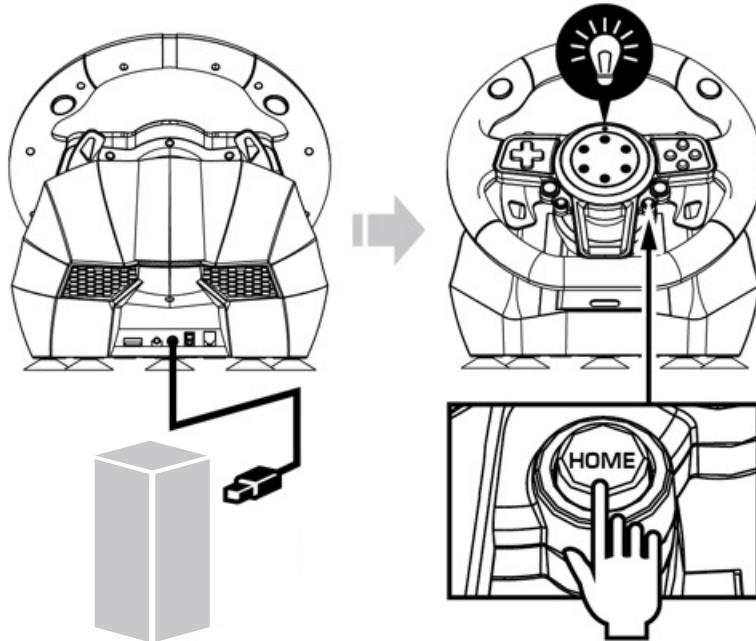


4. Collegare il cavo USB dal volante alla porta USB della XBOX ONE™ o della XBOX Serie X/S. Quando il LED rosso sul volante si accende, premi il pulsante "HOME" per concludere il collegamento del volante.

NOTA: Per maggiori informazioni consultare il manuale dell'utente.

CONNEXION À LA NINTENDO SWITCH™

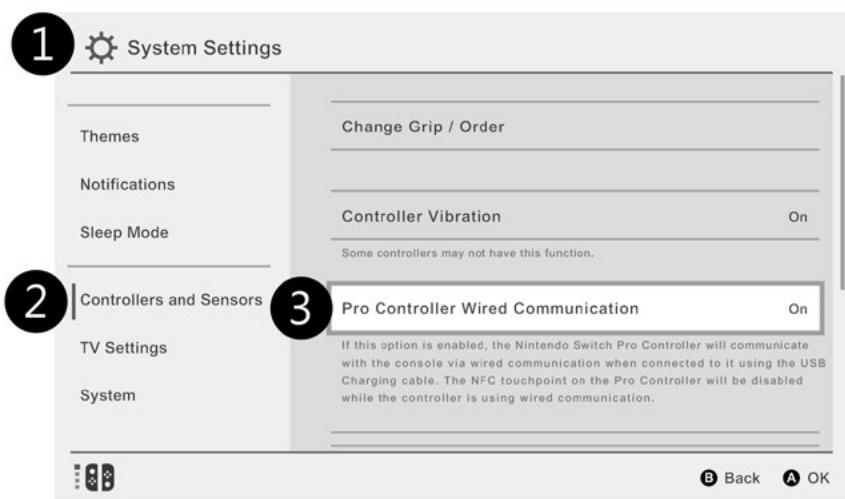

- 1) Se non è mai stato usato prima il controller originale "Switch Pro Controller", seguire i passi seguenti per abilitare la funzione di collegamento del controller via cavo.
- 2) Impostazione del sistema
- 3) Controller e sensori
- 4) Collegamento via cavo del Pro Controller "Si"

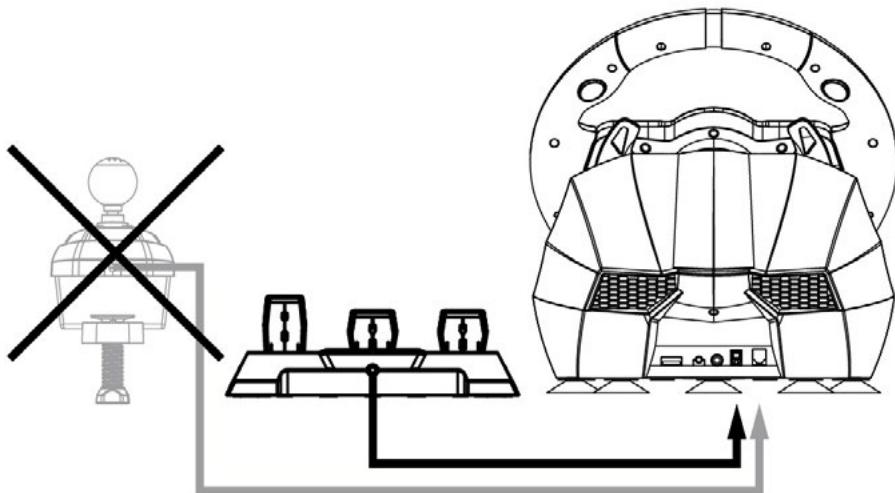


2. Collegare i pedali alla porta dei pedali sul volante.


NOTA: La console Nintendo Switch non supporta le funzioni della leva del cambio manuale.

Il collegamento e l'installazione prevede la modalità di funzionamento:

a) **Modalità Controller:** Viene attivata quando è collegato con i pedali e con la leva del cambio scollegata. In modalità Gamepad il volante funziona come le frecce direzionali, la rotazione del volante non è progressiva (la serie "Need for Speed" supporta solo questa modalità)

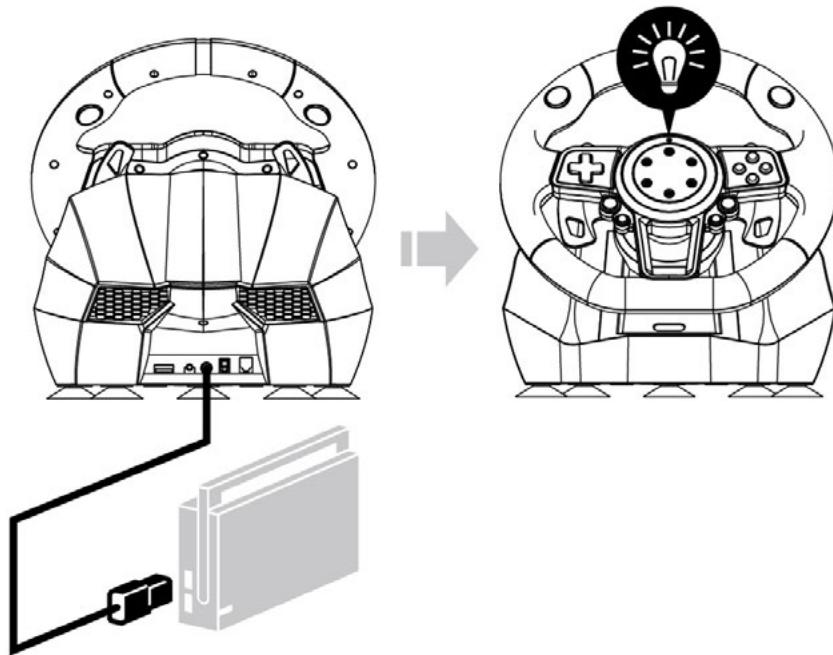


3. Collegare il volante di collegamento tramite il cavo USB alla porta USB situata sul Dock™ della Nintendo Switch™. Quando il LED rosso sul volante è acceso, è pronto per l'uso.

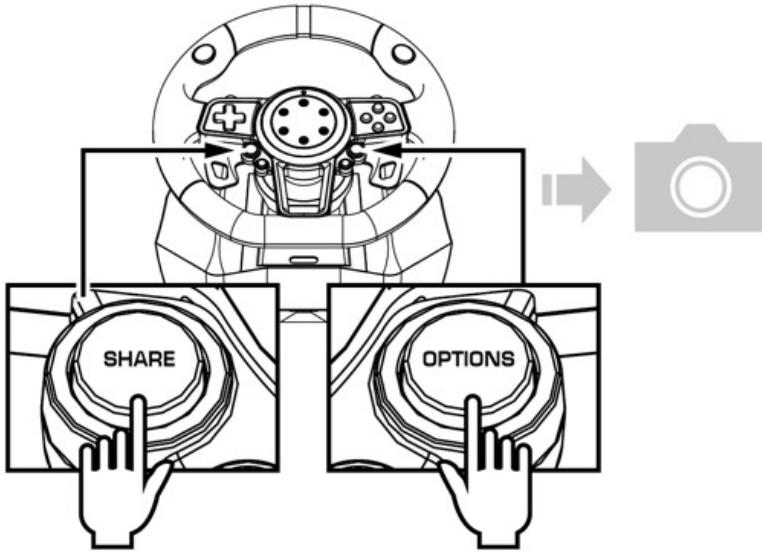


4. Screenshot: Premere contemporaneamente i pulsanti "SHARE" e "OPTIONS".

NOTA: Per maggiori informazioni consultare il manuale dell'utente.

COLLEGAMENTO CON PC

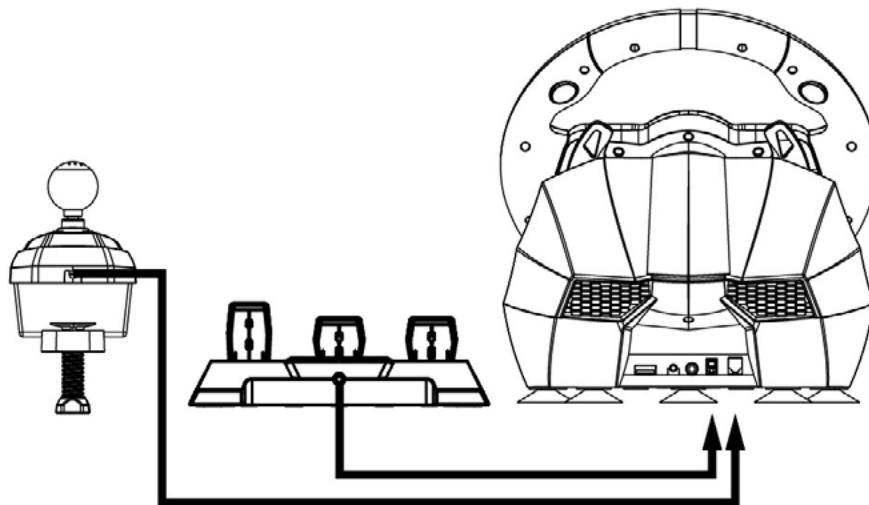


1. Collegare i pedali e il cambio manuale alle porte corrispondenti sul volante.

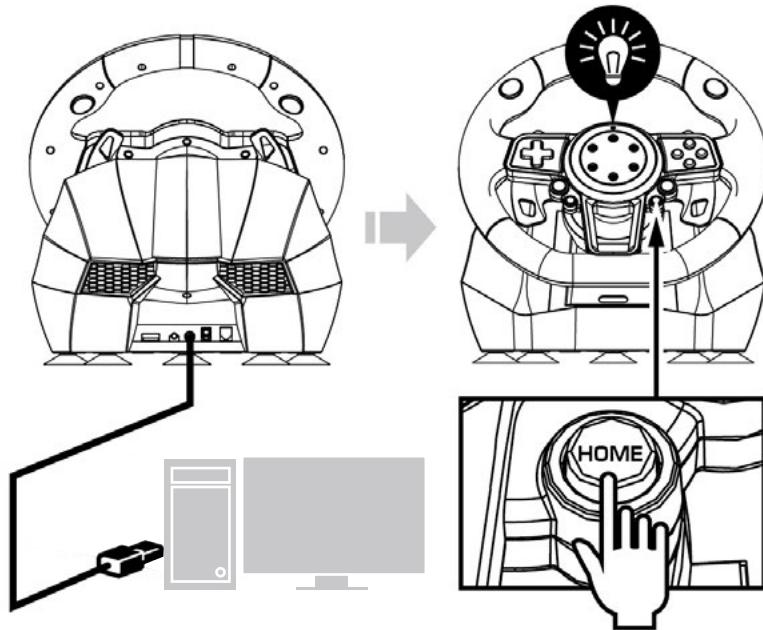

2. Collegare il cavo USB del volante alla porta USB del PC. Quando il LED rosso sul volante si accende, premere il pulsante “HOME” per concludere il collegamento del volante

NOTA: Per maggiori informazioni consultare il manuale dell’utente.


ANSCHLUSS MIT PLAYSTATION4™

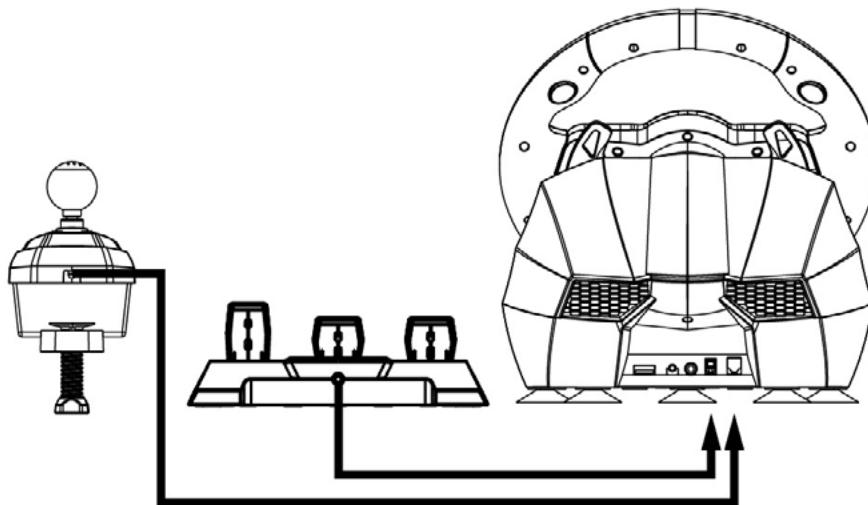



1. Schließen Sie die Pedale und die Handschaltung an die entsprechenden Anschlüsse des Lenkrads.

Für Anschluss und Installation mit der PS4™ stehen 2 Betriebsmodi zur Verfügung:


- a) **Controller-Modus:** Wird aktiviert, wenn die Pedale angeschlossen sind und der Schaltknauf nicht angeschlossen ist. Im Gamepad-Modus funktioniert das Lenkrad mit den Richtungspfeilen, keine Progressivlenkung. (Die Serie "Need for Speed" unterstützt nur diesen Modus.)
- b) **Lenkradmodus:** Wird aktiviert, wenn Pedale und Schaltknauf angeschlossen sind. Im Lenkradmodus ist die Lenkempfindlichkeit aktiviert, die Lenkung ist progressiv und identisch mit einem echten Lenkrad. (Dieser Modus unterstützt kein Vibrationsfeedback.)

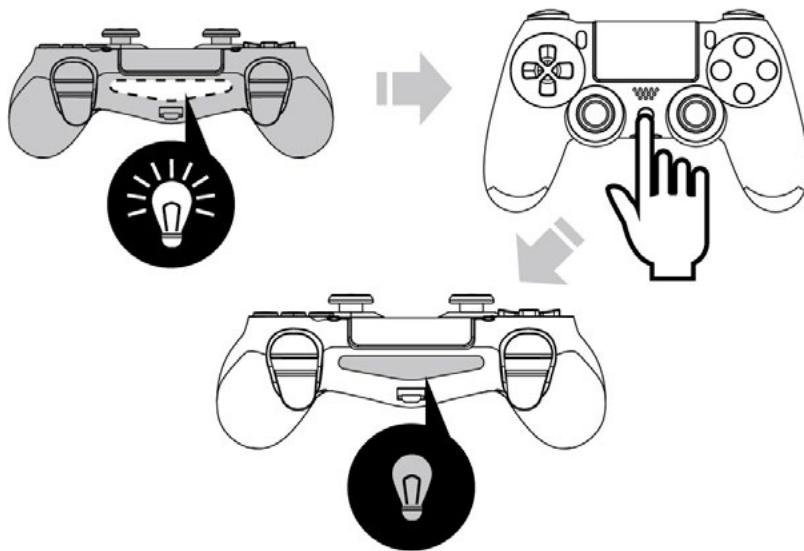

2. DualShock4™ Controller ausschalten (Wenn die blaue LED leuchtet, ist der DualShock4™ Controller mit der PS4™ Konsole verbunden):
Halten Sie den Button "PS" des DualShock4™ Controller gedrückt, bis die blaue LED erlischt.

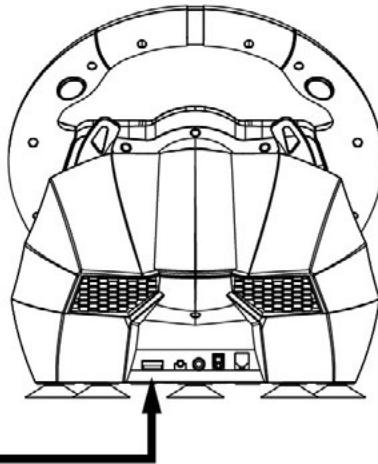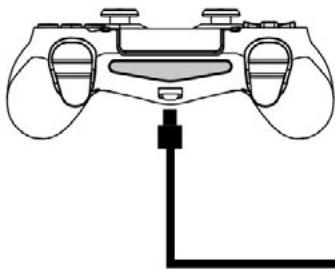


3. Verbinden Sie den DualShock4™ Original-Controller über das Leitkabel mit dem USB-Port des Lenkrads. (Der DualShock4™ Controller muss ausgeschaltet sein.)

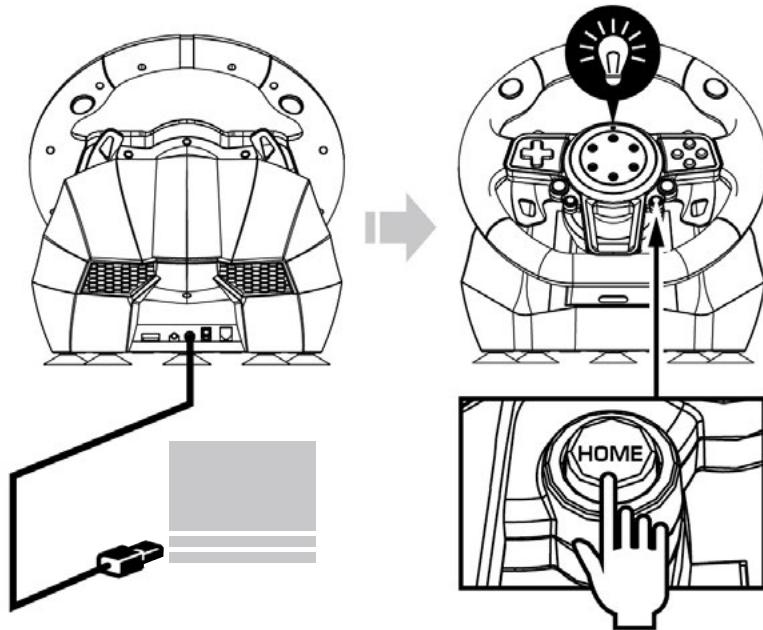

4. USB-Lenkradkabel mit der PS4™ verbinden und den Button "HOME" drücken, um das Lenkrad anzuschließen. Die rote LED des Lenkrads geht an, sobald die Verbindung abgeschlossen ist.

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.


ANSCHLUSS MIT PLAYSTATION3™

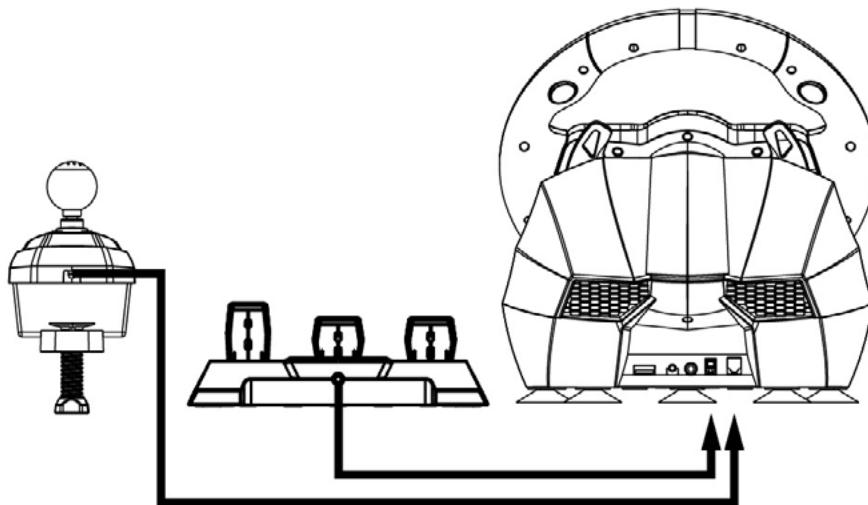

1. Schließen Sie die Pedale und die Handschaltung an die entsprechenden Anschlüsse des Lenkrads.

Für Anschluss und Installation mit der PS4™ stehen 2 Betriebsmodi zur Verfügung:


- a) **Controller-Modus:** Wird aktiviert, wenn die Pedale angeschlossen sind und der Schaltknauf nicht angeschlossen ist. Im Gamepad-Modus funktioniert das Lenkrad mit den Richtungspfeilen, keine Progressivlenkung. (Die Serie "Need for Speed" unterstützt nur diesen Modus.)
- b) **Lenkradmodus:** Wird aktiviert, wenn Pedale und Schaltknauf angeschlossen sind. Im Lenkradmodus ist die Lenkempfindlichkeit aktiviert, die Lenkung ist progressiv und identisch mit einem echten Lenkrad. (Dieser Modus unterstützt kein Vibrationsfeedback.)

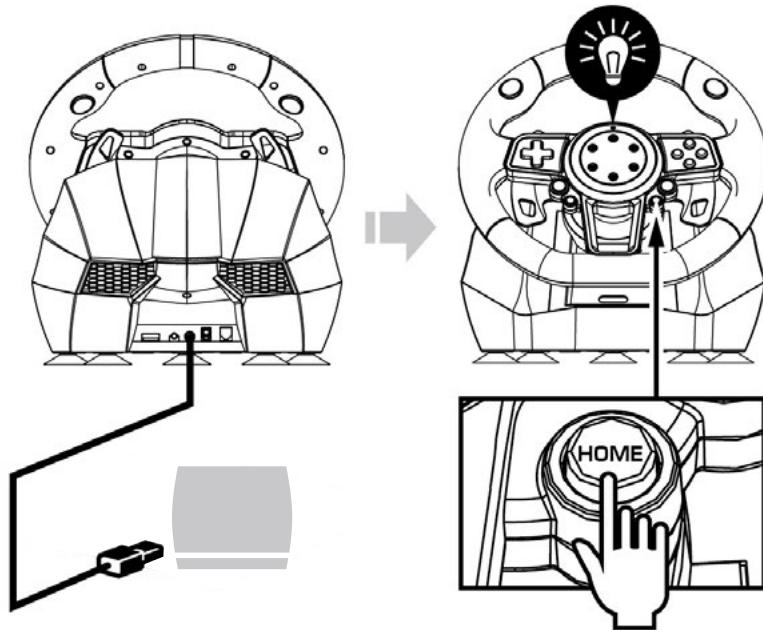

2. USB-Lenkradkabel in die PS3™ stecken und den Button "HOME" gedrückt halten, um das Lenkrad anzuschließen. Die rote LED des Lenkrads geht an, sobald die Verbindung abgeschlossen ist.

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.


ANSCHLUSS MIT XB SERIES X/S™ XBOX ONE™

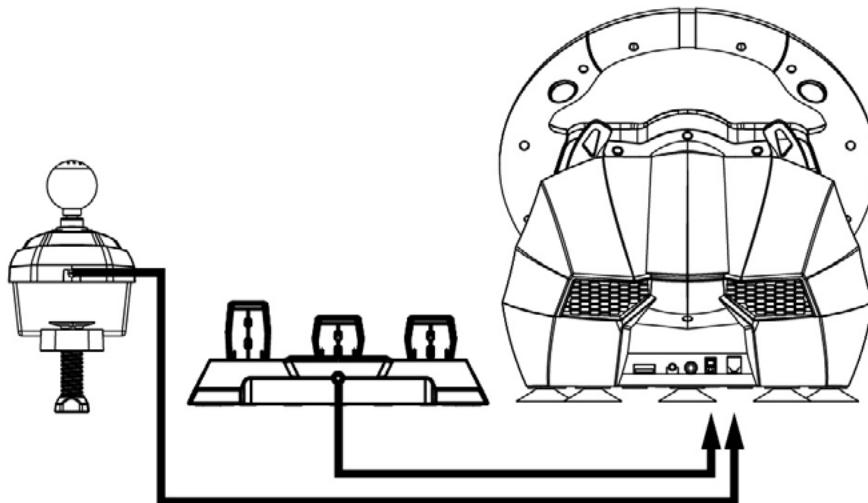


1. Schließen Sie die Pedale und die Handschaltung an die entsprechenden Anschlüsse des Lenkrads.

Für Anschluss und Installation mit der PS4™ stehen 2 Betriebsmodi zur Verfügung:


- a) **Controller-Modus:** Wird aktiviert, wenn die Pedale angeschlossen sind und der Schaltknauf nicht angeschlossen ist. Im Gamepad-Modus funktioniert das Lenkrad mit den Richtungspfeilen, keine Progressivlenkung. (Die Serie "Need for Speed" unterstützt nur diesen Modus.)
- b) **Lenkradmodus:** Wird aktiviert, wenn Pedale und Schaltknauf angeschlossen sind. Im Lenkradmodus ist die Lenkempfindlichkeit aktiviert, die Lenkung ist progressiv und identisch mit einem echten Lenkrad. (Dieser Modus unterstützt kein Vibrationsfeedback.)

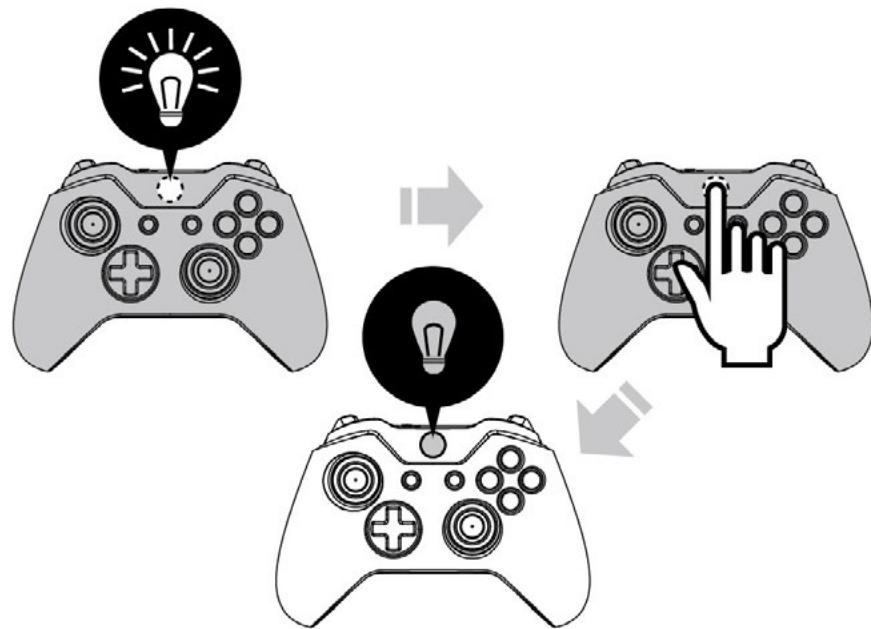

2. XB-Controller ausschalten (Wenn die LED leuchtet, ist der XB-Controller mit der Xbox™ Konsole verbunden): Halten Sie den Button X des XB Controller gedrückt, bis die LED erlischt.

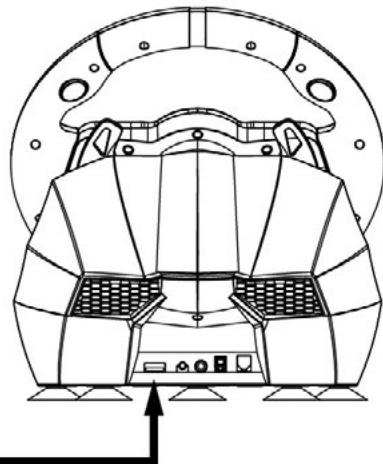


3. Den XB Original-Controller über das Leitkabel mit dem USB-Port des Lenkrads verbinden. (Der XBOX ONE™ oder XBOX Series X/S Controller muss ausgeschaltet sein.)

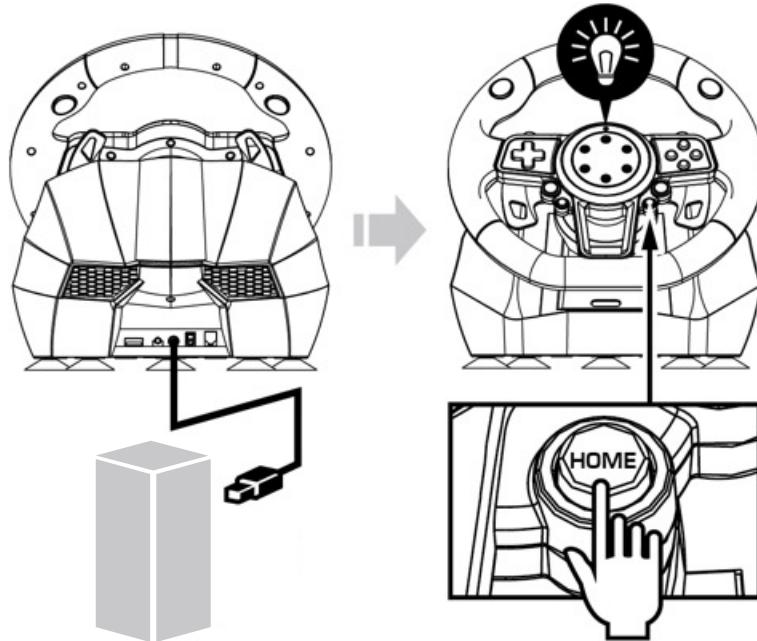


4. Das USB-Lenkradkabel am USB-Port der XBOX ONE™ oder XBOX Series X/S anschließen. Sobald die rote LED am Lenkrad angeht, den Button "HOME" drücken, um die Lenkradverbindung abzuschließen.

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

ANSCHLUSS MIT NINTENDO SWITCH™

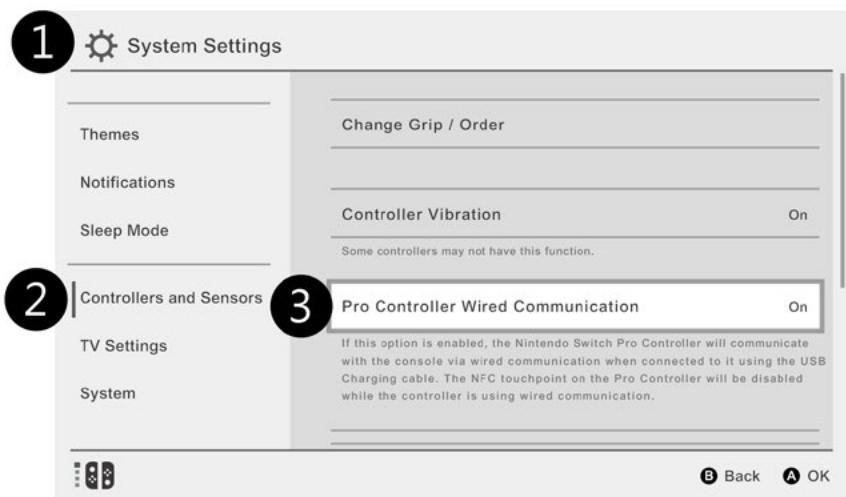

1. Wenn Sie den Original-Controller "Switch Pro Controller" zum ersten Mal benutzen, führen Sie bitte folgende Schritte aus, um die Kabelverbindungsoption für Controller zu aktivieren
:
1) Systemkonfiguration
2) Controller und Sensoren
3) Kabelanschluss des Pro Controllers "Ja"

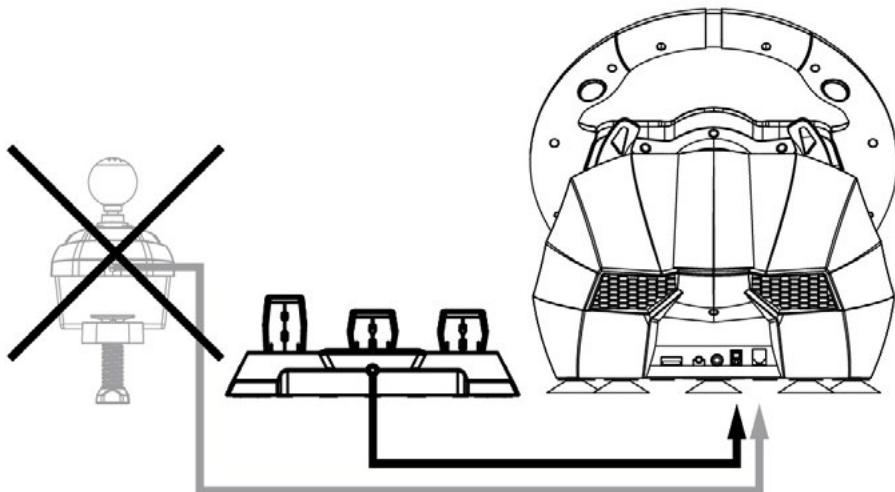


2. Pedale mit Pedalanschluss des Lenkrads verbinden.


HINWEIS: Die Nintendo Switch Videokonsole unterstützt keine Handschaltungsfunktionen.

Für Anschluss und Installation stehen 2 Betriebsmodi zur Verfügung:

a) **Controller-Modus:** Wird aktiviert, wenn die Pedale angeschlossen sind und der Schaltknopf nicht angeschlossen ist. Im Gamepad-Modus funktioniert das Lenkrad mit den Richtungspfeilen, keine Progressivlenkung. (Die Serie "Need for Speed" unterstützt nur diesen Modus.)

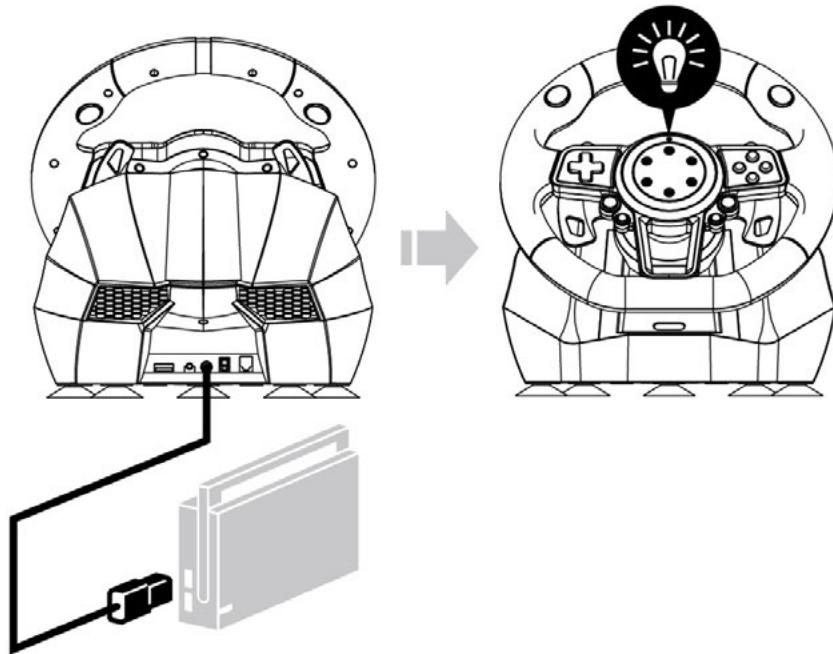


3. Schließen Sie das USB-Lenkradkabel am USB-Port auf dem Dock der Nintendo Switch™ an. Sobald die rote LED des Lenkrads leuchtet, ist das Lenkrad einsatzbereit.

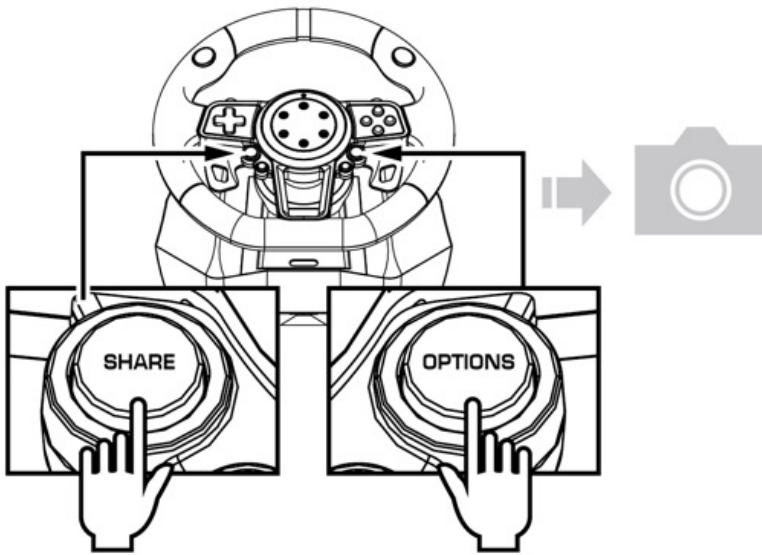


4. Screenshot: Drücken Sie die Buttons "SHARE" und "OPTIONS" gleichzeitig.

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

ANSCHLUSS MIT PC

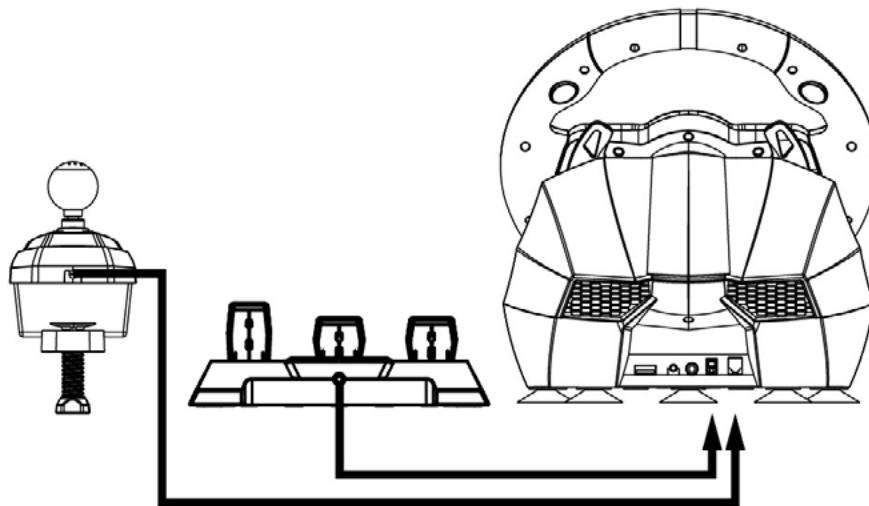


1. Collegare i pedali e il cambio manuale alle porte corrispondenti sul volante.

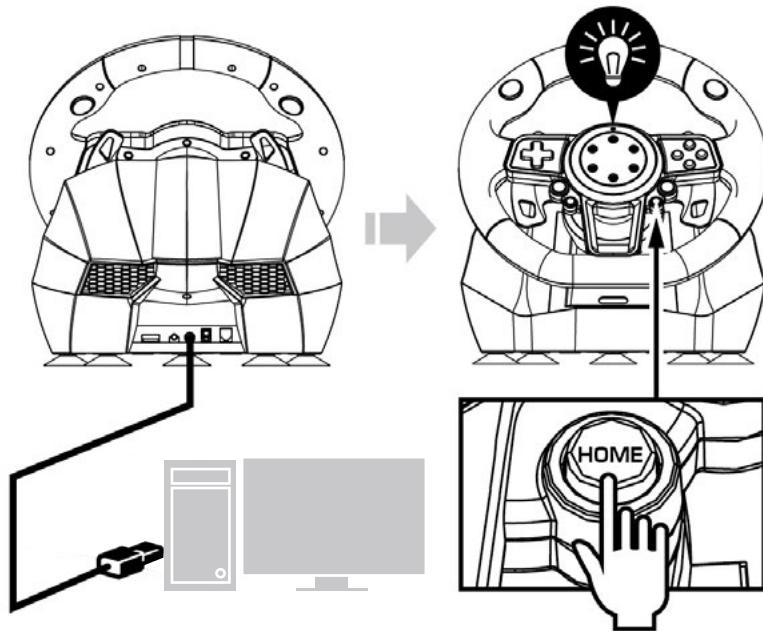

2. Stecken Sie das USB-Lenkradkabel in den USB-Port Ihres PCs. Sobald die rote LED am Lenkrad angeht, den Button "HOME" drücken, um die Lenkradverbindung abzuschließen.

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.


VERBINDING MET PLAYSTATION4™

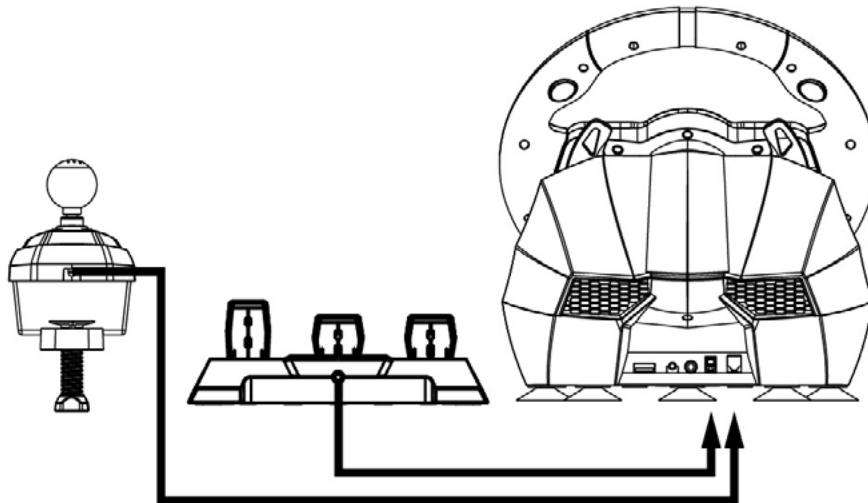



1. De pedalen en schakelbak aansluiten op de overeenkomstige poorten aan het stuurwiel.

Voor de verbinding en installatie zijn er twee bedrijfsmodi:


- a) **Controllermodus:** wordt geactiveerd wanneer de pedalen zijn aangesloten en met losgekoppelde versnellingshendel. In stand Gamepad werkt het stuur zoals de richtingspijlen, het draaien van het stuur is niet progressief (de serie 'Need for Speed' ondersteunt enkel deze modus).
- b) **Stuurmodus:** wordt geactiveerd wanneer de pedalen en versnellingshendel zijn aangesloten. In stuurmodus wordt de gevoeligheid voor de draaihoek geactiveerd; het draaien is progressief en identiek aan het werkelijk draaien aan een stuur. (Deze modus ondersteunt de trifunctie niet)

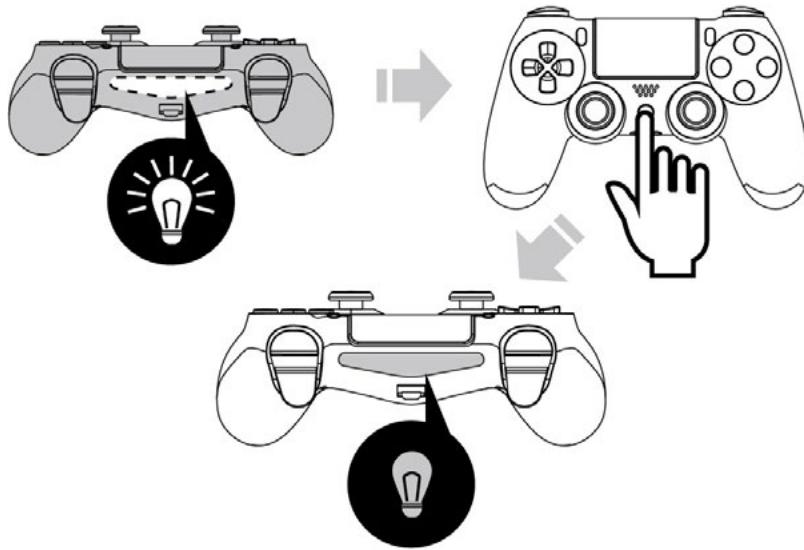

2. De DualShock4™-controller uitschakelen (de blauwe led die brandt geeft aan dat de DualShock4™-controller is aangesloten op de PS4™-console):
Op de knop PS van de DualShock4™ drukken tot de blauwe led is uitgeschakeld.

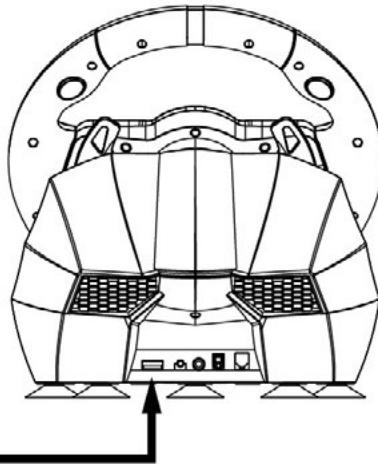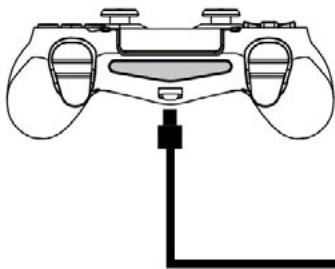


3. De originele DualShock4™-controller met de geleidingskabel aansluiten op de USB-poort van het stuur. (De DualShock4™-controller moet uitgeschakeld zijn)

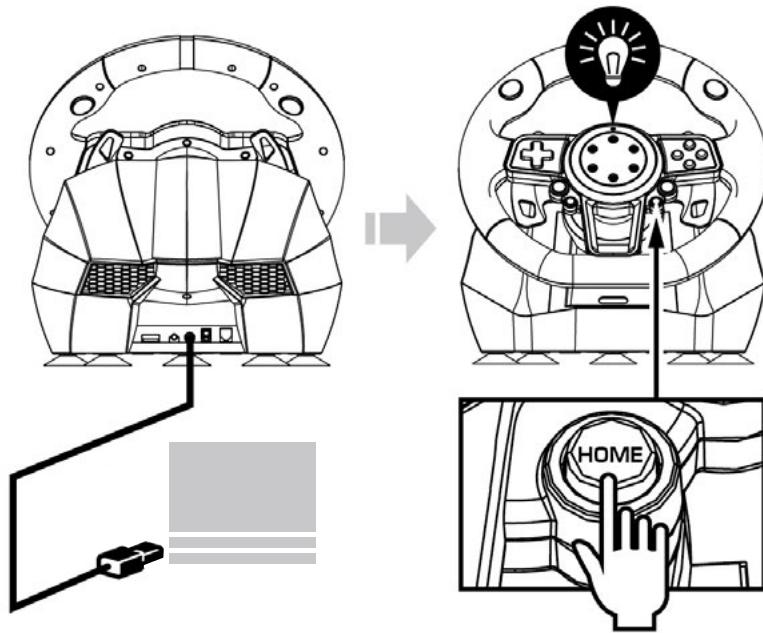

4. De USB-kabel van het stuur aansluiten op de PS4™ en drukken op de knop 'HOME' om het stuur te verbinden. De rode led van het stuur gaat branden wanneer de verbinding is beëindigd.

OPMERKING: de gebruikershandleiding raadplegen voor meer informatie.


ANSCHLUSS MIT PLAYSTATION3™

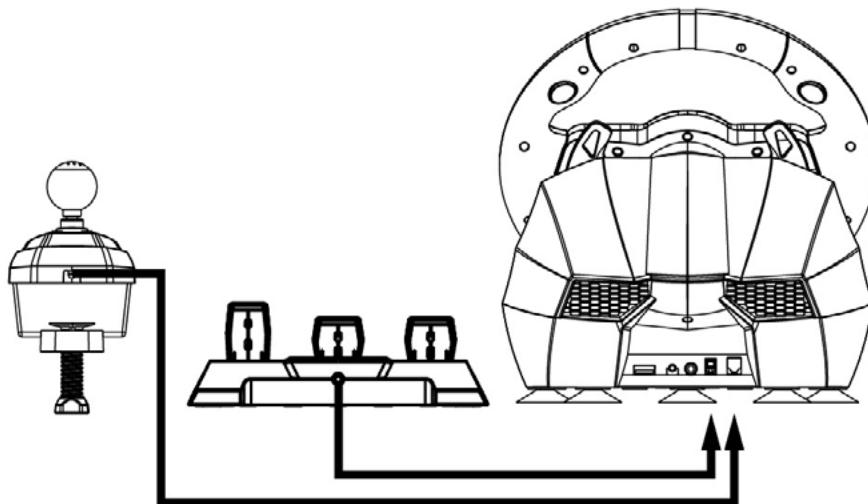

1. De pedalen en schakelbak aansluiten op de overeenkomstige poorten aan het stuurwiel.

Voor de verbinding en installatie zijn er twee bedrijfsmodi:


- a) **Controllermodus:** wordt geactiveerd wanneer de pedalen zijn aangesloten en met losgekoppelde versnellingshendel. In stand Gamepad werkt het stuur zoals de richtingspijlen, het draaien van het stuur is niet progressief (de serie 'Need for Speed' ondersteunt enkel deze modus).
- b) **Stuurmodus:** wordt geactiveerd wanneer de pedalen en versnellingshendel zijn aangesloten. In stuurmodus wordt de gevoeligheid voor de draaihoek geactiveerd; het draaien is progressief en identiek aan het werkelijk draaien aan een stuur. (Deze modus ondersteunt de trifunctie niet)

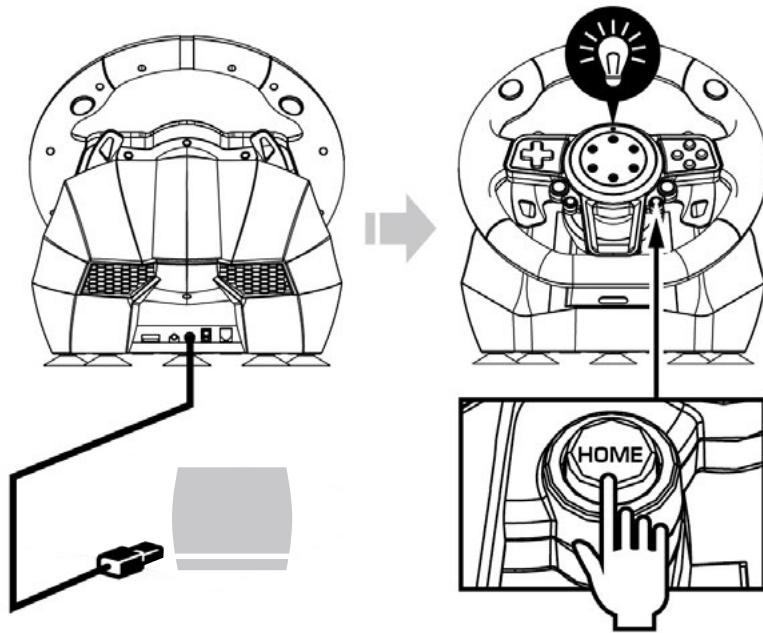

2. De USB-kabel van het stuur aansluiten op de PS3™ en drukken op de knop 'HOME' om het stuur te verbinden. De rode led van het stuur gaat branden wanneer de verbinding is beëindigd.

OPMERKING: de gebruikershandleiding raadplegen voor meer informatie.


ANSCHLUSS MIT XB SERIES X/S™ XBOX ONE™

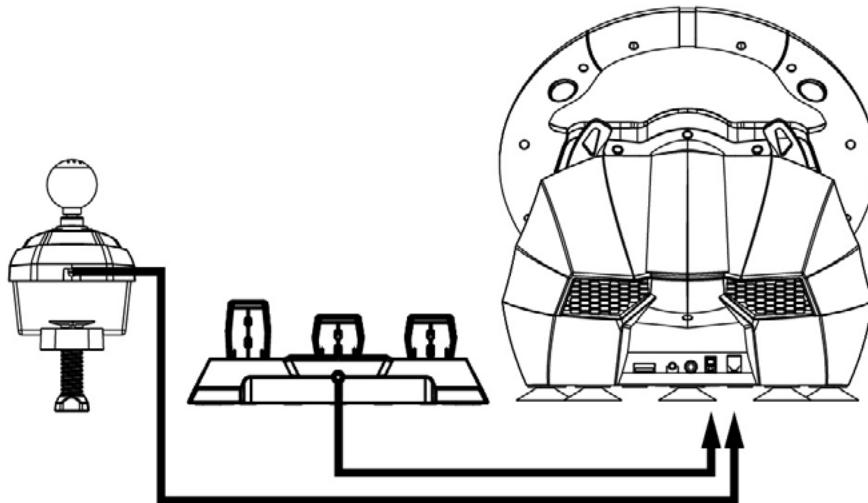



- De pedalen en schakelbak aansluiten op de overeenkomstige poorten aan het stuurwiel.

Voor de verbinding en installatie zijn er twee bedrijfsmodi:


- a) **Controllermodus:** wordt geactiveerd wanneer de pedalen zijn aangesloten en met losgekoppelde versnellingshendel. In stand Gamepad werkt het stuur zoals de richtingspijlen, het draaien van het stuur is niet progressief (de serie 'Need for Speed' ondersteunt enkel deze modus).
- b) **Stuurmodus:** wordt geactiveerd wanneer de pedalen en versnellingshendel zijn aangesloten. In stuurmodus wordt de gevoeligheid voor de draaihoek geactiveerd; het draaien is progressief en identiek aan het werkelijk draaien aan een stuur. (Deze modus ondersteunt de trifunctie niet)

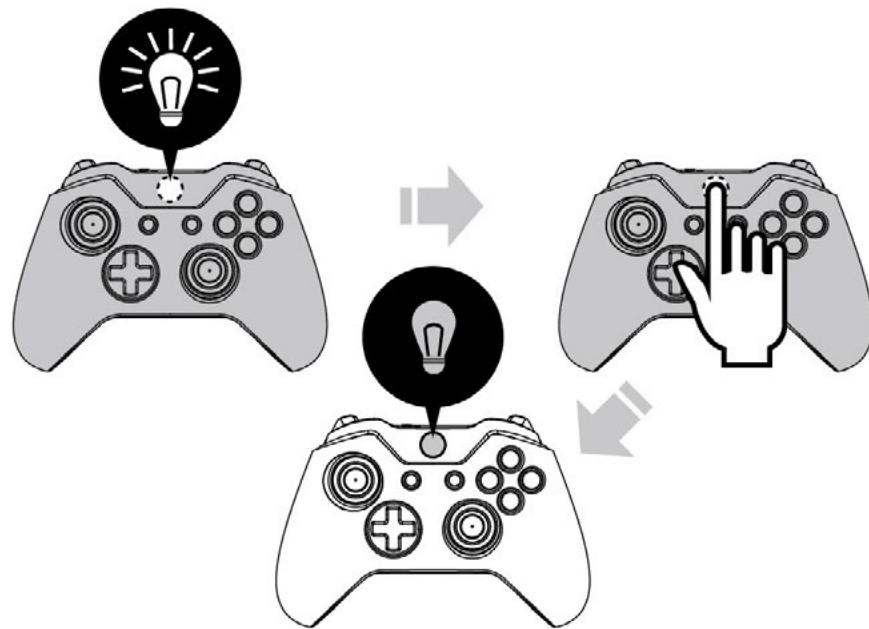

2. De XB-controller uitzetten (indien de led brandt, geeft dit aan dat de XB-controller is verbonden met de Xbox™-console): Op de knop X van de XB-controller drukken tot de led is uitgeschakeld.

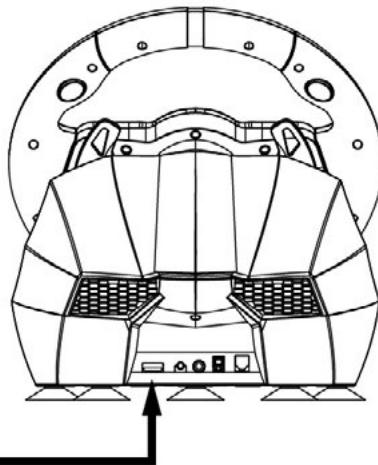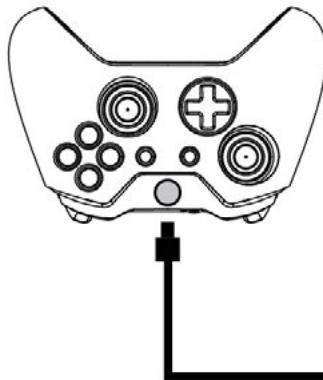


3. De originele XB-controller met de geleidingskabel aansluiten op de USB-poort van het stuur.
(De controller van de XBOX ONE™ of XBOX Series X/S moet uitgeschakeld zijn).

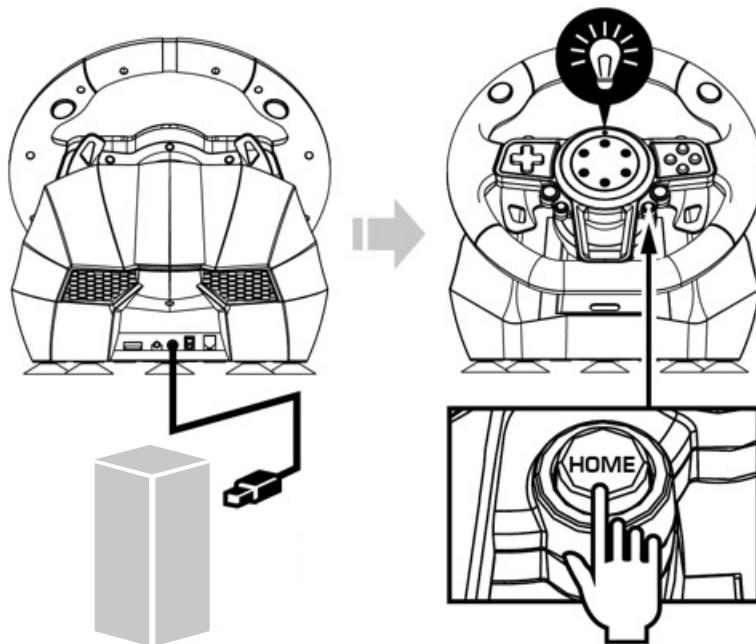


4. De USB-kabel van het stuur aansluiten op de USB-poort van de XBOX ONE™ of XBOX Series X/S. Wanneer de rode led van het stuur gaat branden, drukken op de knop 'HOME' om de aansluiting van het stuur te beëindigen

OPMERKING: de gebruikershandleiding raadplegen voor meer informatie.

ANSCHLUSS MIT NINTENDO SWITCH™

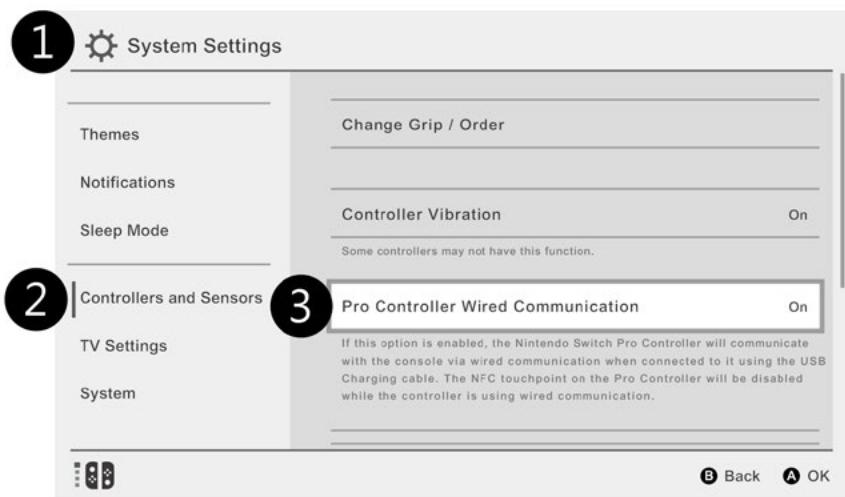

1. Indien u de originele 'Switch Pro Controller' nog niet eerder heeft gebruikt, volg dan onderstaande stappen om de functie van verbinding met controller met kabel te activeren.
 - 1) Configuratie van het systeem
 - 2) Controllers en sensoren
 - 3) Verbinding van de Pro-controller met kabel 'Ja'

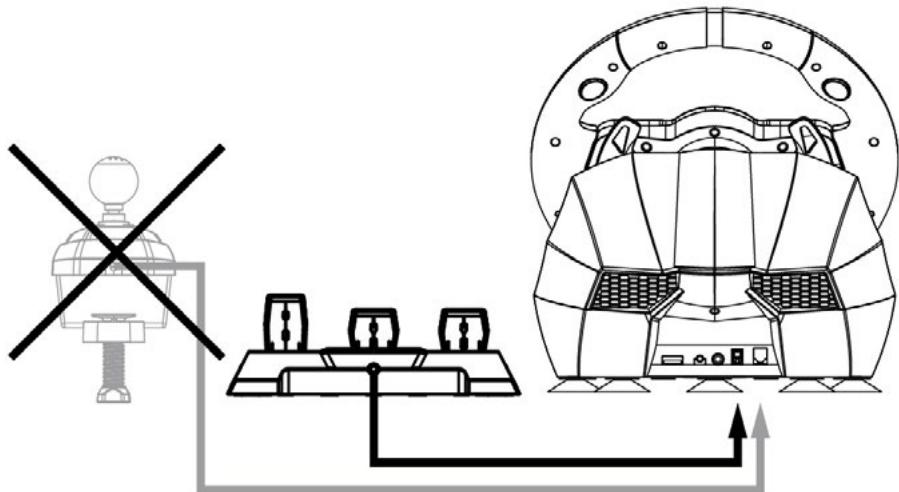


2. De pedalen aansluiten op de overeenkomstige poort van het stuur.


OPMERKING: de Nintendo Switch-videoconsole ondersteunt de functies van de handmatige versnellingshendel niet.

Voor de verbinding en installatie is er de volgende bedrijfsmodus:

a) **Controllermodus:** wordt geactiveerd wanneer de pedalen zijn aangesloten en met losgekoppelde versnellingshendel. In stand Gamepad werkt het stuur zoals de richtingspadden, het draaien van het stuur is niet progressief (de serie 'Need for Speed' ondersteunt enkel deze modus).

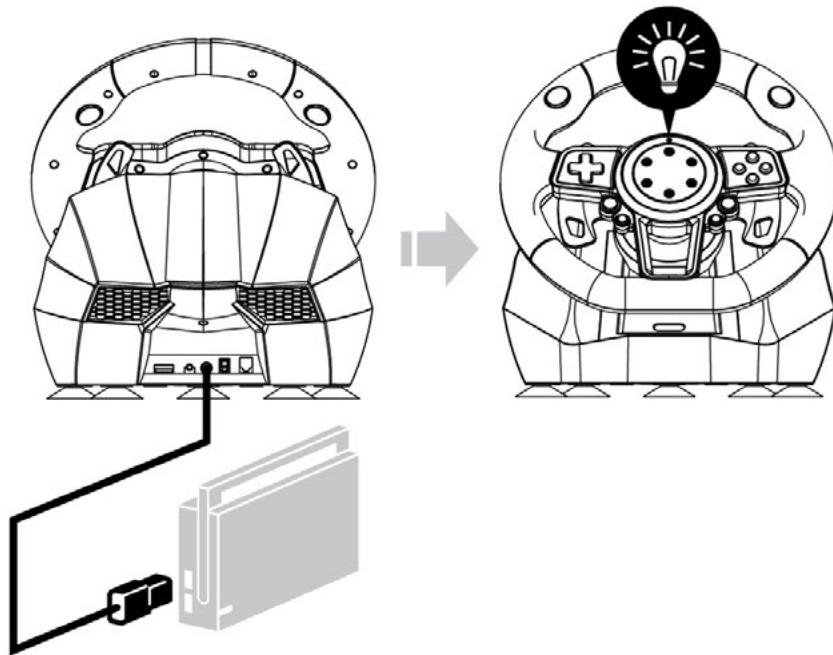


3. Het stuur met de USB-kabel aansluiten op de USB-poort in de Dock™ van Nintendo Switch™. Wanneer de rode led van het stuur brandt, is het klaar voor gebruik.

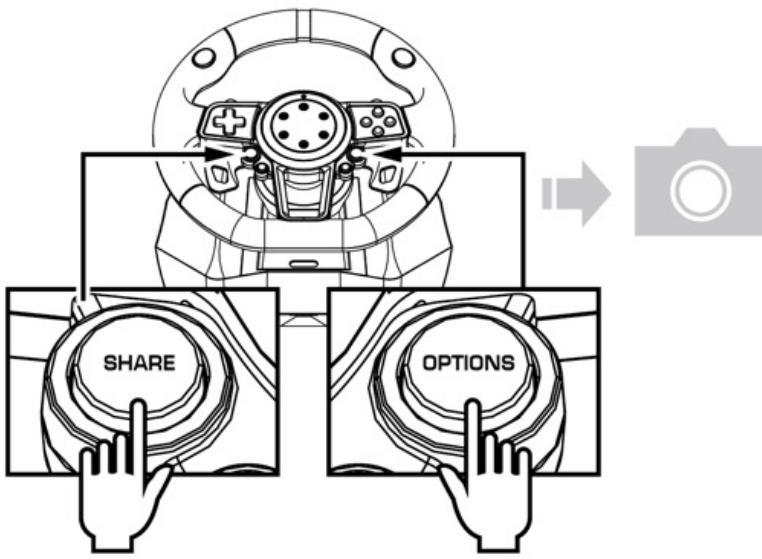


4. Schermafbeelding: tegelijk drukken op de knoppen 'SHARE' en 'OPTIONS'.

OPMERKING: de gebruikershandleiding raadplegen voor meer informatie.

VERBINDING MET PC

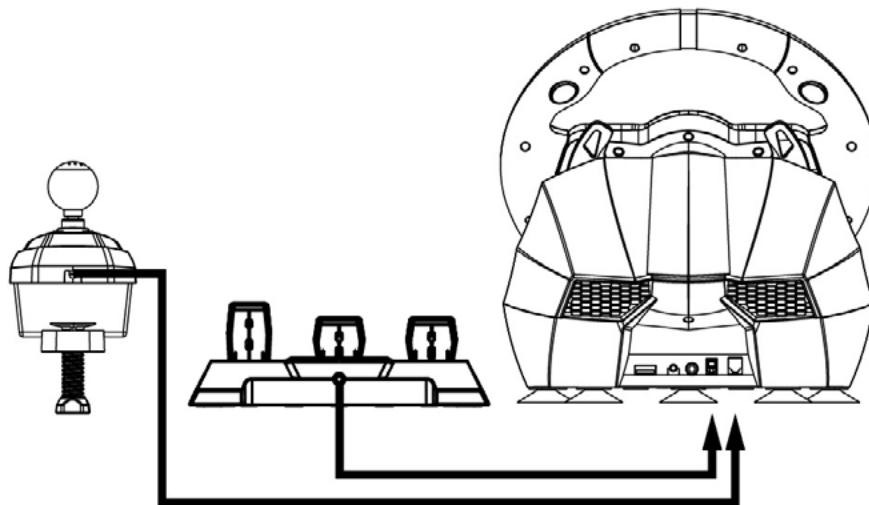


1. De pedalen en schakelbak aansluiten op de overeenkomstige poorten aan het stuurwiel.

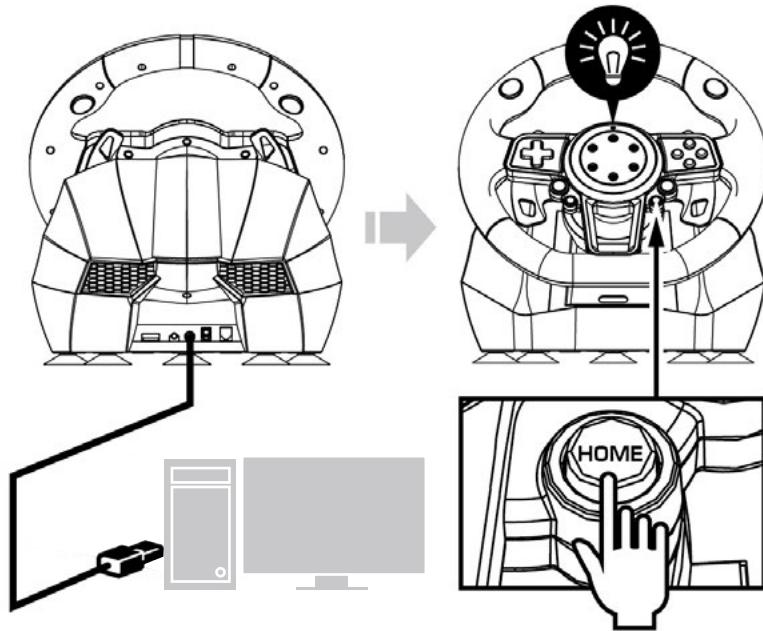

2. De USB-kabel van het stuur aansluiten op de USB-poort van de PC. Wan-
neer de rode led van het stuur gaat branden, drukken op de knop 'HOME' om
de aansluiting van het stuur te beëindigen
OPMERKING: de gebruikershandleiding raadplegen voor meer informatie.


LIGAÇÃO COM PLAYSTATION4™

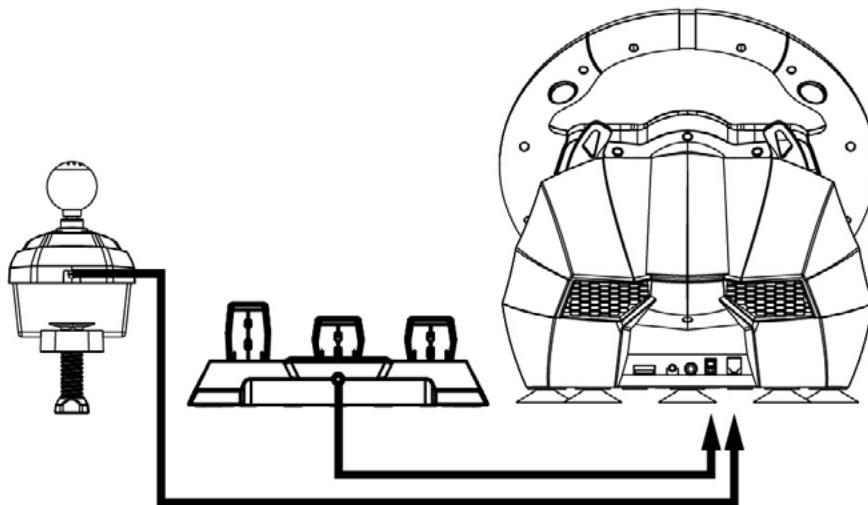



1. Ligar os pedais e a mudança de engrenagens manual às portas correspondentes no volante de condução.

A ligação e instalação dispõem de dois modos de funcionamento:


- a) **Modo comando:** É ativado estando ligado com os pedais e com a alavanca das mudanças desligada. No modo Gampad, o volante funciona como as setas de direção, a rotação do volante não é progressiva (a série "Need for Speed" suporta apenas este modo)
- b) **Modo volante:** É ativado ao ser ligado com os pedais e a alavanca das mudanças. No modo volante, a sensibilidade do ângulo de rotação é ativada e o funcionamento da rotação é progressivo e idêntico à rotação de um volante real. (Este modo não suporta a função de vibração)

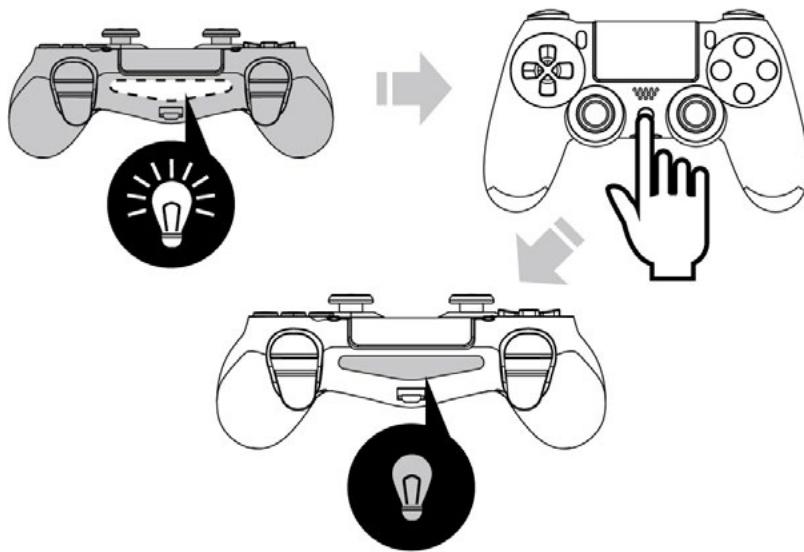

2. Desligar o comando DualShock4™ (o LED azul aceso significa que o comando DualShock4™ está ligado com a consola PS4™):
Pressionar o botão PS do DualShock4™ até que a luz LED azul se apague.

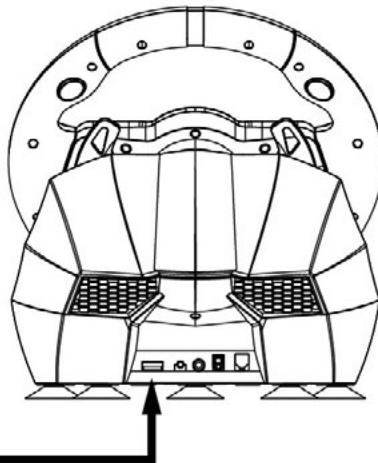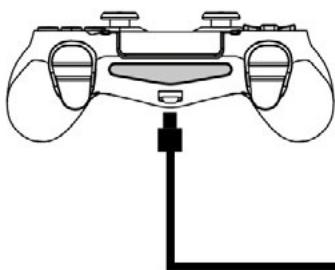


3. Ligar o comando original DualShock4™, com o cabo guia, à Porta USB do volante. (O comando DualShock4™ deve estar desligado)

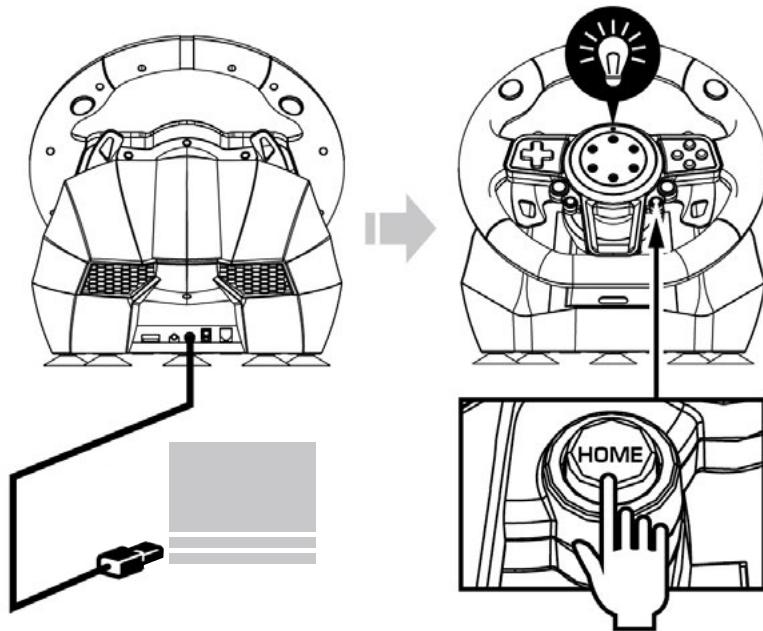

4. Ligar o cabo USB do volante à PS4™ e pressionar o botão “HOME” para a ligação do volante. O LED vermelho do volante acenderá quando a ligação for concluída.

NOTA: Consultar o manual do utilizador para obter mais informações.


LIGAÇÃO COM PLAYSTATION3™

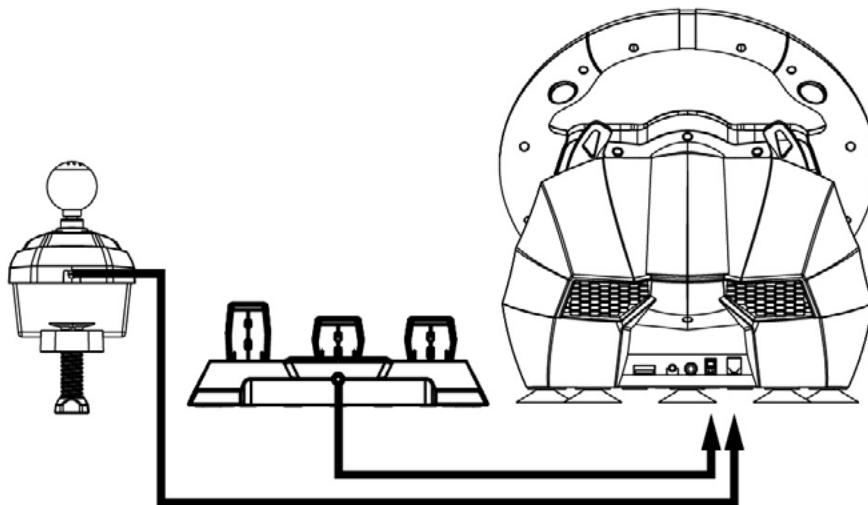

1. Ligar os pedais e a mudança de engrenagens manual às portas correspondentes no volante de condução.


A ligação e instalação dispõem de dois modos de funcionamento:

- a) **Modo comando:** É ativado estando ligado com os pedais e com a alavanca das mudanças desligada. No modo Gampad, o volante funciona como as setas de direção, a rotação do volante não é progressiva (a série "Need for Speed" suporta apenas este modo)
- b) **Modo volante:** É ativado ao ser ligado com os pedais e a alavanca das mudanças. No modo volante, a sensibilidade do ângulo de rotação é ativada e o funcionamento da rotação é progressivo e idêntico à rotação de um volante real. (Este modo não suporta a função de vibração)

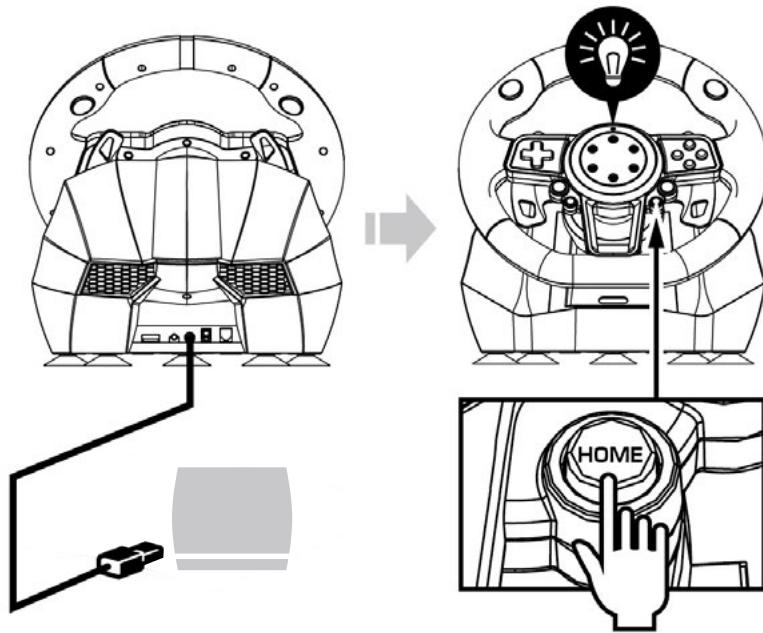

2. Ligar o cabo USB do volante à PS3™ e pressionar o botão "HOME" para a ligação do volante. O LED vermelho do volante acenderá quando a ligação for concluída.
NOTA: Consultar o manual do utilizador para obter mais informações.


LIGAÇÃO COM XB SERIES X/S™ XBOX ONE™

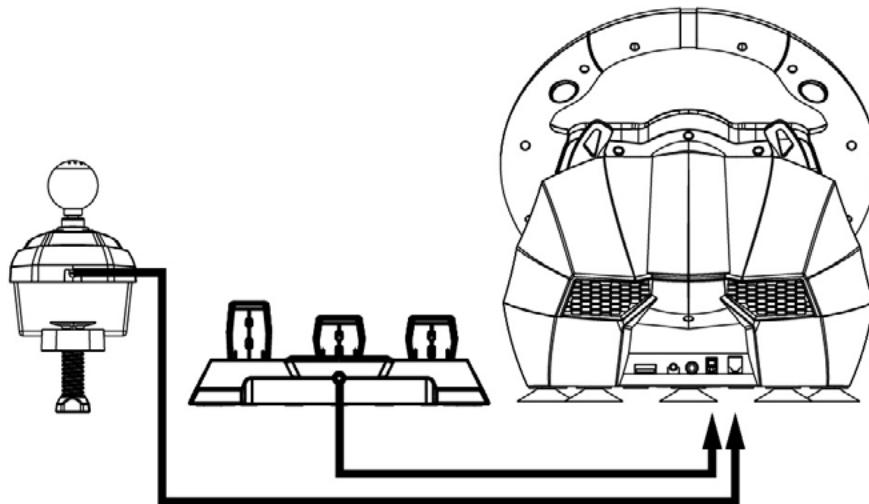


1. Ligar os pedais e a mudança de engrenagens manual às portas correspondentes no volante de condução.

A ligação e instalação dispõem de dois modos de funcionamento:


- a) **Modo comando:** É ativado estando ligado com os pedais e com a alavanca das mudanças desligada. No modo Gampad, o volante funciona como as setas de direção, a rotação do volante não é progressiva (a série "Need for Speed" suporta apenas este modo)
- b) **Modo volante:** É ativado ao ser ligado com os pedais e a alavanca das mudanças. No modo volante, a sensibilidade do ângulo de rotação é ativada e o funcionamento da rotação é progressivo e idêntico à rotação de um volante real. (Este modo não suporta a função de vibração)

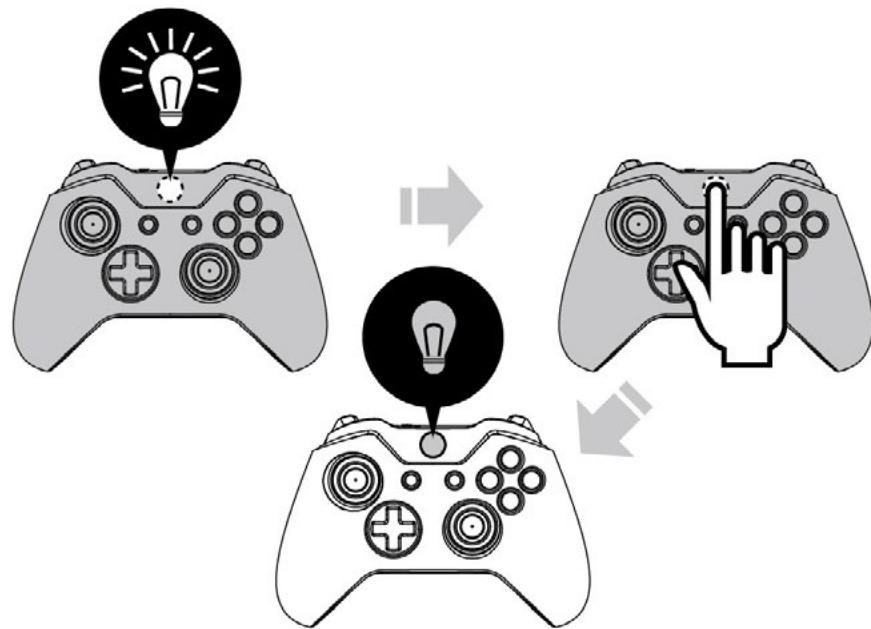

2. Desligar o comando XB (o LED aceso significa que o comando XB está ligado à consola Xbox™): Pressionar o botão X do comando XB até que a luz LED se apague.

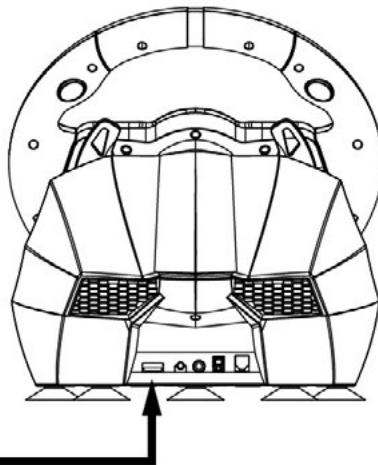


3. Ligar o comando original XB, com o cabo guia, à Porta USB do volante.
(O comando XBOX ONE™ ou XBOX Series X/S deve ser desligado).

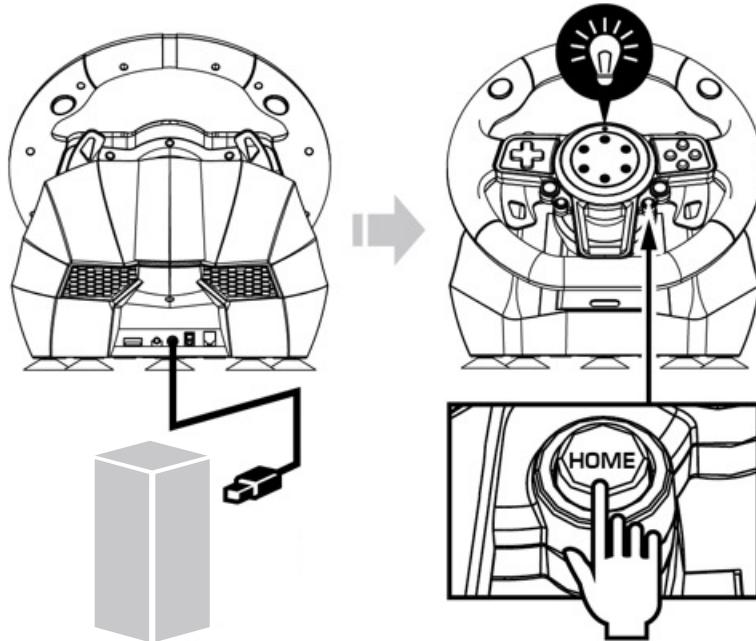


4. Ligar o cabo USB do volante à porta USB da XBOX ONE™ ou XBOX Series X/S. Quando o LED vermelho do volante acender, pressionar o botão “HOME” para finalizar a ligação do volante.

NOTA: Consultar o manual do utilizador para obter mais informações.

LIGAÇÃO COM NINTENDO SWITCH™

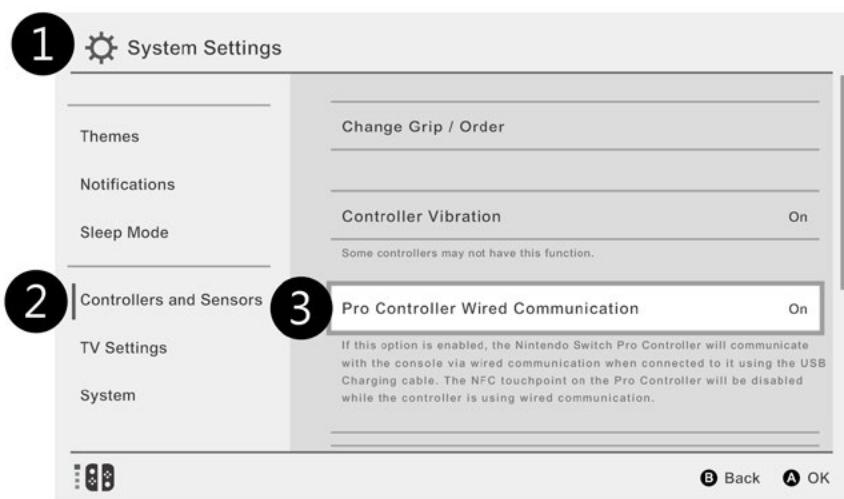

1. Se nunca utilizou o comando original “Switch Pro Controller”, siga os passos abaixo para ativar a função de ligação de comandos através de cabo.
 - 1) Configuração do Sistema
 - 2) Comandos e Sensores
 - 3) Ligação por cabo do comando Pro “Sim”

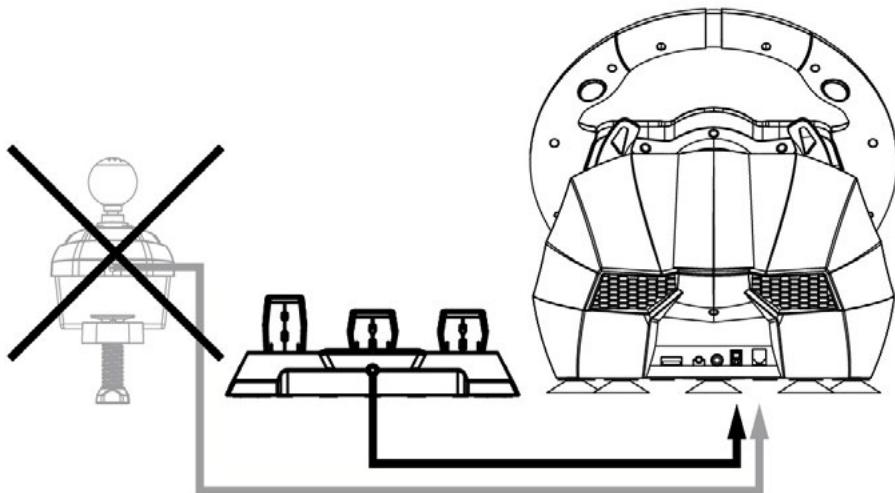


2. Ligar os pedais na porta de pedais do volante.


NOTA: A consola Nintendo Switch não suporta as funções da alavanca das mudanças manual

A ligação e instalação dispõem do modo de funcionamento:

- a) **Modo comando:** É ativado estando ligado com os pedais e com a alavanca das mudanças desligada. No modo Gamepad, o volante funciona como as setas de direção, a rotação do volante não é progressiva (a série "Need for Speed" suporta apenas este modo)

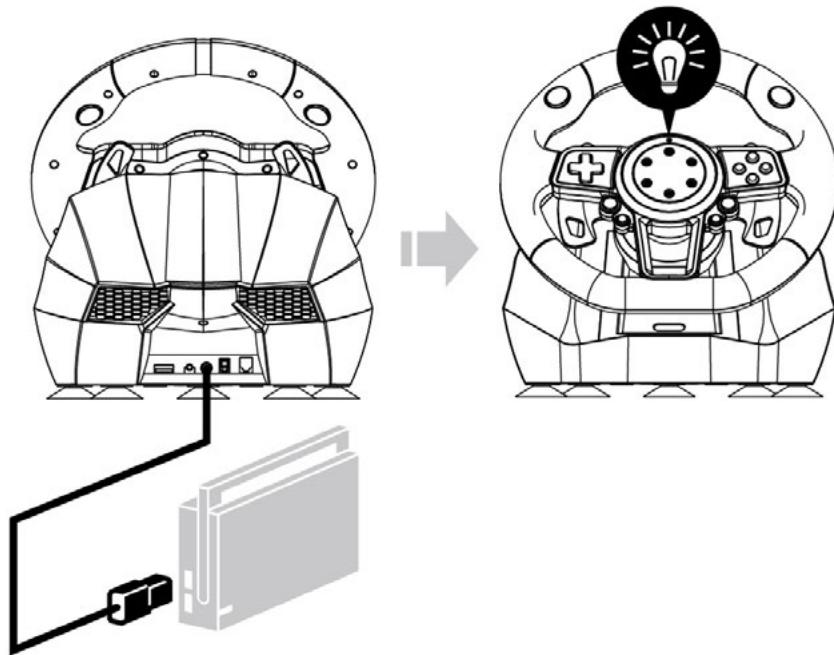


3. Ligar o volante de ligação através do cabo USB à porta USB localizada no Dock™ da Nintendo Switch™. Quando o LED vermelho do volante estiver aceso, já está pronto para utilizar.

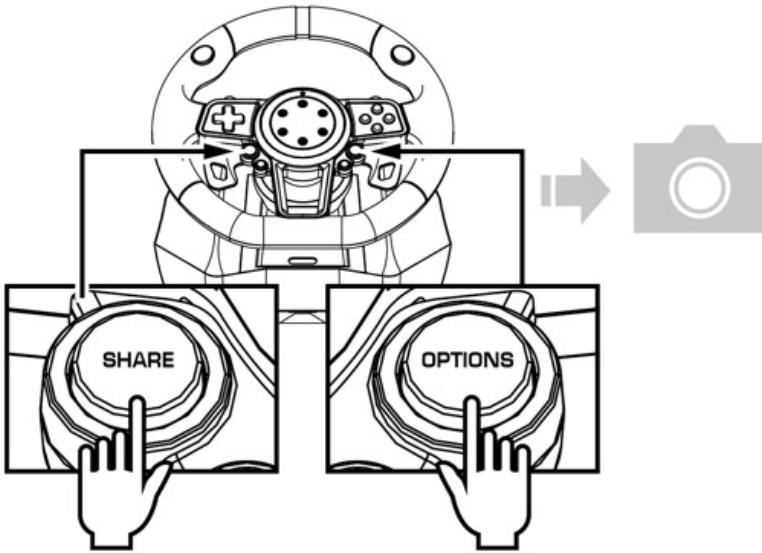


4. Captura de ecrã: Pressionar os botões “SHARE” e “OPTIONS” simultaneamente.

NOTA: Consultar o manual do utilizador para obter mais informações.

LIGAÇÃO COM PC

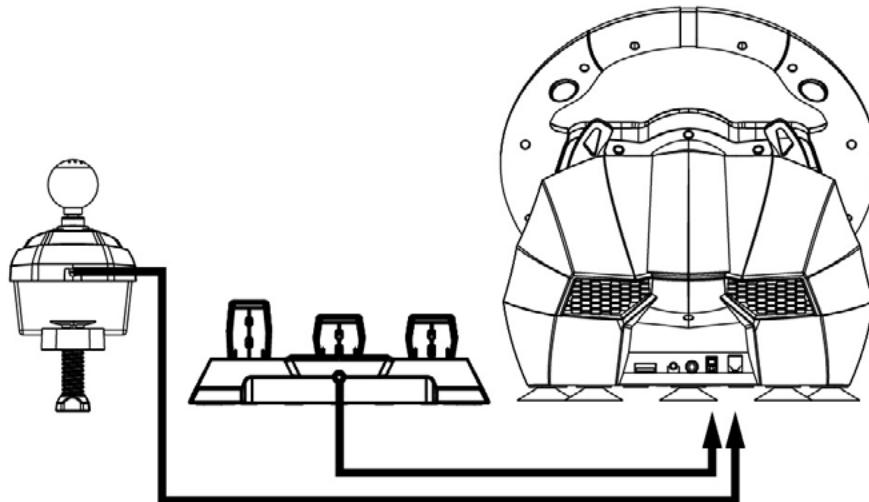


1. Ligar os pedais e a mudança de engrenagens manual às portas correspondentes no volante de condução.

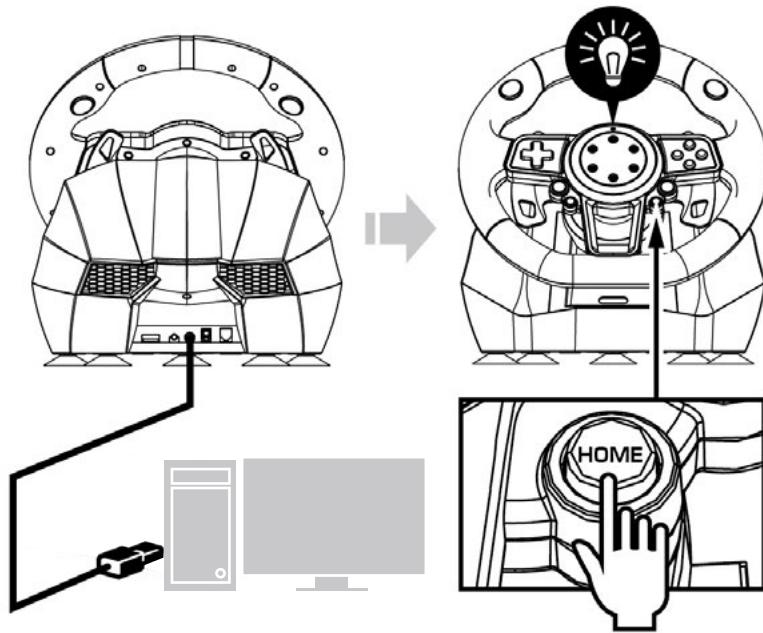

2. Ligar o cabo USB do volante à porta USB do PC. Quando o LED vermelho do volante acender, pressionar o botão “HOME” para finalizar a ligação do volante


NOTA: Consultar o manual do utilizador para obter mais informações.

للتوصيل بجهاز PLAYSTATION®4:


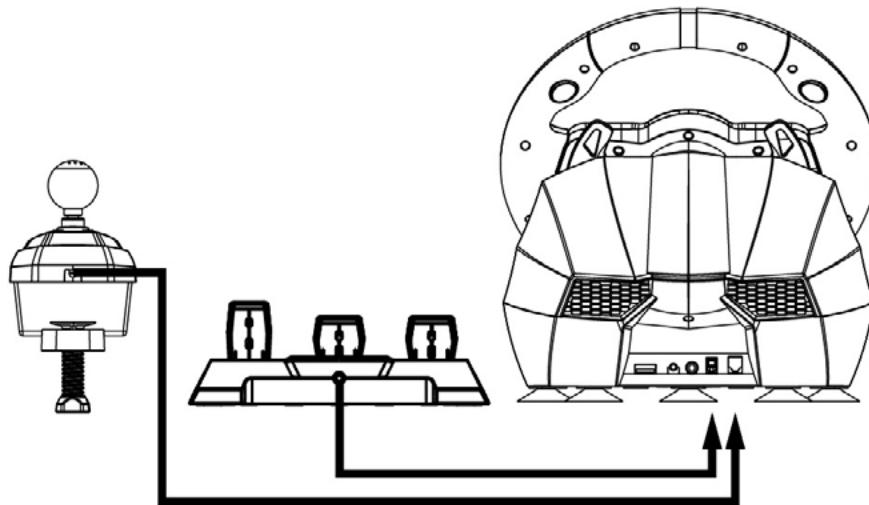


1. قم بتوصيل الدواسات وناقل الحركة "ذراع التروس" اليدوي بالمنافذ المقابلة على عجلة القيادة هناك وضمان للتشغيل فيما يتعلق بتوصيله والتراكيب:


- (أ) وضع القيادة والتحكم: يتم تفعيله عند توصيله بالدواسات مع وجود ناقل الحركة في وضعية عدم التفعيل. في وضع Gamepad، تعمل عجلة القيادة مثل أسمهم الاتجاه، ولا يكون دوران عجلة القيادة تقدماً (تدعم سلسلة "Need for Speed" هذا الوضع فقط).
- (ب) وضع عجلة القيادة: يتم تفعيله من خلال توصيله بالدواسات وناقل الحركة. في وضع التوجيه، يتم تفعيل حساسية زاوية التوجيه ويكون تشغيل لانعطاف تقدماً ومماثلاً لدوران عجلة القيادة الحقيقية. (هذا الوضع لا يدعم وظيفة الاحتزاز)

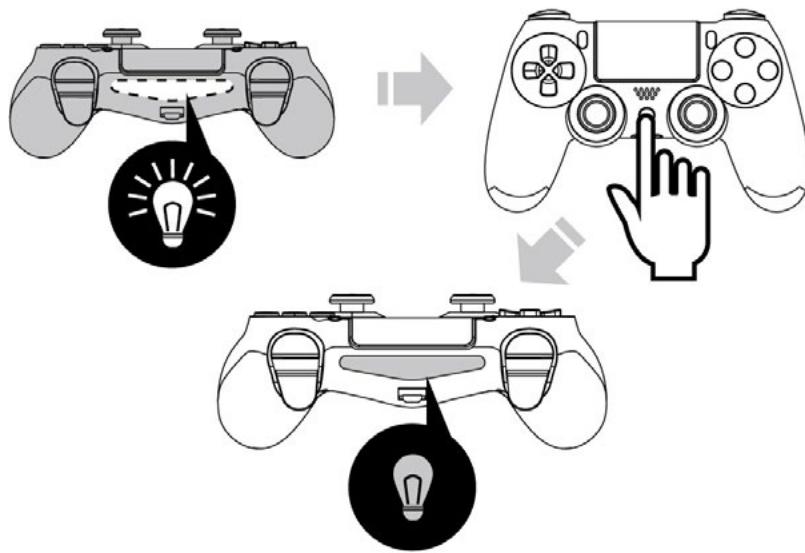

2. قم بإيقاف تشغيل وحدة القيادة DualShock4 (يعني مؤشر LED الأزرق أن وحدة القيادة DualShock4 متعلقة بوحدة التحكم PS4). اضغط على زر PS في DualShock4 حتى يتطفن ضوء مؤشر LED الأزرق.

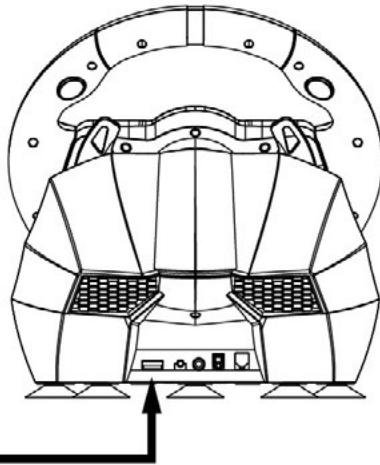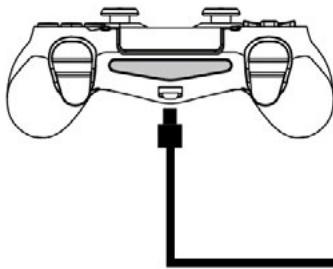


3. قم بتوصيل جهاز القيادة و التحكم عن بعد DualShock4 الأصلي، مع كبل التوجيه، بمنفذ USB على عجلة القيادة. (يجب إيقاف تشغيل وحدة القيادة و التحكم DualShock4).

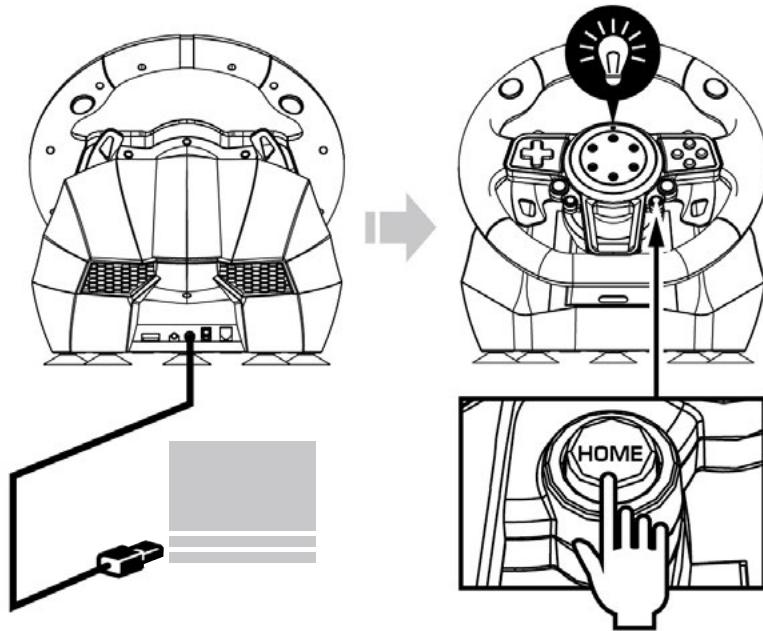

4. قم بتوصليل كبل USB من عجلة القيادة بجهاز PS4 "HOME" لتوصليل عجلة القيادة. سيضيء مؤشر LED الأحمر الموجود على عجلة القيادة عند اكتمال الإتصال.


ملاحظة: استشر دليل المستخدم لمزيد من المعلومات.

للتوصيل بجهاز PLAYSTATION®3

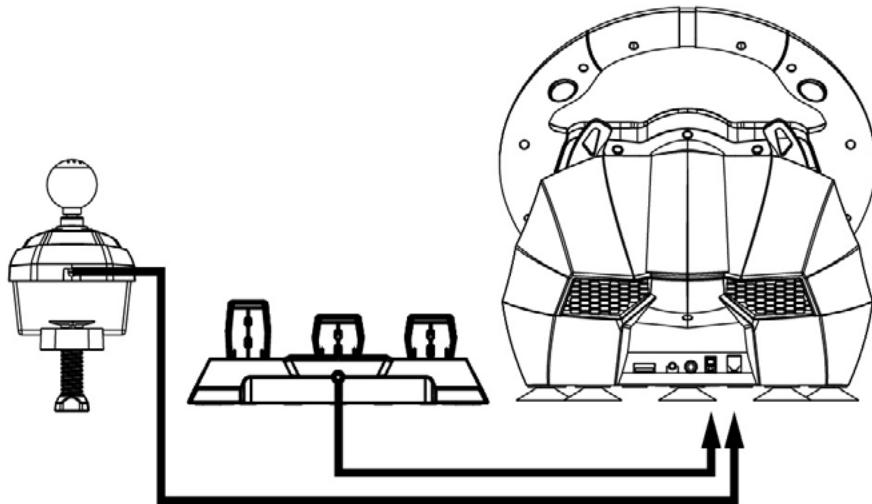

1. قم بتوصيل الدواسات وناقل الحركة "ذراع التروس" اليدوي بالمنافذ المقابلة على عجلة القيادة هناك وضعان للتشغيل فيما يتعلق بتوصيله والتراكيب:


- (أ) وضع القيادة والتحكم: يتم تفعيله عند توصيله بالدواسات مع وجود ناقل الحركة في وضعية عدم التفعيل. في وضع Gamepad، تعمل عجلة القيادة مثل أسمهم الاتجاه، ولا يكون دوران عجلة القيادة تقدماً (تدعم سلسلة "Need for Speed" هذا الوضع فقط).
- (ب) وضع عجلة القيادة: يتم تفعيله من خلال توصيله بالدواسات وناقل الحركة. في وضع التوجيه، يتم تفعيل حساسية زاوية التوجيه ويكون تشغيل لانعطاف تقدماً ومماثلاً لدوران عجلة القيادة الحقيقة. (هذا الوضع لا يدعم وظيفة الاهتزاز)

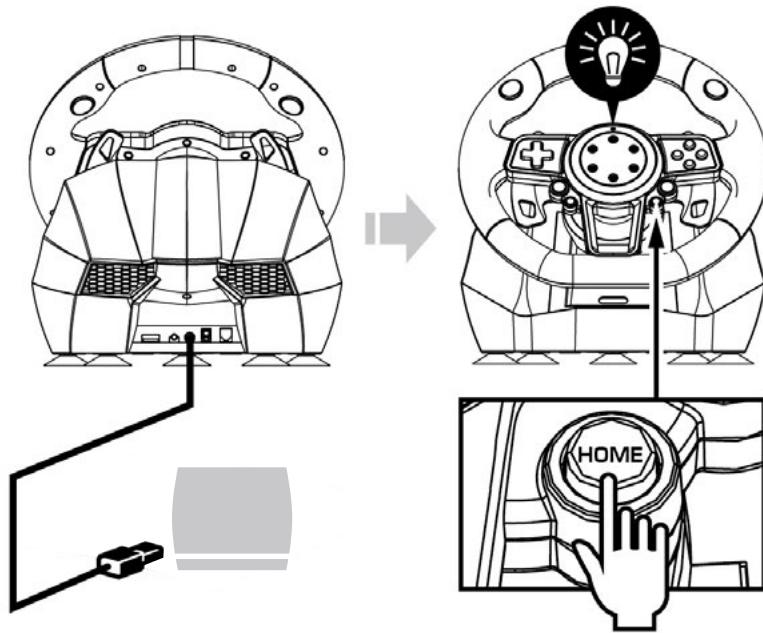

2. قم بتوصل كبل USB من عجلة القيادة بجهاز "PS3" ثم اضغط على الزر "HOME" لتوصيل عجلة القيادة. سيضيء مؤشر LED الأحمر الموجود على عجلة القيادة عند اكتمال الإتصال.


ملاحظة: استشر دليل المستخدم لمزيد من المعلومات.

LIGAÇÃO COM XB SERIES X/S™ XBOX ONE™

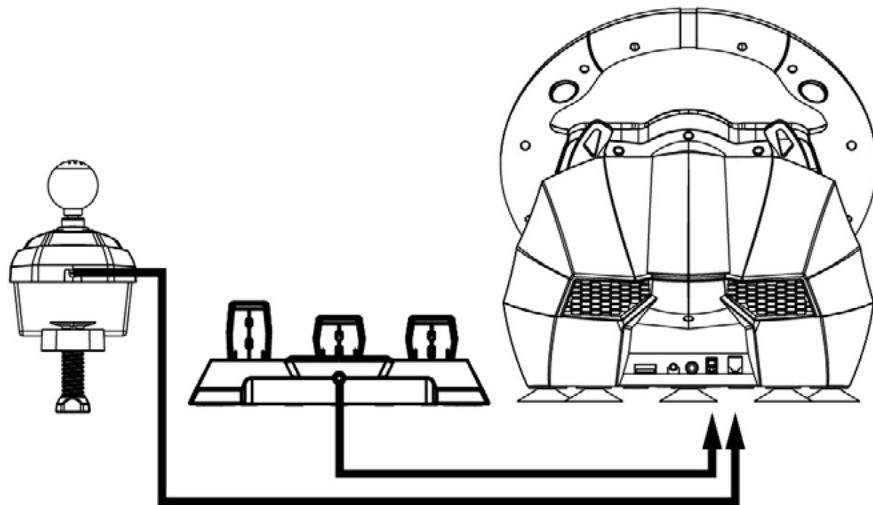


1. قم بتوصيل الدواسات وناقل الحركة "ذراع التروس" اليدوي بالمنافذ المقابلة على عجلة القيادة هناك وضعان للتشغيل فيما يتعلق بتوصيل والتراكيب:


- (أ) وضع القيادة والتحكم: يتم تفعيله عند توصيله بالدواسات مع وجود ناقل الحركة في وضعية عدم التفعيل. في وضع Gamepad، تعمل عجلة القيادة مثل أسمهم الاتجاه، ولا يكون دوران عجلة القيادة تقدماً (تدعم سلسلة "Need for Speed" هذا الوضع فقط).
- (ب) وضع عجلة القيادة: يتم تفعيله من خلال توصيله بالدواسات وناقل الحركة. في وضع التوجيه، يتم تفعيل حساسية زاوية التوجيه ويكون تشغيل لانعطاف تقدماً ومماثلاً لدوران عجلة القيادة الحقيقة. (هذا الوضع لا يدعم وظيفة الاحتزاز)

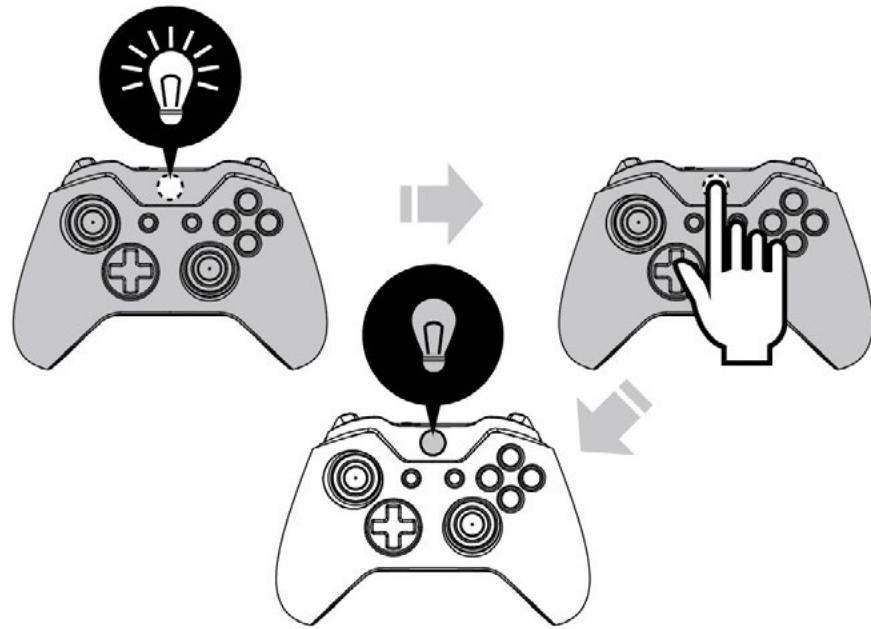

2. قم بإيقاف تشغيل وحدة القيادة والتحكم XB (تعني إضاءة مؤشر LED أن وحدة القيادة والتحكم XB متصلة بوحدة التحكم Xbox ("")): اضغط على الزر الموجود بوحدة القيادة والتحكم XB حتى يتطفّئ ضوء مؤشر LED.

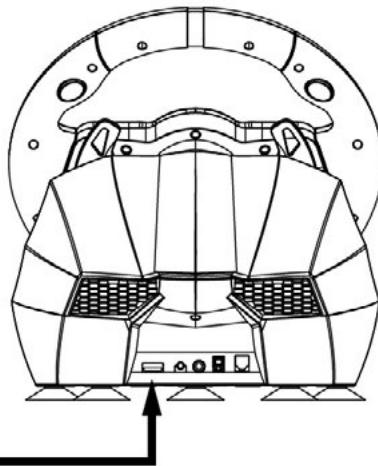


3. قم بتوصيل جهاز القيادة و التحكم عن بعد XB الأصلي، مع كبل التوجيه، منفذ USB على عجلة القيادة. يجب إيقاف تشغيل جهاز القيادة و التحكم (XBOX Series X / S أو XBOX ONE)

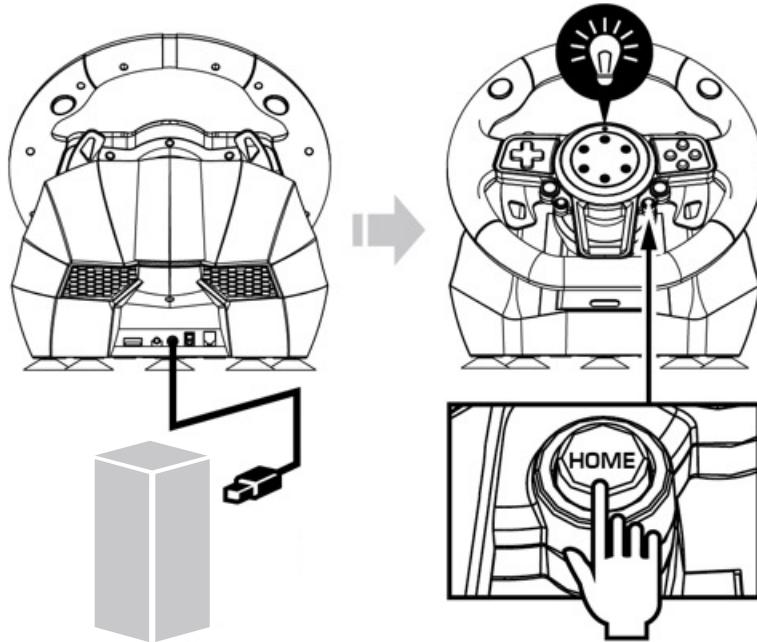

4. قم بتوصيل كبل USB من عجلة القيادة بمنفذ USB الخاص بجهاز XBOX ONE™ أو XBOX Series X / S. عندما يضيء مؤشر LED الأحمر الموجود على عجلة القيادة ، اضغط على الزر "HOME" لإنتهاء توصيل عجلة القيادة.


ملاحظة: استشر دليل المستخدم لمزيد من المعلومات.

للتوصيل بجهاز NINTENDO SWITCH

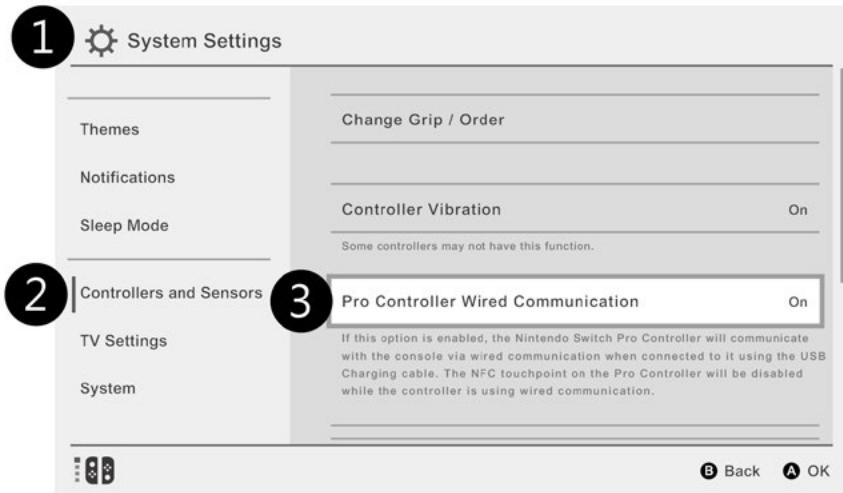

إذاً لم تكن قد استخدمت وحدة القيادة و التحكم ”Switch Pro Controller“ الأصلية من قبل ، فالرجاء اتباع الخطوات أدناه لتمكين وظيفة توصيل وحدة القيادة عبر الكابل.


- (1) إعدادات النظام
- (2) مفاتيح القيادة والتحكم وأجهزة الاستشعار
- (3) توصيل سلكي بجهاز القيادة والتحكم عن بعد Si "Pro"

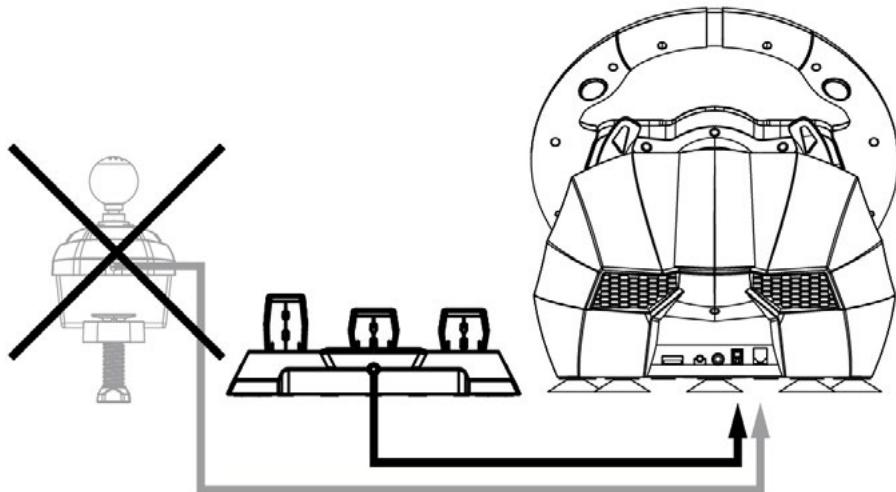


2. قم بتوصيل الدواسات في منفذ الدواسة على عجلة القيادة.

ملاحظة: لا تدعم وحدة التحكم في الألعاب Nintendo Switch وظائف ناقل الحركة اليدوي. هناك وضع واحد للتشغيل فيما يتعلق بالتوصيل والتركيب:

(أ) وضع القيادة والتَّحْكُم: يتم تفعيله عند توصيله بالدواسات مع وجود ناقل الحركة في وضعية عدم التفعيل. في وضع Gamepad، تعمل عجلة القيادة مثل أسمهم الاتجاه، ولا يكون دوران عجلة القيادة تقدماً (تدعى سلسلة "Need for Speed" هذا الوضع فقط).

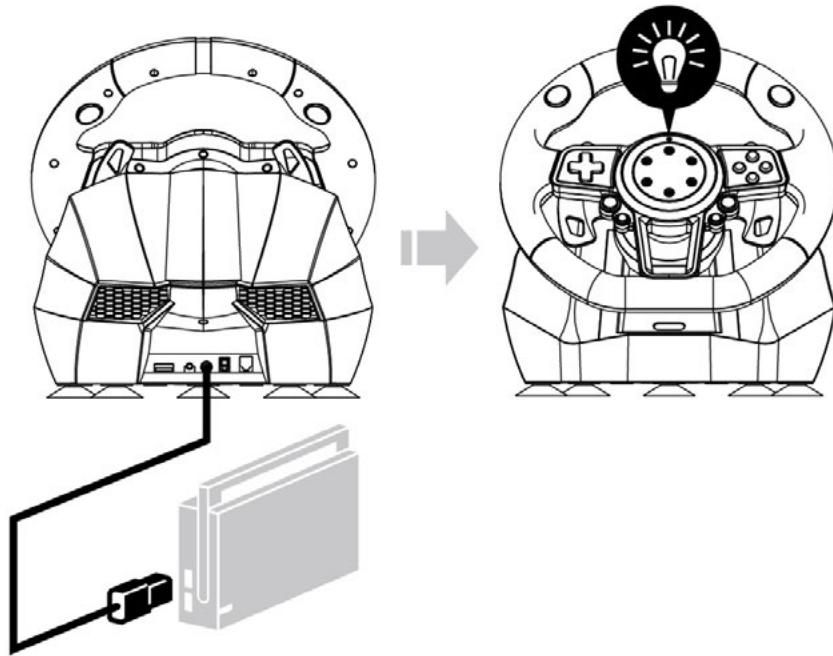


3. قم بتوصيل عجلة القيادة عبر كبل USB هنفذ USB الموجود في "Dock" المخصص لـ "Nintendo Switch". عندما يضيء مؤشر LED الأحمر على عجلة القيادة، يكون جاهزاً للاستخدام.

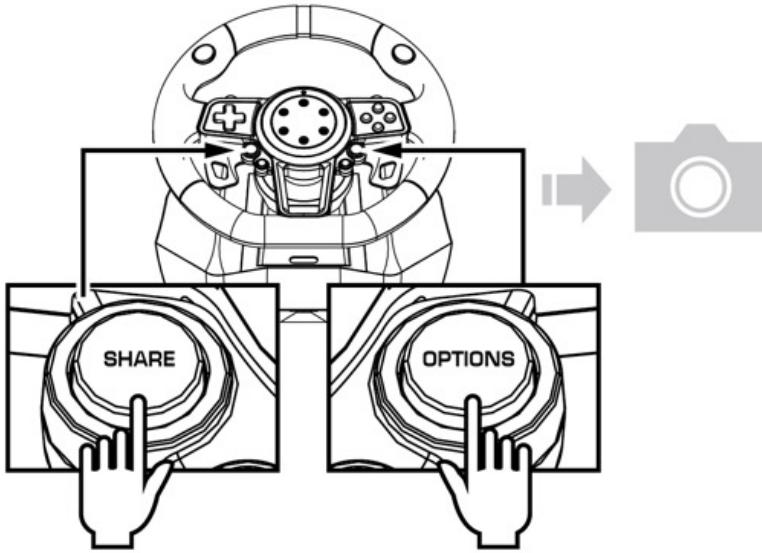


4. لتقاط الشاشة: اضغط على زر “SHARE” و “OPTIONS” في نفس الوقت.

ملاحظة: استشر دليل المستخدم لمزيد من المعلومات.

للتوصيل بجهاز الكمبيوتر "PC" :

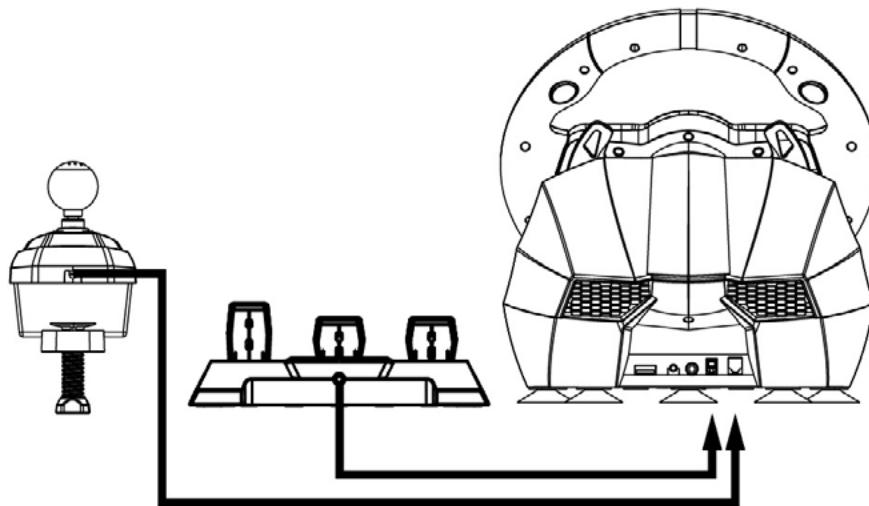

1. قم بتوصيل الدواسات وناقل الحركة اليدوي بالمنفذ المقابلة على عجلة القيادة.

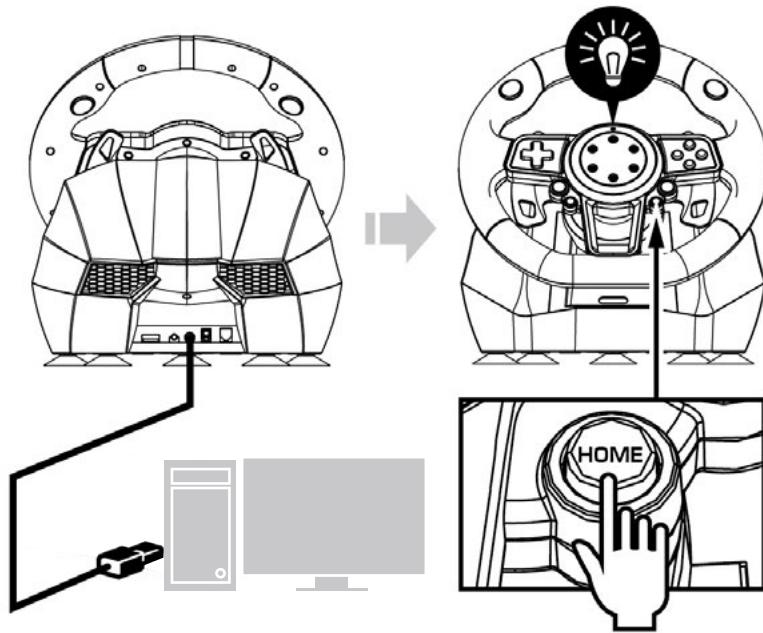

2. قم بتوصل كبل USB الخاص بعجلة القيادة بمنفذ USB الخاص بجهاز الكمبيوتر. عندما يضيء مؤشر LED الأحمر الموجود على عجلة القيادة ، اضغط على الزر "HOME" لإنهاء عملية توصيل عجلة القيادة.

ملاحظة: استشر دليل المستخدم لمزيد من المعلومات.



Blade

www.blade.es | hello@blade.es
Blade Representaciones S.L.
Serra de la Salut 11, N-5,
08210 Barberà del Vallès
(Barcelona) ESP



FR-TEC

www.fr-tec.com
hello@fr-tec.com

FR-TEC and logo are trademarks of Blade Representaciones S.L.
PS4, PS3, Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox 360 and Nintendo Switch are trademarks of their
respective brands. This product are not sponsored or approved by Sony, Microsoft or Nintendo.
FR-TEC y el logo son marcas registradas de Blade Representaciones S.L.
PS4, PS3, Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox 360 y Nintendo Switch son marcas de sus respectivas
empresas. Este producto no está aprobado ni esponsorizado por Sony, Microsoft o Nintendo.

