


OBSIDIAN

WIRELESS CONTROLLER

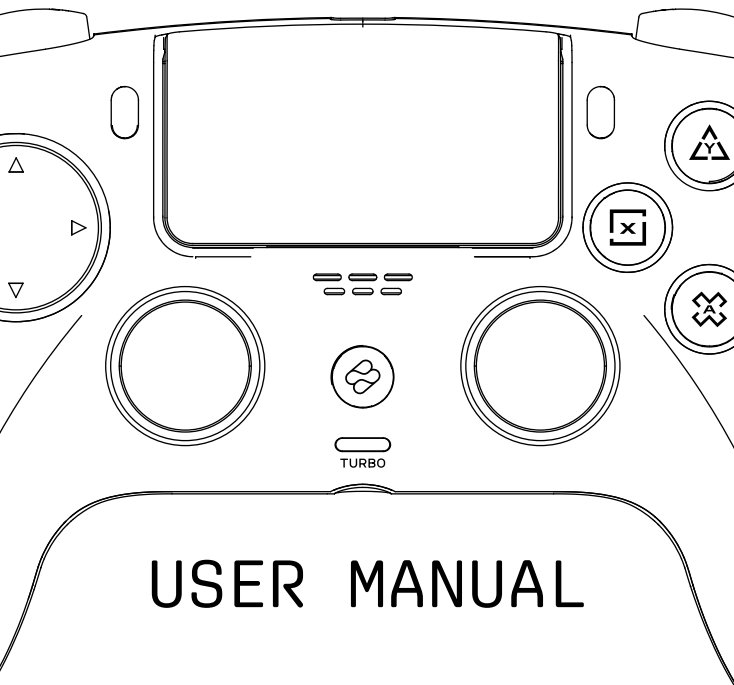

USER MANUAL



IMPORTANT

To use this product correctly, please read the instruction manual carefully and keep it for future reference.

Safety precautions:

Keep the product away from small children. This product contains lithium batteries, improper use may cause fire or explosion. Do not heat, open, puncture, destroy or set fire to the product or battery. Do not touch the product with wet hands to avoid damage. Do not disassemble, repair or replace the product without authorization to avoid further damage to the product, which may cause the battery to explode or fire hazard. When connecting this product to the console, make sure that the port is free of dust or foreign bodies. Do not expose the product to high temperatures, humidity or direct sunlight, which may damage or melt the battery.

Use and care:

The charging port must never contact any other metal items. Do not place any weight on top of the product. Do not throw or drop the product. Clean it with a soft and dry cloth. Do not use solvents or other chemicals for cleaning.

Troubleshooting:

Problem 1: Unable to connect the controller to the console.

Solution A: Make sure your console is turned on and if the controller has been paired. If not, please pair the controller first.

Solution B: If you use the controller connected by cable. Check if the USB cable is properly connected to the console.

Solution C: If you use the controller connected by cable. Check if the USB cable is properly connected to the controller.

Problem 2: The controller is connected to the console, but it does not work.

Solution A: If you connect two controllers at the same time, confirm that the controller connected as player 1 is being used.



Product Compatibility:

This product is designed to be used with PS4, PS3, Nintendo Switch, Android, IOS, PC (Windows 10 and above) and Mac consoles.

With vibration function, audio and microphone support (Not compatible with Mac / iOS).

Product appearance

Note: Image is for reference only.

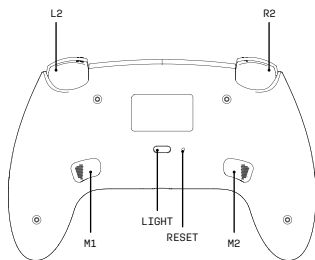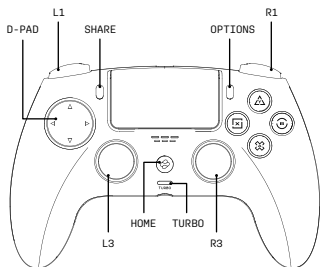

Product features

- Powered by lithium battery and USB Type-C cable included.
- Two rear buttons.
- With built-in speaker and 3.5mm headphone jack. (Not compatible with Mac / iOS).
- Wireless Bluetooth connection and USB-C cable connection.
- RGB LED lighting system with channel indication.
- Two-channel capacitive touchpad.
- Six-axis gyroscope and accelerometer.
- Maximum operating distance is 10 meters. Maximum sound transmission distance is 6 meters.
- The controller has vibration function, making the experience more realistic when using weapons, experiencing impacts and other scenes in games.
- The controller can be updated via USB cable and a PC.

How to connect with PS4/PS3

NOTE: The first time you connect the controller to the console, you must connect it with the USB cable to set it up.

1. Connect the USB cable to the controller.
2. Connect the USB cable to the console.
3. Turn on the console with the console button.
4. Once turned on press the HOME button. The LED light will turn on with a bright color to indicate that the connection is complete.
5. You can now disconnect the USB cable and use the controller by wireless.

Re-connect: Once the controller has been paired with the console previously, with the console on but the controller off, press the "HOME" button on the controller then it will automatically connect.

To turn on the console from the controller: Once the controller has been paired with the console previously and with the console in idle mode, press the "HOME" button on the controller to turn on the console.

How to connect to Nintendo Switch

Note: Select the "console configuration" button and click on "controllers and sensors". To activate the vibration of the controller you must click on "yes" in the "vibration of the controllers" section.

Wired connection:

1. Connect the USB cable to the controller.
2. Connect the USB cable to the console.
3. Turn on the console with the button on the console.
4. Once turned on, press the "HOME" button or any other button. The controller will vibrate once to indicate the connection is complete.

The wired connection mode is compatible with the 3.5mm audio connection.

Wireless connection:

1. Turn on the console.
2. Click on the house icon on the screen to enter the main menu.
3. Click on "Controls" icon in the main menu.
4. Select "Change clamping order or mode".
5. Click on "Change the order or mode of attachment" to enter the pairing menu.
6. Press the "OPTION+HOME" buttons on the remote control for 3 seconds to activate pairing, the status LED will flash fast.
7. Wait 5 seconds until the pairing is successful.
8. When the pairing is successful, the remote will appear on the console screen. And the status LED will stay on announcing that channel 1 has been paired with the console.

How to connect with PC

Note: The PC must be equipped with a Bluetooth receiver or you must purchase an external Bluetooth receiver.

Bluetooth D-INPUT connection:

1. With the remote off, press and hold the "SHARE+HOME" buttons for 3 seconds to activate the pairing mode. The LED will flash white.
2. Open the Bluetooth settings on the PC and search for the "Wireless Controller" device in the device list and click on the name to pair.
3. The LED will stay on continuously when pairing is complete.

Bluetooth X-INPUT connection:

1. With the controller off, press and hold the "X+HOME" buttons for 2 seconds to activate the pairing mode. The LED will flash white.
2. Open the Bluetooth settings on the PC and search for the device "Xbox Wireless Controller" in the device list and click on the name to pair.
3. The LED will stay on continuously when pairing is complete.

Wired connection:

1. Connect the USB cable to the controller.
2. Connect the USB cable to the PC.
3. The PC will install the drivers automatically.
4. The controller will appear with an icon under "Devices and Printers".

The connection mode is D-INPUT, in this mode the 3.5mm audio connection is supported.

To switch to X-INPUT connection mode:

1. Press the "SHARE+CONTROL" buttons for 3 seconds.
2. The LED will change from blue to green to confirm the mode change.

How to connect with Android devices

Note 1: If the controller is not connected to the device for more than one minute, the controller will turn off.

Note 2: Check if your device is up to date.

1. Press and hold the "SHARE + HOME" buttons for 3 seconds to activate the pairing mode. The LED will turn white.
2. Open the Bluetooth settings of your device and search for the device "Wireless Controller" and click on the name to pair.
3. The LED will change color to blue when pairing is complete.

How to connect with Mac

Bluetooth D-INPUT connection:

1. With the controller off, press and hold the “SHARE+HOME” buttons for 3 seconds to activate the pairing mode. The LED will flash white.
2. Open the Bluetooth settings on the Mac and search for the “DUALSHOCK 4 Wireless Controller” device in the device list and click on the name to pair.
3. The LED will stay on when pairing is complete.

Bluetooth X-INPUT connection:

1. With the controller off, press and hold the “X+HOME” buttons for 2 seconds to activate the pairing mode. The LED will flash white.
2. Open the Bluetooth settings on the Mac and search for the device “Xbox Wireless Controller” in the device list and click on the name to pair.

Wired connection:

1. Connect the USB cable to the controller.
2. Connect the USB cable to the Mac.
3. The controller will appear with an icon under “Game controllers”. The connection mode is D-INPUT.

To switch to X-INPUT connection mode:

1. Press the “SHARE+CONTROL” buttons for 3 seconds.
2. The LED will change from blue to green to confirm the mode change.

How to connect with iOS devices

Note: Only MFI games are supported. If the controller is not connected to the device for more than one minute, the controller will turn off.

Note: Check that your device is upgraded to iOS13 or higher.

1. When the controller is off, press and hold the “HOME+OPTIONS” buttons for 3 seconds. The controller will enter pairing mode. The LED will flash white.
2. Open the Bluetooth settings of your device, search for the “Pro Controller” device and click on the name to pair.
3. The LED will change color to pink when pairing is complete.

Rear buttons configuration

Rear buttons: M1 and M2.

Action buttons: ×, ○, □, △, L1, L2, R1, R, R, R2, L3, R3, Up, Down, Right, Left, right joystick and left joystick.

Rear button remapping configuration:

1. Press the “LIGHT” button for 3 seconds. The channel LED indicator will flash slowly, the controller will enter reassignment mode and vibrate.

2. Press the action button you want to reassign. Note that the controller memorizes how long you hold down the action button. When you press the button the LED indicator will flash rapidly and when you release the button the LED will flash slowly, recording the time of pressing and releasing the button.
3. Press the M1 or M2 button at your convenience to assign the back button. The LED will stay on for a long time as soon as the knob vibrates again it will indicate that the key reassignment has been successful.
4. After the process, the M1 or M2 key, as configured, will actuate the action button you have assigned to it.

Setting Macros on the rear buttons:

1. Press the "LIGHT" button for 3 seconds. The channel LED indicator will flash slowly, the controller will enter reassignment mode and vibrate.
2. Press the action button you want to reassign. Note that the controller memorizes how long you hold down the action button. When you press the button, the LED will flash rapidly and when you release the button, the LED will flash slowly, recording the time you pressed and released the button. You can continue pressing buttons to create a combination of buttons (macro), up to a maximum combination of 16 buttons.
3. Press the M1 or M2 button at your convenience to assign the back button. The LED will stay on for a long time, as soon as the knob vibrates again it will indicate that the key reassignment has been successful.
4. After the process the M1 or M2 key, as configured, will operate the action button combination you have assigned to it. Pressing the rear button again will interrupt the triggered macro function.

Delete rear button configuration:

1. Press the "LIGHT" button for 3 seconds. The channel LED indicator will flash slowly, the controller will enter reassignment mode and vibrate.
2. Press the rear button (M1/M2) you want to delete. The LED indicator will light on and a vibration will confirm that the setting assigned to the button has been cleared.

Note: The back buttons are not assigned at the factory. They must be assigned by the user. The rear buttons have memory so the settings will be retained, even if the controller is turned off.

Turbo function setting

Notes: With the controller connected to the console / device, the turbo function can set the action buttons: x, o, □, △, L1, L2, R1, R, R2, L3, R3, Up, Down, Right and Left.

Operation mode:

1. Press "TURBO" button + action button, to activate turbo function on that action button.
2. Press the "TURBO" + action button, again, to deactivate the turbo function on that action button.

Note: The Turbo function has no memory. Turning off the controller will cause the current turbo setting to be lost.

Headphone connection (3.5mm)

- The controller supports stereo headphones on PS4.
- The controller connected to PC with USB cable is compatible with stereo headphones.
- Controller connected to Nintendo Switch with USB cable supports stereo headphones.

LED illumination configuration

Illumination mode: press the “LIGHT+R3” buttons to change the illumination mode. Each press changes the lighting mode (Fixed Gradient, Rainbow, Color Cycle, Breathing).

1. Fixed Gradient Mode: Press “LIGHT+L3” buttons to change the color.
2. Rainbow mode: Press “LIGHT+L3” buttons to pause the rainbow illumination mode. Press the “LIGHT+L3” buttons again to reactivate the effect.
3. Color Cycle Mode: Press the “LIGHT+L3” buttons to pause the color change.
4. Breathing mode: Press the “LIGHT+L3” buttons to pause the illumination in the current status. Press the “LIGHT+L3” buttons again to reactivate the effect.

In Rainbow, Monochrome and Color Cycle modes: Press the “LIGHT+(UP or DOWN)” buttons on the directional pad to change the brightness.

Press and hold the “L3+R3” buttons to turn the LED illumination on or off.

Gyroscope calibration

With Nintendo Switch: Use the calibration system provided with the console.

1. Place the controller horizontally on a flat surface.
2. Tap on “Calibrate motion sensors” in the “Controllers and sensors” menu.
3. Click on “Calibrate the controllers”.
4. Follow the controller calibration instructions on the console.

With PS4: The controller is calibrated by leaving the controller idle on a flat surface for 2 minutes.

Low battery indicator

When the controller battery is low the controller will indicate with the red LED illumination to put the controller to charge.

Charging function

Use the cable included in the box to charge the controller.

The green breathing effect LED illumination indicates that the controller is charging. When the LED turns off it indicates that charging is complete.

The controller can be connected to the USB port of the console to charge the controller or using a wall charger with 5V and 1A output.

Auto-sleep mode

When the controller's operation is abnormal or it crashes, you can reset it by pressing the button located inside the hole on the bottom of the controller with a small needle-like object.

Technical parameters

Charging time: 2.5 hours.

Bluetooth operating distance: 10 meters.

Audio operating distance: 6 meters.

Battery specifications: 3.7V 1000mAH Lithium.

Working current: about 25mA.

Working voltage: 3.0V

Input voltage: DC 5V

Charging current: about 500mA

Standby current: 20uA

ATENCIÓN

Para utilizar este producto correctamente, lea detenidamente el manual de instrucciones y consérvelo para futuras consultas.

Medidas de seguridad:

Mantenga alejado el producto de los niños pequeños. Este producto contiene baterías de litio, su uso inadecuado puede provocar el incendio o explosión de esta. No caliente, abra, perfore, destruya ni prenda fuego al producto o a la batería. No toque el producto con las manos mojadas para evitar daños. No desmonte, repare ni cambie el producto sin autorización para evitar daños adicionales al producto, que pueden causar la explosión de la batería o riesgo de incendio. Cuando conecte este producto a la consola, asegúrese de que el puerto esté libre de polvo o cuerpos extraños. No exponga el producto a altas temperaturas, humedad o luz solar directa, ya que podrían dañar o fundir la batería.

Uso y mantenimiento:

El puerto de carga no debe entrar en contacto con ningún otro artículo metálico. No coloque nada de peso encima del producto. No lance ni deje caer el producto. Límpielo con un paño suave y seco. No utilice disolventes ni otros productos químicos para limpiarlo.

Solución de errores:

Problema 1: No se puede conectar el mando a la consola.

Solución A: *Asegúrese de que su consola está encendida y si el mando se ha emparejado. Si no es así, por favor empareje el mando primero.*

Solución B: *Si usa el mando conectado por cable compruebe que el cable USB está conectado correctamente a la consola.*

Solución C: *Si usa el mando conectado por cable compruebe que el cable USB está conectado correctamente al mando.*

Problema 2: El mando está conectado a la consola, pero no funciona.


Solución A: *Si conecta dos mandos a la vez, confirme que se está usando el mando conectado como jugador 1.*

Compatibilidad del producto:

Este producto está pensado para usarse con las consolas PS4, PS3, Nintendo Switch, Android, IOS, PC (Windows 10 y superior) y MAC. Con función de vibración, soporte de audio y micrófono.

Apariencia del producto

Nota: La imagen es solo de referencia.

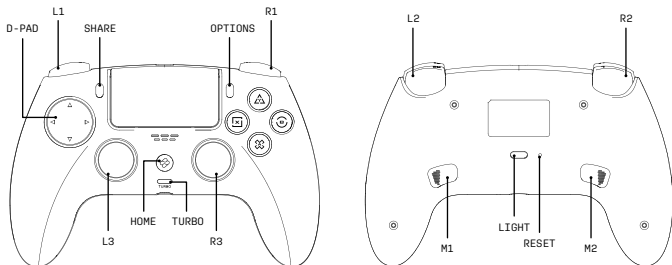

Características del producto

- Funciona con batería de litio y cable USB tipo C incluidos.
- Dos botones traseros.
- Con altavoz incorporado y conexión de auriculares de 3,5mm.
- Conexión inalámbrica por Bluetooth y por cable USB-C.
- Sistema de iluminación LED RGB con indicación de canal de conexión.
- Touchpad capacitivo de dos canales.
- Giroscopio de seis ejes y acelerómetro.
- La distancia máxima de funcionamiento es de 10 metros. La distancia máxima de transmisión de sonido es de 6 metros.
- El mando dispone de función de vibración, haciendo que la experiencia sea más realista cuando se usan armas, se experimenta impactos y otras escenas en los juegos.
- El mando se puede actualizar a través del cable USB y un PC.

Cómo conectar con PS4/PS3

NOTA: La primera vez que conecte el mando a la consola, debe conectarlo con el cable USB para que se configure.

1. Conectar el cable USB al mando.
2. Conectar el cable USB a la consola.
3. Encienda la consola con el botón de esta.
4. Una vez encendida apriete el botón HOME. La luz LED se encenderá con un color brillante para indicar que se ha completado la conexión.
5. Ya puede desconectar el cable USB y usar el mando de manera inalámbrica.

Re-conexión: Una vez el mando haya sido emparejado con la consola previamente, con la consola encendida pero el mando apagado, apriete el botón "HOME" del mando se conectará automáticamente.

Para encender la consola desde el mando: Una vez el mando haya sido emparejado con la consola previamente y con la consola en modo reposo, apriete el botón "HOME" del mando para encender la consola.

Cómo conectar con Nintendo Switch

Nota: Para la conexión con cable debe activar la función en "Mandos y sensores", la opción de "Conexión por cable del mando Pro" en el menú de la consola.

Conexión por cable:

1. Conectar el cable USB al mando.
2. Conectar el cable USB a la consola.
3. Encienda la consola con el botón de esta.
4. Una vez encendida apriete el botón HOME o cualquier otro. El mando vibrará una vez para indicar que se ha completado la conexión.

El modo de conexión por cable es compatible la conexión de audio de 3,5mm.

Conexión inalámbrica:

1. Encienda la consola.
2. Clique en el icono de la casa en la pantalla para entrar al menú principal.
3. Clique en el icono "Mandos" del menú principal.
4. Seleccione "Cambiar el orden o el modo de sujeción"
5. Clique en "Cambiar el orden o el modo de sujeción" para entrar en el menú emparejamiento.
6. Presione los botones OPTION+HOME del mando durante 3 segundos para activar el emparejamiento, el LED de estado parpadeará rápido.
7. Espere 5 segundos hasta que el emparejamiento se realice correctamente.
8. Cuando el emparejamiento se haya realizado correctamente, el mando aparecerá en la pantalla de la consola. Y el LED de estado se permanecerá encendido anunciando que el canal 1 ha sido emparejado con la consola.

Cómo conectar con PC

Nota: El PC debe tener un receptor Bluetooth o debe adquirir un receptor Bluetooth externo.

Conexión Bluetooth D-INPUT:

1. Cuando el mando esté apagado, mantenga presionados los botones "SHARE+HOME" durante 3 segundos para activar el modo de emparejamiento. El LED parpadeará de color blanco.
2. Abra la configuración Bluetooth del PC y busque el dispositivo "Wireless Controller" en la lista de dispositivos y clique sobre el nombre para emparejar.
3. El LED se quedará encendido fijo de color azul al completar el emparejamiento.

Conexión Bluetooth X-INPUT:

1. Cuando el mando esté apagado, mantenga presionados los botones "X+HOME" durante 2 segundos para activar el modo de emparejamiento. El LED parpadeará de color blanco.
2. Abra la configuración Bluetooth del PC y busque el dispositivo "Xbox Wireless Controller" en la lista de dispositivos y clique sobre el nombre para emparejar.
3. El LED se quedará encendido fijo al completar el emparejamiento.

Conexión por cable:

1. Conectar el cable USB al mando.
2. Conectar el cable USB al PC.
3. El PC instalará los drivers de manera automática.
4. El mando aparecerá con un icono en "Dispositivos e impresoras".
5. El modo de conexión es el D-INPUT, en este modo es compatible la conexión de audio de 3,5mm.

Para cambiar a modo de conexión X-INPUT:

1. Presione los botones "SHARE+OPTIONS" durante 3 segundos.
2. El LED cambiará de color azul a verde para confirmar el cambio de modo.

Cómo conectar con dispositivos Android

Nota 1: Si el mando no se conecta al dispositivo durante más de un minuto, el mando se apagará.

Nota 2: Compruebe que su dispositivo está actualizado

1. Mantenga presionados los botones "SHARE + HOME" durante 3 segundos para activar el modo de emparejamiento. El LED se encenderá de color blanco.
2. Abra la configuración Bluetooth de su dispositivo y busque el dispositivo "Wireless Controller" y clique sobre el nombre para emparejar.
3. El LED cambiará de color a azul al completar el emparejamiento.

Cómo conectar con Mac

Conexión Bluetooth D-INPUT:

1. Cuando el mando esté apagado, mantenga presionados los botones "SHARE+HOME" durante 3 segundos para activar el modo de emparejamiento. El LED parpadeará de color blanco.
2. Abra la configuración Bluetooth del Mac y busque el dispositivo "Wireless Controller" en la lista de dispositivos y clique sobre el nombre para emparejar.
3. El LED se quedará encendido fijo de color azul al completar el emparejamiento.

Conexión Bluetooth X-INPUT:

1. Cuando el mando esté apagado, mantenga presionados los botones "X+HOME" durante 2 segundos para activar el modo de emparejamiento. El LED parpadeará de color blanco.
2. Abra la configuración Bluetooth del Mac y busque el dispositivo "Xbox Wireless Controller" en la lista de dispositivos y clique sobre el nombre para emparejar.
3. El LED se quedará encendido fijo al completar el emparejamiento.

Conexión por cable:

1. Conectar el cable USB al mando.
2. Conectar el cable USB al Mac.
3. El mando aparecerá con un icono en "Ajustes del sistema".
4. El modo de conexión es el D-INPUT, en este modo es compatible la conexión de audio de 3,5mm.

Para cambiar a modo de conexión X-INPUT:

1. Presione los botones "SHARE+OPTIONS" durante 3 segundos.
2. El LED cambiará de color azul a verde para confirmar el cambio de modo.

Cómo conectar con dispositivos iOS

Nota: Solo los juegos MFI son compatibles. Si el mando no se conecta al dispositivo durante más de un minuto, el mando se apagará.

Nota: Compruebe que su dispositivo está actualizado al sistema iOS13 o superior.

1. Cuando el mando esté apagado, mantenga presionados los botones "SHARE+HOME" durante 3 segundos. El mando entrará en el modo emparejamiento. El LED parpadeará de color blanco.
2. Abra la configuración Bluetooth de su dispositivo, busque el dispositivo "DUALSHOCK 4 Wireless Controller" y clique sobre el nombre para emparejar.
3. El LED cambiará de color a rosado al completar el emparejamiento.

Configuración de botones traseros

Botones traseros: M1 y M2. / Botones de acción: x, o, □, △, L1, L2, R1, R, R2, L3, R3, Arriba, Abajo, Derecha e Izquierda.

Configuración de reasignación de botones traseros:

1. Presione el botón "LIGHT" durante 3 segundos. El indicador LED de canal parpadeará lentamente, el mando entrará en el modo reasignación y vibrará.
2. Presione el botón de acción que quiera reasignar. Tenga en cuenta que el mando memoriza el tiempo que mantenga presionado el botón de acción. Al pulsar la tecla el indicador LED parpadeará rápidamente y cuando suelte la tecla el LED parpadeará lentamente, registrando el tiempo de pulsación y liberación de la tecla.
3. Pulse el botón M1 o M2 según le convenga para asignar el botón trasero. El LED se mantendrá encendido de manera prolongada, en cuanto el mando vuelva a vibrar indicará que la reasignación de la tecla se ha realizado correctamente.
4. Después del proceso, la tecla M1 o M2, según haya configurado, accionará el botón de acción que le haya asignado.

Configuración de Macros en los botones traseros:

1. Presione el botón "LIGHT" durante 3 segundos. El indicador LED de canal parpadeará lentamente, el mando entrará en el modo reasignación y vibrará.
2. Presione el botón de acción que quiera reasignar. Tenga en cuenta que el mando memoriza el tiempo que mantenga presionado el botón de acción. Al pulsar la tecla, el indicador LED parpadeará rápidamente y cuando suelte la tecla, el LED parpadeará lentamente, registrando el tiempo de pulsación y liberación de la tecla. Puede seguir pulsando botones para crear una combinación de botones (macro), hasta una combinación máxima de 16 botones.
3. Pulse el botón M1 o M2 según le convenga para asignar el botón trasero. El LED se mantendrá encendido de manera prolongada, en cuanto el mando vuelva a vibrar indicará que la reasignación de la tecla se ha realizado correctamente.
4. Después del proceso la tecla M1 o M2, según haya configurado, accionará la combinación de botones de acción que le haya asignado. Si vuelve a presionar el botón trasero interrumpirá la función macro accionada.

Eliminar configuración botones traseros:

1. Presione el botón "LIGHT" durante 3 segundos. El indicador LED de canal parpadeará lentamente, el mando entrará en el modo reasignación y vibrará.
2. Presione el botón trasero (M1/M2) que quiera borrar. El indicador LED se encenderá fijo y una vibración confirmará que la configuración asignada al botón ha sido borrada.

Nota: Los botones traseros no están asignados de fábrica. El usuario debe asignarlos. Los botones traseros tienen memoria así que la configuración se mantendrá, aunque el mando se apague.

Configuración de función turbo

Notas: Con el mando conectado a la consola / dispositivo, la función turbo puede configurar los botones de acción: x, o, □, △, L1, L2, R1, R, R2, L3, R3, Arriba, Abajo, Derecha e Izquierda.

Modo de funcionamiento:

1. 'Presione el botón "TURBO" + el botón de acción, para activar la función turbo en ese botón de acción.
2. Presione el "TURBO" + el botón de acción, otra vez, para desactivar la función turbo en ese botón de acción.

Nota: La función Turbo no dispone de memoria. Al desconectar el mando se perderá la configuración turbo actual.

Conexión de auriculares (3,5mm)

- El mando es compatible con auriculares estéreo en PS4.
- El mando conectado al PC con el cable USB es compatible con auriculares estéreo.
- El mando conectado a la Nintendo Switch con el cable USB es compatible con auriculares estéreo.

Configuración de la iluminación LED

Modo iluminación: Presione los botones "LIGHT+R3" para cambiar el modo de la iluminación. Con cada pulsación cambia el modo de iluminación. (Degradado fijo, Arcoíris, Ciclo de colores, Respiración)

1. Modo Degradado fijo: Presione los botones "LIGHT+L3" para cambiar el color.
2. Modo Arcoíris: Presione los botones "LIGHT+L3" para pausar el modo de iluminación arcoíris. Presione nuevamente los botones "LIGHT+L3" para reactivar el efecto.
3. Modo Ciclo de colores: Presione los botones "LIGHT+L3" para pausar el cambio color.
4. Modo Respiración: Presione los botones "LIGHT+L3" para pausar la iluminación en el estado actual. Presione nuevamente los botones "LIGHT+L3" para reactivar el efecto.

Presione los botones "LIGHT+(ARRIBA o ABAJO)" del pad direccional para modificar el brillo LED.

Mantenga presionados los botones "L3+R3" para apagar o encender la iluminación LED.

Calibración del giroscopio

Con Nintendo Switch: Use el sistema de calibración que tiene la consola.

1. Posicione el mando horizontalmente sobre una superficie plana.
2. Pulse sobre "Calibrar los sensores de movimiento" en el menú de "Mandos y sensores".
3. Pulse sobre "Calibrar los mandos".
4. Siga las instrucciones de la calibración de los mandos indicada en la consola.

Con PS4: El mando se calibra dejando el mando inactivo sobre una superficie plana durante 2 minutos.

Indicador de batería baja

Cuando la batería del mando sea baja el mando indicará con la iluminación LED de color rojo que debe poner a cargar el mando.

Función de carga

Use el cable incluido en la caja para cargar el mando.

La iluminación LED de color naranja efecto respiración indica que el mando está cargando. Cuando el LED se apague indica que la carga está completa.

El mando se puede conectar al puerto USB de la consola para cargar el mismo o usando un cargador de pared con salida de 5V y 1A.

Modo Reposo o Auto-sleep

Para encender el mando pulse el botón "HOME" brevemente.

Para apagar el mando pulse el botón "HOME" durante 10 segundos.

El mando se apaga automáticamente después de que la consola entre en el modo reposo o se desconecte la conexión bluetooth.

Parámetros técnicos

Tiempo de carga: 2,5 horas.

Distancia de funcionamiento Bluetooth: 10 metros.

Distancia de funcionamiento Audio: 6 metros.

Especificaciones de la batería: 3,7V 1000mAH Litio.

Corriente de trabajo: alrededor de 25mA

Tensión de trabajo: 3.0V

Voltaje de entrada: DC 5V

Corriente de carga: unos 500mA

Corriente de reposo: 20uA

ATTENTION

Pour utiliser correctement ce produit, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions et le conserver pour référence ultérieure.

Précautions de sécurité:

Tenir le produit hors de portée des jeunes enfants. Ce produit contient des piles au lithium, une utilisation incorrecte peut provoquer un incendie ou une explosion. Ne pas chauffer, ouvrir, percer, détruire ou mettre le feu au produit ou à la batterie. Ne pas toucher le produit avec des mains mouillées pour éviter de l'endommager. Ne pas démonter, réparer ou remplacer le produit sans autorisation afin d'éviter d'endommager davantage le produit, ce qui pourrait entraîner l'explosion de la batterie ou un risque d'incendie. Lors de la connexion de ce produit à la console, assurez-vous que le port est exempt de poussière ou de corps étrangers. N'exposez pas le produit à des températures élevées, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil, ce qui pourrait endommager ou faire fondre la batterie.

Utilisation et entretien:

Le port de charge ne doit pas entrer en contact avec d'autres objets métalliques. Ne placez aucun poids sur le produit. Ne pas jeter ou laisser tomber le produit. Nettoyez-le avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de solvants ou d'autres produits chimiques pour le nettoyage.

Résolution des problèmes:

Problème 1: Impossible de connecter la manette à la console.

Solution A: Assurez-vous que votre console est allumée et que la manette a été appariée. Si ce n'est pas le cas, procédez d'abord à l'appairage de la manette.

Solution B: Si vous utilisez la manette connectée par câble. Vérifiez que le câble USB est correctement connecté à la console.

Solution C: Si vous utilisez la manette connectée par câble. Vérifiez que le câble USB est correctement connecté à la manette.

Problème 2: La manette est connectée à la console, mais elle ne fonctionne pas.

Solução A: Si vous connectez deux manettes en même temps, vérifiez que la manette connectée en tant que joueur 1 est utilisée.



Compatibilité du produit:

Ce produit est destiné à être utilisé avec les consoles PS4, PS3, Nintendo Switch, Android, IOS, PC (Windows 10 et supérieur) et Mac.

Avec fonction de vibration, support audio et microphone (non compatible avec Mac / IOS).

Aspect du produit

Note : L'image est fournie à titre de référence uniquement.

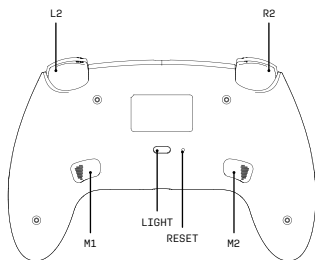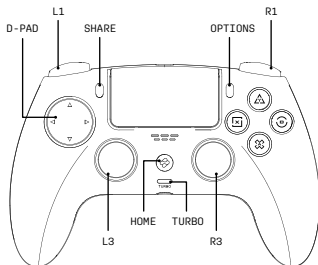

Caractéristiques du produit

- Alimenté par une batterie au lithium et un câble USB Type-C inclus.
- Avec haut-parleur intégré et connexion casque 3,5 mm.
- Connexion sans fil via Bluetooth et câble USB-C.
- Système d'éclairage LED RVB avec indication du canal de connexion.
- Pavé tactile capacitif à deux canaux.
- Gyroscope à six axes et accéléromètre.
- La distance maximale de fonctionnement est de 10 mètres. La distance maximale de transmission du son est de 6 mètres.
- La manette est dotée d'une fonction de vibration qui rend l'expérience plus réaliste lors de l'utilisation d'armes, d'impacts et d'autres scènes dans les jeux.
- La manette peut être mise à jour via un câble USB et un PC.

Comment se connecter à la PS4/PS3

NOTE : La première fois que vous connectez la manette à la console, vous devez la connecter avec le câble USB pour qu'elle se configure.

1. Connectez le câble USB à la manette.
2. Connectez le câble USB à la console.
3. Allumez la console à l'aide du bouton de la console.
4. Une fois la console allumée, appuyez sur le bouton HOME. Le voyant lumineux s'allume pour indiquer que la connexion est terminée.
5. Vous pouvez maintenant déconnecter le câble USB et utiliser la manette sans fil.

Reconnexion : une fois que la manette a été jumelée avec la console, si la console est allumée mais que la manette est éteinte, appuyez sur le bouton "HOME" de la manette pour la reconnecter automatiquement.

Pour allumer la console à partir de la manette : Une fois que la manette a été appariée à la console et que la console est en mode veille, appuyez sur le bouton "HOME" de la manette pour allumer la console. botão "HOME" no comando para ligar a consola.

Comment se connecter à la Nintendo Switch

Remarque : pour une connexion filaire, vous devez activer la fonction "Connexion filaire de la manette pro", dans la section "Manettes et capteurs" du menu de la console.

Connexion filaire:

1. Connectez le câble USB à la manette.
2. Connectez le câble USB à la console.
3. Allumez la console à l'aide du bouton de la console.
4. Une fois la console allumée, appuyez sur le bouton "HOME" ou sur n'importe quel autre bouton. La manette vibre une fois pour indiquer que la connexion est terminée.

Le mode de connexion filaire est compatible avec la connexion audio de 3,5 mm.

Connexion sans fil:

1. Allumez la console.
2. Cliquez sur l'icône de la maison à l'écran pour accéder au menu principal.
3. Cliquez sur l'icône "Contrôles" dans le menu principal.
4. Sélectionnez "Modifier l'ordre ou le mode de serrage".
5. Cliquez sur "Change Holding Order or Mode" pour accéder au menu d'appariement.
6. Appuyez sur les boutons OPTION+HOME de la télécommande pendant 3 secondes pour activer l'appairage, la LED d'état clignote rapidement.
7. Attendez 5 secondes jusqu'à ce que l'appairage soit réussi.
8. Lorsque l'appairage est réussi, la télécommande apparaît sur l'écran de la console. La LED d'état reste allumée pour indiquer que le canal 1 a été apparié à la console.

Note : Sélectionnez le bouton "configuration de la console" et cliquez sur "télécommandes et capteurs". Pour activer la vibration du contrôleur, vous devez cliquer sur "oui" dans la section "vibration des contrôleurs".

Comment se connecter à un PC

Note : Le PC doit être équipé d'un récepteur Bluetooth ou vous devez acheter un récepteur Bluetooth externe.

Connexion Bluetooth D-INPUT:

1. Lorsque le contrôleur est éteint, appuyez sur les boutons "SHARE+HOME" et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour activer le mode d'appairage. La LED clignotera en blanc.
2. Ouvrez les paramètres Bluetooth sur le PC et recherchez le périphérique "Wireless Controller" dans la liste des périphériques, puis cliquez sur son nom pour l'appairer.
3. Le voyant reste allumé en permanence lorsque l'appairage est terminé.

Connexion Bluetooth X-INPUT:

1. Lorsque la télécommande est éteinte, appuyez sur les boutons "X+HOME" et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes pour activer le mode d'appairage. La LED clignote en blanc.
2. Ouvrez les paramètres Bluetooth sur le PC et recherchez le périphérique "Xbox Wireless Controller" dans la liste des périphériques, puis cliquez sur son nom pour l'appairer.
3. Le voyant reste allumé en permanence lorsque l'appairage est terminé.

Connexion filaire:

1. Connectez le câble USB à la manette.
2. Connecter le câble USB au PC.
3. Le PC installera automatiquement les pilotes.
4. Le contrôleur apparaîtra avec une icône sous "Périphériques et imprimantes".

Le mode de connexion est D-INPUT, la connexion audio de 3,5 mm est prise en charge dans ce mode.

Pour passer au mode de connexion X-INPUT:

1. Appuyez sur les boutons "SHARE+CONTROL" pendant 3 secondes.
2. La DEL passe du bleu au vert pour confirmer le changement de mode.

Comment se connecter aux appareils Android

Note : Si le contrôleur n'est pas connecté à l'appareil pendant plus d'une minute, le contrôleur s'éteindra.

Note 2 : Vérifiez que votre appareil est à jour.

1. Appuyez sur les boutons "SHARE + HOME" et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour activer le mode d'appairage. Le voyant d'état clignote en blanc.
2. Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre appareil et recherchez le périphérique "Wireless Controller", puis cliquez sur son nom pour l'appairer.
3. Le voyant passe au bleu lorsque l'appairage est terminé.

Comment se connecter au Mac

Connexion Bluetooth D-INPUT:

1. Lorsque le contrôleur est éteint, appuyez sur les boutons "SHARE+HOME" et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour activer le mode d'appairage. La LED clignotera en blanc.
2. Ouvrez les paramètres Bluetooth sur le Mac et recherchez le périphérique "Wireless Controller" dans la liste des périphériques, puis cliquez sur son nom pour l'appairer.
3. Le voyant reste allumé en permanence lorsque l'appairage est terminé.

Connexion Bluetooth X-INPUT:

1. Lorsque la télécommande est éteinte, appuyez sur les boutons "X+HOME" et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes pour activer le mode d'appairage. La LED clignote en blanc.
2. Ouvrez les paramètres Bluetooth sur le Mac et recherchez le périphérique "Xbox Wireless Controller" dans la liste des périphériques, puis cliquez sur son nom pour l'appairer.
3. Le voyant reste allumé en permanence lorsque l'appairage est terminé.

Connexion filaire:

1. Connectez le câble USB à la manette.
2. Connecter le câble USB au Mac.
3. Le contrôleur apparaîtra avec une icône sous "Contrôleurs de jeu".
4. Le mode de connexion est D-INPUT.

Pour passer au mode de connexion X-INPUT:

1. Appuyez sur les boutons "SHARE+CONTROL" pendant 3 secondes.
2. La DEL passe du bleu au vert pour confirmer le changement de mode.

Comment se connecter avec des appareils iOS

Note : seuls les jeux MFI sont pris en charge. Si la manette n'est pas connectée à l'appareil pendant plus d'une minute, elle s'éteint.

Nota: Certifique-se de que o seu dispositivo está atualizado para iOS13 ou superior.

1. Vérifiez que votre appareil est mis à jour vers iOS13 ou plus.
2. Lorsque la manette est éteinte, appuyez sur les boutons "HOME+OPTIONS" et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes. La télécommande entre en mode d'appairage. La LED clignote en blanc.
3. Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre appareil, recherchez l'appareil "Pro Controller" et cliquez sur son nom pour l'appairer.
4. La LED changera de couleur et deviendra rose lorsque l'appairage sera terminé.

Configuration des boutons arrière

Boutons arrière : M1 et M2. / Boutons d'action: *, O, □, △, L1, L2, R1, R, R2, L3, R3, Haut, Bas, Droite, Gauche, Joystick droit et Joystick gauche.

Configuration du remappage des boutons arrière:

1. Appuyer sur la touche "LIGHT" pendant 3 secondes. L'indicateur LED du canal clignote lentement, le contrôleur entre en mode de réaffectation et vibre.
2. Appuyez sur le bouton d'action que vous souhaitez réaffecter. Notez que la télécommande mémorise la durée pendant laquelle vous maintenez le bouton d'action enfoncé. Lorsque vous appuyez sur le bouton, la LED clignote rapidement et lorsque vous relâchez le bouton, la LED clignote lentement, enregistrant le temps d'appui et de relâchement du bouton.
3. Appuyez sur le bouton M1 ou M2 à votre convenance pour assigner le bouton arrière. La LED restera allumée pendant un long moment, dès que l'unité de contrôle vibrera à nouveau, cela indiquera que la touche a été réaffectée avec succès.
4. Après le processus, le bouton M1 ou M2, tel qu'il a été configuré, actionnera le bouton d'action que vous lui avez assigné.

Réglage des macros sur les boutons arrière:

1. Appuyez sur la touche "LIGHT" pendant 3 secondes. L'indicateur LED du canal clignote lentement, la télécommande entre en mode de réaffectation et vibre.
2. Appuyez sur la touche d'action que vous souhaitez réaffecter. Notez que la télécommande mémorise la durée pendant laquelle vous maintenez la touche d'action enfoncée. Lorsque vous appuyez sur la touche, le voyant clignote rapidement et lorsque vous relâchez la touche, le voyant clignote lentement, enregistrant le temps d'appui et de relâchement de la touche. Vous pouvez continuer à appuyer sur les boutons pour créer une combinaison de boutons (macro), jusqu'à une combinaison maximale de 16 boutons.
3. Appuyez sur le bouton M1 ou M2 à votre convenance pour assigner le bouton arrière. Le voyant reste allumé pendant un certain temps, mais dès que le contrôleur vibre à nouveau, cela indique que la réaffectation des boutons a réussi.
4. Après le processus, le bouton M1 ou M2, tel qu'il a été configuré, actionnera la combinaison de boutons que vous lui avez attribuée. Une nouvelle pression sur le bouton arrière interrompt la fonction macro activée.

Retirer la configuration des boutons arrière:

1. Appuyez sur la touche "LIGHT" pendant 3 secondes. L'indicateur LED du canal clignote lentement, la télécommande entre en mode réaffectation et vibre.
2. Appuyez sur le bouton arrière (M1/M2) que vous souhaitez supprimer. L'indicateur LED s'allume en continu et une vibration confirme que le paramètre assigné à la touche a été effacé.

Remarque : Les boutons arrière ne sont pas attribués en usine. Ils doivent être attribués par l'utilisateur. Les boutons arrière sont dotés d'une mémoire, de sorte que les réglages sont conservés, même si le contrôleur est éteint.

Réglage de la fonction turbo

Note : Lorsque la manette est connectée à la console/à l'appareil, la fonction turbo peut régler les boutons d'action: ×, ○, □, △, L1, L2, R1, R, R2, L3, R3, Haut, Bas, Droite et Gauche.

Mode de fonctionnement:

1. Presser le bouton "TURBO" + le bouton d'action, pour activer la fonction turbo sur ce bouton d'action.
2. Presser à nouveau sur le bouton "TURBO" + le bouton d'action pour désactiver la fonction turbo sur ce bouton d'action..

Note : La fonction Turbo n'a pas de mémoire. Le fait d'éteindre le contrôleur entraîne la perte du réglage actuel de la fonction turbo.

Connexion au casque (3,5 mm)

- La manette prend en charge les casques stéréo sur PS4.
- La manette connectée à un PC avec un câble USB est compatible avec un casque stéréo.
- La manette connectée à la Nintendo Switch avec un câble USB est compatible avec un casque stéréo.

Configuration de l'éclairage par LED

Mode d'éclairage : appuyez sur les boutons "LIGHT+R3" pour changer le mode d'éclairage. Chaque pression modifie le mode d'éclairage (Dégradé fixe, Arc-en-ciel, Cycle de couleurs, Respiration).

1. Mode gradient fixe : appuyez sur les touches "LIGHT+L3" pour modifier la couleur.
2. Mode arc-en-ciel : appuyez sur les touches "LIGHT+L3" pour mettre en pause le mode d'éclairage arc-en-ciel. Appuyez à nouveau sur les touches "LIGHT+L3" pour réactiver l'effet.
3. Mode cycle de couleurs : appuyez sur les touches "LIGHT+L3" pour interrompre le changement de couleur.
4. Mode respiration : appuyez sur les touches "LIGHT+L3" pour interrompre l'éclairage dans l'état actuel. Appuyez à nouveau sur les touches "LIGHT+L3" pour réactiver l'effet.

Pressez les touches "LIGHT+(UP ou DOWN)" sur le pavé directionnel pour modifier la luminosité de la LED.

Pressez et maintenez enfoncées les touches "L3+R3" pour activer ou désactiver l'illumination de la LED.

Calibrage du gyroscope

Avec la Nintendo Switch : Utilisez le système de calibration fourni avec la console.

1. Placez la manette horizontalement sur une surface plane.
2. Tapez sur "Calibrer les capteurs de mouvement" dans le menu "Contrôleurs et capteurs".
3. Cliquez sur "Calibrer les contrôleurs".
4. Suivez les instructions de calibrage de la manette sur la console.

Avec la PS4 : la manette est calibrée en la laissant inactive sur une surface plane pendant 2 minutes.

Indicateur de batterie faible

Quand la batterie du contrôleur est faible, le contrôleur indique par une LED rouge qu'il doit être rechargé.

Fonction de charge

Utilisez le câble inclus dans la boîte pour charger le contrôleur.

L'éclairage de la LED verte de l'effet de respiration indique que la télécommande est en train de se charger. Lorsque la LED s'éteint, cela signifie que la charge est terminée.

La manette peut être connectée au port USB de la console pour charger la manette ou à l'aide d'un chargeur mural avec une sortie de 5V et 1A.

Mode veille ou veille automatique

Pour allumer l'unité de contrôle, appuyez brièvement sur la touche "HOME".

Pour éteindre le contrôleur, appuyez sur la touche "HOME" pendant 10 secondes.

Le contrôleur s'éteint automatiquement lorsque la console entre en mode veille.

Paramètres techniques

Temps de charge : 2,5 heures.

Distance de fonctionnement Bluetooth : 10 mètres.

Distance de fonctionnement audio : 6 mètres.

Caractéristiques de la batterie : 3.7V 1000mAh Lithium.

Courant de fonctionnement : environ 25mA.

Tension de fonctionnement : 3,0 V.

Tension d'entrée : DC 5V.

Courant de charge : environ 500mA.

Courant de veille : 20uA.

WAŻNE

Aby prawidłowo korzystać z produktu, proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.

Środki ostrożności:

Przechowuj produkt z dala od małych dzieci. Produkt zawiera baterie litowe, niewłaściwe użycie może spowodować pożar lub wybuch. Nie podgrzewaj, nie otwieraj, nie przebijaj, nie niszczyć ani nie podpalaj produktu lub baterii. Nie dotykaj produktu mokrymi rękami, aby uniknąć uszkodzeń. Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie wymieniaj produktu bez autoryzacji, aby uniknąć dalszych uszkodzeń, które mogą spowodować wybuch baterii lub zagrożenie pożarowe. Przy podłączaniu produktu do konsoli upewnij się, że port jest wolny od kurzu lub ciał obcych. Nie narażaj produktu na wysokie temperatury, wilgoć ani bezpośrednie działanie światła słonecznego, co może uszkodzić lub stopić baterię.

Użytkowanie i konserwacja:

Port ładowania nigdy nie powinien mieć kontaktu z innymi metalowymi przedmiotami. Nie kładź żadnych ciężarów na produkcie. Nie rzucaj ani nie upuszczaj produktu. Czyść go miękką i suchą ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników ani innych chemikaliów do czyszczenia.

Rozwiązywanie problemów:

Problem 1: Brak możliwości połączenia kontrolera z konsolą.

Rozwiązanie A: Upewnij się, że konsola jest włączona i sprawdź, czy kontroler został sparowany. Jeśli nie, sparuj kontroler najpierw.

Rozwiązanie B: Jeśli używasz kontrolera podłączonego kablem, sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do konsoli.

Rozwiązanie C: Jeśli używasz kontrolera podłączonego kablem, sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do kontrolera.

Problem2: O controlador está ligado à consola, mas não funciona.

Rozwiązanie A: Jeśli podłączono dwa kontrolery jednocześnie, upewnij się, że kontroler podłączony jako gracz 1 jest używany.



Kompatybilność produktu:

Produkt jest zaprojektowany do użycia z konsolami PS4, PS3, Nintendo Switch, Android, IOS, PC (Windows 10 i nowsze) oraz Mac.

Z funkcją wibracji, obsługą audio i mikrofonu (niekompatybilne z Mac / iOS).

Wygląd produkt

Uwaga: Obraz ma charakter wyłącznie informacyjny.

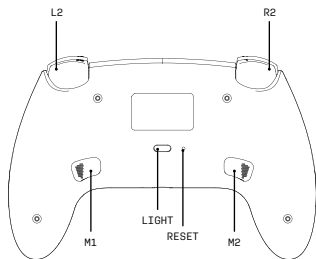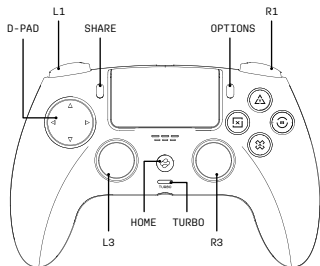

Cechy produktu

- Zasilany baterią litową, dołączony kabel USB Type-C.
- Z wbudowanym głośnikiem i złączem słuchawkowym 3,5 mm. (Niekompatybilne z Mac / iOS).
- 2 tylne przyciski
- Bezprzewodowe połączenie Bluetooth i połączenie kablem USB-C.
- System oświetlenia RGB LED z wskazaniem kanału.
- Dotykowa powierzchnia dwukanałowa.
- Żyroskop sześciu osi i akcelerometr.
- Maksymalny zasięg operacyjny to 10 metrów. Maksymalny zasięg transmisji dźwięku to 6 metrów.
- Kontroler ma funkcję wibracji, co sprawia, że doświadczenia w grze są bardziej realistyczne podczas używania broni, doświadczania uderzeń i innych scen w grach.
- Kontroler można zaktualizować za pomocą kabla USB i PC.

Jak połączyć z PS4/PS3

UWAGA: Podczas pierwszego podłączenia kontrolera do konsoli należy podłączyć go kablem USB, aby go skonfigurować.

1. Podłącz kabel USB do kontrolera.
2. Podłącz kabel USB do konsoli.
3. Włącz konsolę za pomocą przycisku na konsoli.
4. Po włączeniu naciśnij przycisk "HOME". Światło LED zapali się jasnym kolorem, co oznacza, że połączenie jest zakończone.
5. Teraz możesz odłączyć kabel USB i korzystać z kontrolera bezprzewodowo.

Ponowne połączenie: Gdy kontroler został już sparowany z konsolą wcześniej, przy włączonej konsoli, ale wyłączonym kontrolerze, naciśnij przycisk "HOME" na kontrolerze, aby automatycznie się połączyć..

Włączanie konsoli za pomocą kontrolera: Gdy kontroler został już sparowany z konsolą wcześniej i konsola jest w trybie czuwania, naciśnij przycisk "HOME" na kontrolerze, aby włączyć konsolę.

Jak połączyć z Nintendo Switch

Uwaga: Przy połączeniu przewodowym musisz aktywować funkcję „Pro Controller Wired Connection” w sekcji „Kontrolery i sensory” w menu konsoli.

Połączenie przewodowe:

1. Podłącz kabel USB do kontrolera.
2. Podłącz kabel USB do konsoli.
3. Włącz konsolę za pomocą przycisku na konsoli.
4. Po włączeniu naciśnij przycisk „HOME” lub inny przycisk. Kontroler wibruje raz, aby wskazać, że połączenie jest zakończone.

Tryb połączenia przewodowego jest kompatybilny z połączeniem audio 3,5 mm.

Połączenie bezprzewodowe:

1. Włącz konsolę.
2. Kliknij ikonę domu na ekranie, aby wejść do menu głównego.
3. Kliknij ikonę „Kontrolery” w menu głównym.
4. Wybierz „Zmień kolejność lub tryb klawiatury”.
5. Kliknij „Zmień kolejność lub tryb klawiatury”, aby przejść do menu parowania.
6. Naciśnij przyciski „OPTION+HOME” na kontrolerze przez 3 sekundy, aby aktywować parowanie, wskaźnik LED będzie szybko migać.
7. Poczekaj 5 sekund, aż parowanie zakończy się pomyślnie.
8. Po pomyślnym sparowaniu kontroler pojawi się na ekranie konsoli. Wskaźnik LED pozostanie włączony, ogłaszając, że kanał 1 został sparowany z konsolą.

Uwaga: Wybierz przycisk „konfiguracja konsoli” i kliknij „kontrolery i sensory”. Aby aktywować wibrację kontrolera, musisz kliknąć „tak” w sekcji „wibracja kontrolerów”.

Jak połączyć z PC

Uwaga: PC musi być wyposażony w odbiornik Bluetooth lub musisz zakupić zewnętrzny odbiornik Bluetooth.

Połączenie Bluetooth D-INPUT:

1. Gdy kontroler jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przyciski „SHARE+HOME” przez 3 sekundy, aby aktywować tryb parowania. LED będzie migać na biał.
2. Otwórz ustawienia Bluetooth na PC i wyszukaj urządzenie „Wireless Controller” w liście urządzeń, kliknij nazwę, aby sparować.
3. LED będzie się świecić ciągle, gdy parowanie zakończy się pomyślnie.

Połączenie Bluetooth X-INPUT:

1. Gdy kontroler jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przyciski „X+HOME” przez 2 sekundy, aby aktywować tryb parowania. LED będzie migać na biał.
2. Otwórz ustawienia Bluetooth na PC i wyszukaj urządzenie „Xbox Wireless Controller” w liście urządzeń, kliknij nazwę, aby sparować.
3. LED będzie się świecić ciągle, gdy parowanie zakończy się pomyślnie.

Połączenie przewodowe:

1. Podłącz kabel USB do kontrolera.
2. Podłącz kabel USB do PC.
3. PC automatycznie zainstaluje sterowniki.
4. Kontroler pojawi się z ikoną pod „Urządzenia i drukarki”.

Tryb połączenia to D-INPUT, w tym trybie obsługiwane jest połączenie audio 3,5 mm.

Aby przełączyć się na tryb połączenia X-INPUT:

1. Naciśnij przyciski „SHARE+CONTROL” przez 3 sekundy.
2. LED zmieni kolor z niebieskiego na zielony, aby potwierdzić zmianę trybu.

Como ligar a dispositivos Android

1. Gdy kontroler jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przyciski „SHARE+HOME” przez 3 sekundy, aby aktywować tryb parowania. LED będzie migać na biał.
2. Otwórz ustawienia Bluetooth na Android i wyszukaj urządzenie „Wireless Controller” w liście urządzeń, kliknij nazwę, aby sparować.
3. LED będzie się świecić ciągle, gdy parowanie zakończy się pomyślnie.

Jak połączyć z Mac

Połączenie Bluetooth D-INPUT:

1. Gdy kontroler jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przyciski „SHARE+HOME” przez 3 sekundy, aby aktywować tryb parowania. LED będzie migać na biało.
2. Otwórz ustawienia Bluetooth na Macu i wyszukaj urządzenie „DUALSHOCK 4 Wireless Controller” w liście urządzeń, kliknij nazwę, aby sparować.
3. LED pozostanie włączony po zakończeniu parowania.

Połączenie Bluetooth X-INPUT:

1. Gdy kontroler jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przyciski „X+HOME” przez 2 sekundy, aby aktywować tryb parowania. LED będzie migać na biało.
2. Otwórz ustawienia Bluetooth na Macu i wyszukaj urządzenie „Xbox Wireless Controller” w liście urządzeń, kliknij nazwę, aby sparować.

Połączenie przewodowe:

1. Podłącz kabel USB do kontrolera.
2. Podłącz kabel USB do Maca.
3. Kontroler pojawi się z ikoną pod „Kontrolerami do gier”. Tryb połączenia to D-INPUT.

Aby przełączyć się na tryb połączenia X-INPUT:

1. Naciśnij przyciski „SHARE+CONTROL” przez 3 sekundy.
2. LED zmieni kolor z niebieskiego na zielony, aby potwierdzić zmianę trybu.

Jak podłączyć do urządzeń iOS

Uwaga: Obsługiwane są tylko gry MFI. Jeśli kontroler nie jest połączony z urządzeniem przez ponad minutę, kontroler wyłączy się.

1. Sprawdź, czy Twoje urządzenie ma zaktualizowany iOS13 lub wyższy.
2. Gdy kontroler jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przyciski „HOME+OPTIONS” przez 3 sekundy. Kontroler wejdzie w tryb parowania. Dioda LED będzie migać na biało.
3. Otwórz ustawienia Bluetooth na swoim urządzeniu, wyszukaj urządzenie „Pro Controller” i kliknij nazwę, aby sparować.
4. Dioda LED zmieni kolor na różowy po zakończeniu parowania.

Konfiguracja przycisków tylnych

Przyciski tylne: M1 i M2 Przyciski akcji: ×, ○, □, △, L1, L2, R1, R, R2, L3, R3, W górę, W dół, W prawo, W lewo, prawy joystick i lewy joystick.

Konfiguracja mapowania przycisków tylnych:

1. Naciśnij przycisk „LIGHT” przez 3 sekundy. Wskaźnik LED kanału będzie wolno migać, kontroler wejdzie w tryb przypisywania i wibruje.
2. Naciśnij przycisk akcji, który chcesz przypisać. Kontroler zapamiętuje czas, przez jaki przycisk akcji był przytrzymywany. Gdy naciśniesz przycisk, wskaźnik LED będzie szybko migać, a po zwolnieniu przycisku, wskaźnik LED będzie wolno migać, rejestrując czas naciśnięcia i zwolnienia przycisku.
3. Naciśnij przycisk M1 lub M2 według uznania, aby przypisać przycisk tylny. Dioda LED pozostanie włączona na stałe, a po ponownej wibracji gałki oznacza, że przypisanie przycisku zostało zakończone pomyślnie.
4. Po zakończeniu procesu przycisk M1 lub M2, zgodnie z konfiguracją, będzie działać jako przypisany przycisk akcji.

Ustawienie makr na przyciskach tylnych:

1. Naciśnij przycisk „LIGHT” przez 3 sekundy. Wskaźnik LED kanału będzie wolno migać, kontroler wejdzie w tryb przypisywania i wibruje.
2. Naciśnij przycisk akcji, który chcesz przypisać. Kontroler zapamiętuje czas, przez jaki przycisk akcji był przytrzymywany. Możesz kontynuować naciśkanie przycisków, aby stworzyć kombinację przycisków (makro), do maksymalnie 16 przycisków.
3. Naciśnij przycisk M1 lub M2 według uznania, aby przypisać przycisk tylny. Dioda LED pozostanie włączona na stałe, a po ponownej wibracji gałki oznacza, że przypisanie makra zostało zakończone pomyślnie.
4. Po zakończeniu procesu przycisk M1 lub M2, zgodnie z konfiguracją, będzie działać jako przypisana kombinacja przycisków akcji. Naciśnięcie przycisku tylnego ponownie przerwie funkcję makra.

Usunięcie konfiguracji przycisków tylnych:

1. Naciśnij przycisk „LIGHT” przez 3 sekundy. Wskaźnik LED kanału będzie wolno migać, kontroler wejdzie w tryb przypisywania i wibruje.
2. Naciśnij przycisk tylny (M1/M2), który chcesz usunąć. Wskaźnik LED zaświeci się, a wibracja potwierdzi, że ustawienie przypisane do przycisku zostało usunięte.

Uwaga: Przyciski tylne nie są przypisane fabrycznie. Muszą być przypisane przez użytkownika. Przyciski tylne mają pamięć, więc ustawienia będą zachowane, nawet jeśli kontroler zostanie wyłączony.

Ustawienie funkcji Turbo

Uwaga: Po podłączeniu kontrolera do konsoli / urządzenia, funkcję turbo można ustawić na przyciskach akcji: *, ○, □, △, L1, L2, R1, R, R2, L3, R3, W górę, W dół, W prawo i W lewo.

Tryb operacyjny:

1. Naciśnij przycisk „TURBO” + przycisk akcji, aby aktywować funkcję turbo na tym przycisku akcji.
2. Naciśnij ponownie „TURBO” + przycisk akcji, aby dezaktywować funkcję turbo na tym przycisku akcji.

Uwaga: Funkcja Turbo nie ma pamięci. Wyłączenie kontrolera spowoduje utratę bieżącego ustawienia turbo.

Podłączenie słuchawek (3,5mm)

- Kontroler obsługuje stereo słuchawki na PS4.
- Kontroler podłączony do PC za pomocą kabla USB jest kompatybilny z stereo słuchawkami.
- Kontroler podłączony do Nintendo Switch za pomocą kabla USB obsługuje stereo słuchawki.

Konfiguracja oświetlenia LED

Tryb oświetlenia: Naciśnij przyciski „LIGHT+R3”, aby zmienić tryb oświetlenia. Każde naciśnięcie zmienia tryb oświetlenia (Stały gradient, Tęcza, Cykl kolorów, Oddychanie).

1. Tryb stałego gradientu: Naciśnij przyciski „LIGHT+L3”, aby zmienić kolor.
2. Tryb tęczy: Naciśnij przyciski „LIGHT+L3”, aby zatrzymać tryb oświetlenia tęczy. Naciśnij przyciski „LIGHT+L3” ponownie, aby reaktywować efekt.
3. Tryb cyklu kolorów: Naciśnij przyciski „LIGHT+L3”, aby zatrzymać zmianę kolorów.
4. Tryb oddychania: Naciśnij przyciski „LIGHT+L3”, aby zatrzymać oświetlenie w obecnym stanie. Naciśnij przyciski „LIGHT+L3” ponownie, aby reaktywować efekt.

W trybach tęczy, jednokolorowym i cyklu kolorów: Naciśnij przyciski „LIGHT+(GÓRA lub DÓŁ)” na padzie kierunkowym, aby zmienić jasność.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski „L3+R3”, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie LED.

Kalibracja żyroskopu

Z Nintendo Switch: Użyj systemu kalibracji dostarczonego z konsolą.

1. Umieść kontroler poziomo na płaskiej powierzchni.
2. Naciśnij „Kalibruj czujniki ruchu” w menu „Kontrolery i sensory”.
3. Kliknij „Kalibruj kontrolery”.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami kalibracji kontrolera na konsoli.

Z PS4: Kontroler jest kalibrowany przez pozostawienie go na płaskiej powierzchni przez 2 minuty.

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Gdy bateria kontrolera jest niska, kontroler wskaźnik LED na czerwono, aby poinformować o konieczności naładowania kontrolera.

Funkcja ładowania

Użyj kabla dołączonego do opakowania, aby naładować kontroler.

Oświetlenie LED w zielonym efekcie oddychania wskazuje, że kontroler jest ładowany. Gdy LED zgaśnie, ładowanie jest zakończone.

Kontroler można podłączyć do portu USB konsoli lub używać ładowarki ściennej z wyjściem 5V i 1A.

Tryb automatycznego uśpienia

Aby włączyć kontroler, naciśnij krótko przycisk „HOME”.

Aby wyłączyć kontroler, naciśnij przycisk „HOME” przez 10 sekund.

Kontroler automatycznie wyłączy się po przejściu konsoli w tryb uśpienia.

Parametry techniczne

Czas ładowania: 2,5 godziny.

Zasięg operacyjny Bluetooth: 10 metrów.

Zasięg operacyjny audio: 6 metrów.

Specyfikacja baterii: 3,7V 1000mAh Litowa.

Prąd roboczy: około 25mA.

Napięcie robocze: 3,0V.

Napięcie wejściowe: DC 5V.

IMPORTANT

Pentru a utiliza acest produs în mod corect, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare și să-l păstrați pentru referințe viitoare.

Precauții de siguranță:

Păstrați produsul departe de copii mici. Acest produs conține baterii litiu, utilizarea necorespunzătoare poate provoca incendiu sau explozie. Nu încălziți, deschi-deți, perforați, distrugeți sau aprindeți produsul sau bateria. Nu atingeți produsul cu mâinile umede pentru a evita deteriorarea. Nu demontați, reparați sau înlocuiți produsul fără autorizație pentru a evita deteriorarea suplimentară a produsului, care poate duce la explozia bateriei sau la risc de incendiu. Atunci când conectați acest produs la consolă, asigurați-vă că portul este liber de praf sau corpuri străine. Nu expuneți produsul la temperaturi ridicate, umiditate sau lumină solară directă, deoarece aceasta poate deteriora sau topi bateria.

Utilizare și întreținere:

Portul de încărcare nu trebuie să intre în contact cu alte obiecte metalice. Nu plasați niciun obiect greu deasupra produsului. Nu aruncați sau lăsați produsul să cadă. Curățați-l cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați solvenți sau alte produse chimice pentru curățare

Depanare

Problema 1: Nu reușiți să conectați controllerul la consolă.

Soluție A: Asigurați-vă că consola este pornită și că controllerul a fost asociat. Dacă nu, vă rugăm să asociați mai întâi controllerul.

Soluție B: Dacă utilizați controllerul conectat prin cablu. Verificați dacă cablul USB este conectat corect la consolă.

Soluție C: Dacă utilizați controllerul conectat prin cablu. Verificați dacă cablul USB este conectat corect la controller.

Problema 2: Controllerul este conectat la consolă, dar nu funcționează.



Soluție A: Dacă conectați două controller-uri în același timp, confirmați că controllerul conectat ca player 1 este utilizat.

Compatibilitate produs:

Acest produs este proiectat să fie utilizat cu console PS4, PS3, Nintendo Switch, Android, IOS, PC (Windows 10 și mai sus) și Mac. Cu funcție de vibrație, suport audio și microfon (nu compatibil cu Mac / iOS).

Aspectul produsului

Notă: Imaginea este doar pentru referință. Zasilany bateria litowa, dołączony kabel USB

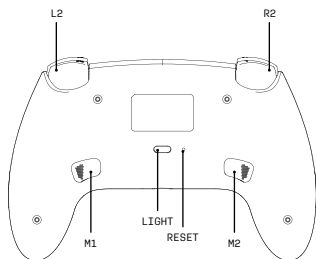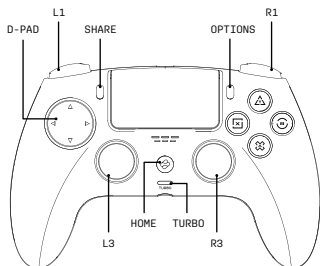

Caracteristici produs

- Alimentat de baterie litiu și cablu USB Type-C inclus.
- Cu difuzor încorporat și jack pentru căști de 3,5 mm. (Nu compatibil cu Mac / iOS).
- Conectare wireless Bluetooth și conectare prin cablu USB-C.
- Sistem de iluminare RGB LED cu indicare canal.
- Touchpad capacitiv pe două canale.
- Giroscop pe șase axe și accelerometru.
- Distanța maximă de operare este de 10 metri. Distanța maximă de transmite-re a sunetului este de 6 metri.
- Controllerul are funcție de vibrație, făcând experiența mai realistă atunci când folosiți arme, experimentați impacturi și alte scene în jocuri.
- Controllerul poate fi actualizat prin cablu USB și un PC.

Cum să vă conectați cu PS4/PS3

NOTĂ: Prima dată când conectați controllerul la consolă, trebuie să-l conectați cu cablul USB pentru a-l configura

1. Conectați cablul USB la controller.
2. Conectați cablul USB la consolă.
3. Porniți consola cu butonul de pe consolă.
4. După ce ați pornit, apăsați butonul HOME. Lumina LED se va aprinde cu o culoare strălucitoare pentru a indica că conexiunea este completă.
5. Acum puteți deconecta cablul USB și folosi controllerul wireless..

Reconectare: Odată ce controllerul a fost asociat anterior cu consola, cu consola pornită, dar controllerul oprit, apăsați butonul "HOME" de pe controller și se va conecta automat.

Pentru a porni consola de la controller: Odată ce controllerul a fost asociat anterior cu consola și cu consola în modul de repaus, apăsați butonul "HOME" de pe controller pentru a porni consola.

Cum să vă conectați la Nintendo Switch

Notă: Pentru conexiunea prin cablu trebuie să activați funcția „Pro Controller Wired Connection” din secțiunea „Controllers and Sensors” din meniul consolei.

Conexiune cablu:

1. Conectați cablul USB la controler.
2. Conectați cablul USB la consolă.
3. Porniți consola cu butonul de pe consolă.
4. După ce s-a aprins, apăsați butonul "HOME" sau orice alt buton. Controllerul va vibra o dată pentru a indica faptul că conexiunea este completă.

Modul de conexiune prin cablu este compatibil cu conexiunea audio de 3.5 mm.

Conexiune wireless:

1. Porniți consola.
2. Faceți clic pe pictograma casei de pe ecran pentru a intra în meniul principal.
3. Faceți clic pe pictograma „Controls” în meniul principal.
4. Selectați „Change clamping order or mode”.
5. Faceți clic pe „Change the order or mode of attachment” pentru a intra în meniul de asociere.
6. Apăsați butoanele „OPTION+HOME” de pe controler timp de 3 secunde pentru a activa asocierea, LED-ul de stare va clipește repede.
7. Așteptați 5 secunde până când asocierea este completă.
8. Când asocierea este completă, controlerul va apărea pe ecranul consolei. Iar LED-ul de stare va rămâne aprins anunțând că canalul 1 a fost asociat cu consola.

Notă: Selectați butonul „console configuration” și faceți clic pe „controllers and sensors”. Pentru a activa vibrația controlerului, trebuie să faceți clic pe „yes” în secțiunea „vibration of the controllers”.

Cum să vă conectați la PC

Notă: PC-ul trebuie să fie echipat cu un receptor Bluetooth sau trebuie să achiziționați un receptor Bluetooth extern.

Conexiune Bluetooth D-INPUT:

1. Cu controlerul oprit, apăsați și mențineți apăsată butoanele „SHARE+HOME” timp de 3 secunde pentru a activa modul de asociere. LED-ul va clipește alb.
2. Deschideți setările Bluetooth pe PC și căutați dispozitivul „Wireless Controller” în lista de dispozitive și faceți clic pe nume pentru a asocia.
3. LED-ul va rămâne aprins continuu când asocierea este completă.

Conexiune Bluetooth X-INPUT:

1. Cu controlerul oprit, apăsați și mențineți apăsată butoanele „X+HOME” timp de 2 secunde pentru a activa modul de asociere. LED-ul va clipește alb.
2. Deschideți setările Bluetooth pe PC și căutați dispozitivul „Xbox Wireless Controller” în lista de dispozitive și faceți clic pe nume pentru a asocia.
3. LED-ul va rămâne aprins continuu când asocierea este completă.

Conexiune prin cablu:

1. Conectați cablul USB la controler.
2. Conectați cablul USB la PC.
3. PC-ul va instala driverele automat.
4. Controlerul va apărea cu o pictogramă sub „Devices and Printers”.

Modul de conexiune este D-INPUT, în acest mod este acceptată conexiunea audio de 3.5 mm.

Pentru a schimba în modul de conexiune X-INPUT:

1. Apăsați butoanele „SHARE+CONTROL” timp de 3 secunde.
2. LED-ul va schimba culoarea de la albastru la verde pentru a confirma schimbarea modului.

Como ligar a dispositivos Android

1. Cu controlerul oprit, apăsați și mențineți apăsată butoanele „SHARE+HOME” timp de 3 secunde pentru a activa modul de asociere. LED-ul va clipește alb.
2. Deschideți setările Bluetooth pe PC și căutați dispozitivul „Wireless Controller” în lista de dispozitive și faceți clic pe nume pentru a asocia.
3. LED-ul va rămâne aprins continuu când asocierea este completă.

Jak połączyć z Mac

Conexiune Bluetooth D-INPUT:

1. Cu controlerul oprit, apăsați și mențineți apăsată butoanele „SHARE+HOME” timp de 3 secunde pentru a activa modul de asociere. LED-ul va clipește alb.
2. Deschideți setările Bluetooth pe Mac și căutați dispozitivul „Wireless Controller” în lista de dispozitive și faceți clic pe nume pentru a asocia.
3. LED-ul va rămâne aprins continuu când asocierea este completă.

Conexiune Bluetooth X-INPUT:

1. Cu controlerul oprit, apăsați și mențineți apăsată butoanele „X+HOME” timp de 2 secunde pentru a activa modul de asociere. LED-ul va clipește alb.
2. Deschideți setările Bluetooth pe Mac și căutați dispozitivul „Xbox Wireless Controller” în lista de dispozitive și faceți clic pe nume pentru a asocia.
3. LED-ul va rămâne aprins continuu când asocierea este completă.

Conexiune prin cablu:

1. Conectați cablul USB la controler.
2. Conectați cablul USB la Mac.
3. PC-ul va instala driverele automat.

Modul de conexiune este D-INPUT, în acest mod este acceptată conexiunea audio de 3.5 mm.

Pentru a schimba în modul de conexiune X-INPUT:

1. Apăsați butoanele „SHARE+CONTROL” timp de 3 secunde.
2. LED-ul va schimba culoarea de la albastru la verde pentru a confirma schimbarea modului.

Cum să vă conectați la dispozitive IOS

Notă: Sunt acceptate doar jocuri MFI. Dacă controlerul nu este conectat la dispozitiv timp de mai mult de un minut, controlerul se va opri.

1. Verificați că dispozitivul dvs. este actualizat la iOS13 sau versiuni superioare.
2. Când controlerul este oprit, apăsați și mențineți apăsată butoanele „HOME+OPTIONS” timp de 3 secunde. Controlerul va intra în modul de asociere. LED-ul va clipește alb.
3. Deschideți setările Bluetooth ale dispozitivului dvs., căutați dispozitivul „Pro Controller” și faceți clic pe nume pentru a asocia.
4. LED-ul va schimba culoarea în roz când asocierea este completă.

Configurarea butoanelor de pe spate

Butoane de pe spate: M1 și M2. Butoane de acțiune: x, o, □, △, L1, L2, R1, R, R2, L3, R3, Sus, Jos, Dreapta, Stânga, joystick drept și joystick stâng

Configurarea reîmpărțirii butoanelor de pe spate:

1. Apăsați butonul "LIGHT" timp de 3 secunde. Indicatorul LED de canal va clipi lent, controlerul va intra în modul de reassignare și va vibrează.
2. Apăsați butonul de acțiune pe care doriți să-l reassignați. Rețineți că controllerul memorează cât timp țineți apăsat butonul de acțiune. Când apăsați butonul, LED-ul va clipi rapid și când eliberați butonul, LED-ul va clipi lent, înregistrând timpul apăsării și eliberării butonului.
3. Apăsați butonul M1 sau M2 după preferință pentru a atribui butonul de pe spate. LED-ul va rămâne aprins pentru o perioadă lungă, iar atunci când butonul vibrează din nou va indica că reassignarea butonului a fost reușită.
4. După proces, butonul M1 sau M2, așa cum a fost configurat, va acționa butonul de acțiune pe care i-ați atribuit.

Setarea macro-urilor pe butoanele de pe spate:

1. Apăsați butonul "LIGHT" timp de 3 secunde. Indicatorul LED de canal va clipi lent, controlerul va intra în modul de reassignare și va vibrează.
2. Apăsați butonul de acțiune pe care doriți să-l reassignați. Rețineți că controllerul memorează cât timp țineți apăsat butonul de acțiune. Când apăsați butonul, LED-ul va clipi rapid și când eliberați butonul, LED-ul va clipi lent, înregistrând timpul apăsării și eliberării butonului. Puteți continua să apăsați butoane pentru a crea o combinație de butoane (macro), până la o combinație maximă de 16 butoane.
3. Apăsați butonul M1 sau M2 după preferință pentru a atribui butonul de pe spate. LED-ul va rămâne aprins pentru o perioadă lungă, iar atunci când butonul vibrează din nou va indica că reassignarea macro-ului a fost reușită.
4. După proces, butonul M1 sau M2, așa cum a fost configurat, va opera combinația de butoane de acțiune pe care i-ați atribuit-o. Apăsând butonul de pe spate din nou, veți întrerupe funcția macro-ului declanșat.

Ștergerea configurației butoanelor de pe spate:

1. Apăsați butonul "LIGHT" timp de 3 secunde. Indicatorul LED de canal va clipi lent, controlerul va intra în modul de reassignare și va vibrează.
2. Apăsați butonul de pe spate (M1/M2) pe care doriți să-l ștergeți. Indicatorul LED va lumina și o vibrație va confirma că setarea atribuită butonului a fost ștearsă.

Notă: Butoanele de pe spate nu sunt atribuite din fabrică. Ele trebuie să fie atribuite de utilizator. Butoanele de pe spate au memorie, astfel încât setările vor fi păstrate, chiar dacă controllerul este oprit.

Setarea funcției Turbo

Note: Cu controlerul conectat la consolă/dispozitiv, funcția turbo poate fi setată pe butoanele de acțiune: x, o, □, △, L1, L2, R1, R, R2, L3, R3, Sus, Jos, Dreapta și Stânga.

Mod de operare:

1. Apăsați butonul „TURBO” + butonul de acțiune pentru a activa funcția turbo pe acel buton de acțiune.
2. Apăsați din nou butonul „TURBO” + butonul de acțiune pentru a dezactiva funcția turbo pe acel buton de acțiune.

Notă: Funcția Turbo nu are memorie. Oprirea controlerului va duce la pierderea setării turbo curente.

Conexiune căști (3,5mm)

- Controlerul suportă căști stereo pe PS4.
- Controlerul conectat la PC cu cablu USB este compatibil cu căști stereo.
- Controlerul conectat la Nintendo Switch cu cablu USB suportă căști stereo.

Configurarea iluminării LED

Mod de iluminare: apăsați butoanele „LIGHT+R3” pentru a schimba modul de iluminare. Fiecare apăsare schimbă modul de iluminare (Gradient fix, Curcubeu, Ciclu de culori, Respirație).

1. Modul Gradient Fix: Apăsați butoanele „LIGHT+L3” pentru a schimba culoarea.
1. Modul Curcubeu: Apăsați butoanele „LIGHT+L3” pentru a suspenda modul de iluminare curcubeu. Apăsați din nou butoanele „LIGHT+L3” pentru a reactiva efectul.
1. Modul Ciclu de Culori: Apăsați butoanele „LIGHT+L3” pentru a suspenda schimbarea culorilor.
1. Modul Respirație: Apăsați butoanele „LIGHT+L3” pentru a suspenda iluminarea în starea curentă. Apăsați din nou butoanele „LIGHT+L3” pentru a reactiva efectul.

Apăsați și mențineți butoanele „L3+R3” pentru a aprinde sau stinge iluminarea LED

Calibrarea giroscopului

Cu Nintendo Switch: Utilizați sistemul de calibrare furnizat cu consola

1. Plasați controlerul orizontal pe o suprafață plană.
2. Accesați „Calibrate motion sensors” în meniul „Controllers and sensors”.
3. Faceți clic pe „Calibrate the controllers”.
4. Urmăriți instrucțiunile de calibrare a controlerului de pe consolă.

Cu PS4: Controlerul este calibrat lăsând controlerul în repaus pe o suprafață plană timp de 2 minute.

Indicator de baterie scăzută

Când bateria controlerului este scăzută, controlerul va indica cu iluminarea LED roșie pentru a pune controlerul la încărcat.

Funcția de încărcare

Utilizați cablul inclus în cutie pentru a încărca controlerul. Iluminarea LED cu efect de respirație verde indică faptul că controlerul este în încărcare. Când LED-ul se stinge, înseamnă că încărcarea este completă. Controlerul poate fi conectat la portul USB al consolei pentru a încărca controlerul sau folosind un încărcător de perete cu 5V și 1A ieșire.

Modul de repaus automată

Pentru a porni controlerul apăsați scurt butonul „HOME”.

Pentru a opri controlerul apăsați butonul „HOME” timp de 10 secunde.

Controlerul se oprește automat după ce consola intră în modul de așteptare.

Parametrii tehnici

Timp de încărcare: 2.5 ore.

Distanța de operare Bluetooth: 10 metri.

Distanța de operare audio: 6 metri.

Specificații baterie: 3.7V 1000mAh Litium.

Curent de lucru: aproximativ 25mA.

Tensiune de lucru: 3.0V.

Tensiune de intrare: DC 5V.


Curent de încărcare: aproximativ 500mA.

Curent de așteptare: 20uA.

ARCTIC

WIRELESS CONTROLLER

Más idiomas
More idioms
Més idiomes
Mais línguas
Autres langues
Altre lingue
Mehr Sprachen
Meer talen
További nyelvek

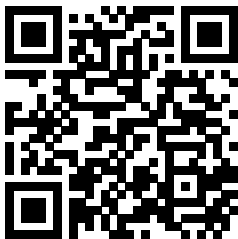

Fler språk
Wi cej j zyków
Daugiau kalb
Flere språk
Vair k valodu
Lisää kieliä
Rohkem keeli
Flere sprog

FR-TEC, its logo and trademark are property of Blade Representaciones S.L. and are registered. PS4, PS3, Nintendo Switch, Windows, Android, Mac and iOS are registered trademarks of Sony, Nintendo, Microsoft and Apple respectively. This product is not sponsored, approved or endorsed by Sony, Nintendo, Microsoft or Apple.

FR-TEC, su logo y marca son propiedad de Blade Representaciones S.L. y están registrados. PS4, PS3, Nintendo Switch, Windows, Android, Mac y iOS son marcas registradas de Sony, Nintendo, Microsoft y Apple respectivamente. Este producto no está patrocinado, aprobado ni patrocinado por Sony, Nintendo, Microsoft o Apple.

 **Blade**

www.blade.es
hello@blade.es
Blade Representaciones S.L.
Serra de la Salut 11, N-5,
08210 Barberà del Vallès
(Barcelona) ESP

