

DRAGONBALL

© BIRD STUDIO / SHUEISHA, TOEI ANIMATION

User Manual
Manual usuario
Manual usuari
Manual do utilizador



Dragon Ball
Wireless Gamepad
Kame

ES - Manual Mando Wireless de Dragon Ball KAME

Descripción del producto:

El mando es compatible con Nintendo Switch™, PC, Mac, Android, iOS y Steam Deck. Tiene dos modos de conexión, Bluetooth y por cable. También soporta los modos X-INPUT y D-INPUT por cable con el PC.

Características del producto:

- Dispone de todos los botones correspondientes a las funciones originales.
- Botón de función TURBO.
- Control de fuerza de vibración.
- 4 LEDs indicadores de estado de conexión.
- Luz RGB con botón de modo.
- Dos motores de vibración incorporados.
- Joysticks analógicos.
- Giroscopio de 6 ejes incorporado.
- Compatible con PC (conectado por cable), soporta los modos D-INPUT y X-INPUT.

Instrucciones de conexión:

Cómo conectar con Nintendo Switch:

1. Encienda la consola.
2. Clique en el icono de la casa en la pantalla para entrar al menú principal.
3. Clique en el icono "Mandos" del menú principal.
4. Seleccione "Cambiar el orden o el modo de sujeción".
5. Clique en "Cambiar el orden o el modo de sujeción" para entrar en el menú emparejamiento.
6. Presione los botones "Y+HOME" del mando durante 3 segundos para activar el emparejamiento Bluetooth. Para verificar la activación del emparejamiento, los 4 leds de estado parpadearan rápidamente.
7. Espere 5 segundos para que el emparejamiento se complete satisfactoriamente.
8. Una vez que el emparejamiento se haya realizado exitosamente, el mando aparecerá vinculado en la pantalla de la consola. El LED de estado permanecerá encendido en la posición 1, indicando que el canal 1 ha sido emparejado con la consola.

Re-conexión:

Una vez que el mando haya sido emparejado previamente con la consola, encienda la consola y, con el mando apagado, presione el botón "HOME" del mando para que este se conecte automáticamente.

Cómo encender la consola desde el mando: Tras haber conectado el mando con la consola con anterioridad, y con la consola en modo reposo, pulse el botón "HOME" en el mando para encender la consola.

Cómo conectar con PC - con cable:

Modo X-INPUT:

1. Conecte el mando al puerto USB del PC con el cable incluido en la caja.
2. Una vez conectado, se encenderán los tres primeros LEDs de estado (1, 2 y 3).

Modo D-INPUT:

1. Con el modo X-INPUT activado, mantenga pulsado el botón "HOME" durante 5 segundos para cambiar automáticamente a D-INPUT.
2. Para indicar la conexión del modo D-INPUT se encenderán únicamente el primer y último LED de estado (1 y 4).

Cómo conectar con PC - sin cable:

1. Mantenga presionados los botones "Y + HOME" durante 3 segundos para activar el modo de emparejamiento. El LED 1 y el 4 parpadearán rápidamente.
2. Abra la configuración Bluetooth en su PC
3. Clique en Agregar Bluetooth y elija la opción Bluetooth
4. Busque el dispositivo "Pro Controller Dragon Ball" para emparejar el mando correctamente.
5. Al completar el emparejamiento, los LEDs de estado número 1 y 4 se encenderán.

Cómo conectar con Mac

1. Mantenga presionados los botones "Y + HOME" durante 3 segundos para activar el modo de emparejamiento. El LED 1 y el 4 parpadearán rápidamente.
2. Abra la configuración Bluetooth en su ordenador MAC y busque el dispositivo "Pro Controller Dragon Ball" para emparejar el mando correctamente.
3. Al completar el emparejamiento, los LEDs de estado número 1 y 4 se encenderán.

Cómo conectar con dispositivos Android:

1. Mantenga presionados los botones "X + HOME" durante 3 segundos para activar el modo de emparejamiento. El LED 1 y el 4 parpadearán rápidamente.
2. Abra la configuración Bluetooth en su móvil y busque el dispositivo "N306" para emparejar el mando correctamente.
3. Al completar el emparejamiento, los LEDs de estado número 1 y 4 se

encenderán.

Cómo conectar con dispositivos iOS:

1. Mantenga presionados los botones "A+HOME" durante 3 segundos para activar el modo de emparejamiento. Los tres primeros LEDs de estado (1, 2, y 3) parpadearán rápidamente.
2. Abra la configuración Bluetooth en su móvil y busque el dispositivo "Xbox Wireless Controller" y clique para emparejar.
3. Al completar el emparejamiento, los LEDs de estado número 1, 2 y 3 se encenderán.

Cómo conectar con Steam Deck

1. Mantenga presionados los botones "Y + HOME" durante 3 segundos para activar el modo de emparejamiento. El LED 1 y el 4 parpadearán rápidamente.
2. Abra la configuración Bluetooth en Steam Deck y añada dispositivo.
3. Busque el dispositivo "Pro Controller Dragon Ball™" para emparejar el mando correctamente.
4. Al completar el emparejamiento, los LEDs de estado número 1 y 4 se encenderán.

Configuración de los tres modos de iluminación:

Presione el botón "Light" para cambiar entre los 3 modos de iluminación: Respiración / Fijo / Apagado.

- Modo respiración - Ciclo de colores: Presione una vez al botón "Light".
- Modo fijo: Presione otra vez al botón "Light" en el color del ciclo de colores que desee fijar.
- Modo apagado: Presione una tercera vez para apagar las luces LED.

Configuración de la vibración (solo compatible con Nintendo Switch):

Mantenga presionados los botones "L1+L2+R1+R2" durante un segundo para ajustar la intensidad de vibración. El ciclo de configuración es 100%>70%>30%>0. Los LEDs indican en qué porcentaje se encuentra:

1. LED1 100%
2. LED2 70%
3. LED3 30%
4. LED4 0%

Configuración del modo TURBO | (Botones configurables: A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2)

1. Presione el botón "TURBO + botón que desee configurar" para entrar en el modo manual (el botón de acción se acciona repetidas veces mientras se mantiene presionado).
2. Presione el botón "TURBO + botón que desee configurar" por segunda vez para que el botón de acción se accione repetidas veces de manera

automática, sin tener que presionar el botón físicamente.

3. Presione el botón "TURBO + botón que desee configurar" por tercera vez para desactivar la opción "TURBO" de ese botón.
4. Mantenga presionado el botón "TURBO" durante 5 segundos para desactivar todos los botones configurados con "TURBO". Los indicadores LED parpadearán 3 veces y el mando vibrará para indicar que la desactivación se ha realizado con éxito.

Niveles de frecuencia del modo "TURBO":

- Presione "TURBO+Flecha arriba": Frecuencia rápida, aproximadamente 20 veces por segundo.
- Presione "TURBO+Flecha abajo": Frecuencia lenta, aproximadamente 5 veces por segundo.
- Presione "TURBO": Frecuencia media, aproximadamente 10 veces por segundo.

Cómo calibrar el giroscopio:

1. Con el mando apagado, posicónelo horizontalmente sobre una superficie plana.
2. Mantenga presionados los botones "HOME + Menu/-" y los 4 LEDs de estado (1,2,3 y 4) se encenderán alternativamente.
3. Presione el botón "Menu/+" para confirmar la calibración. Los indicadores LED se apagarán en 3 segundos.

Indicador del estado de carga:

Carga sin conectar a una consola: Los 4 LEDs de estado parpadearán durante el tiempo de carga y se apagarán una vez cargado al 100%.

Carga conectado a una consola: El indicador LED correspondiente al canal al que está conectado parpadeará durante la carga y se mantendrá encendido de manera fija cuando la carga esté completada (al 100%).

Modo Reposo o Auto-sleep:

El mando se apagará automáticamente tras estar inactivo durante 5 minutos o bien si la consola entra en modo reposo.

Parámetros técnicos:

- Corriente de reposo: <20uA
- Corriente de trabajo: alrededor de 25mA
- Tensión de trabajo: 3.0V
- Voltaje de entrada: DC 4.7~5.5V
- Corriente de carga: unos 450mA

EN - Dragon Ball KAME Wireless Controller Manual

Product Description:

The controller is compatible with Nintendo Switch™, PC, Mac, Android, iOS y Steam Deck. It has two connection modes, Bluetooth and wired. It also supports X-INPUT and D-INPUT wired modes with PC.

Product features:

- It has all the buttons corresponding to the original functions.
- TURBO function button.
- Vibration strength control.
- 4 LEDs connection status indicators.
- RGB light with mode button.
- Two built-in vibration motors.
- Analog joysticks.
- Built-in 6-axis gyroscope
- PC compatible (connected by cable), supports D-INPUT and X-INPUT modes.

Instructions for use:

How to connect to Nintendo Switch:

1. Turn on the console.
2. Click the house icon on the screen to enter the main menu.
3. Click on the "Controls" icon in the main menu, select "Change the order or mode of attachment".
4. Click on "Change the holding order or mode" to enter the pairing menu.
5. Press the "Y+HOME" buttons on the remote control for 3 seconds to activate Bluetooth pairing.
6. To verify the pairing activation, the 4 status LEDs will flash rapidly.
7. Wait 5 seconds for the pairing to complete successfully.
8. Once the pairing is successful, the controller will appear paired on the console display. The status LED will remain lit in position 1, indicating that channel 1 has been paired with the console.

Re-pairing: Once the remote has been previously paired with the console, turn on the console and, with the remote off, press the "HOME" button on the remote for it to automatically connect.

How to turn on the console from the controller: After having previously connected the controller with the console, and with the console in standby mode, press the "HOME" button on the controller to turn on the console.

How to connect to PC - wired:

X-INPUT mode:

1. connect the controller to the USB port of the PC with the cable included in the box.
2. Once connected, the first three status LEDs (1, 2 and 3) will light up.

D-INPUT mode:

1. With X-INPUT mode activated, press and hold the "HOME" button for 5 seconds to automatically switch to D-INPUT.
2. To indicate D-INPUT mode connection, only the first and last status LEDs (1 and 4) will light up.

How to connect to PC - without cable:

1. Press and hold the "Y + HOME" buttons for 3 seconds to activate the pairing mode. LED 1 and 4 will flash rapidly.
2. Open the Bluetooth settings on your PC Click on Add Bluetooth and choose the Bluetooth option Search for the "Pro Controller Dragon Ball" device to successfully pair the controller.
3. When pairing is complete, the status LEDs number 1 and 4 will light up.

How to connect with Mac:

1. Press and hold the "Y + HOME" buttons for 3 seconds to activate the pairing mode.
2. LED 1 and 4 will flash rapidly.
3. Open the Bluetooth settings on your MAC computer and search for the "Pro Controller Dragon Ball" device to successfully pair the controller.
4. When pairing is complete, status LED number 1 and 4 will light up.

How to connect with Android devices:

1. Press and hold the "X + HOME" buttons for 3 seconds to activate the pairing mode.
2. LED 1 and 4 will flash rapidly.
3. Open the Bluetooth settings on your mobile and search for the device "N306" to pair the controller successfully.
4. When pairing is complete, status LEDs number 1 and 4 will light up.

How to connect with iOS devices:

1. Press and hold the "A+HOME" buttons for 3 seconds to activate the pairing mode.
2. The first three status LEDs (1, 2, and 3) will flash rapidly.
3. Open the Bluetooth settings on your cell phone and search for the "Xbox Wireless Controller" device and click to pair.
4. When pairing is complete, status LEDs number 1, 2, and 3 will light up.

How to connect to Steam Deck:

1. Press and hold the "Y + HOME" buttons for 3 seconds to activate the pairing mode.
2. LED 1 and 4 will flash rapidly.
3. Open Bluetooth settings in Steam Deck and add deviceLook for the "Pro Controller Dragon Ball" device to successfully pair the controller.
4. When pairing is complete, status LED number 1 and 4 will light up.

Setting the three lighting modes:

1. Press the "Light" button to switch between the 3 lighting modes - Breathing / Fixed / Off.
2. Breathing mode - Color cycle: Press the "Light" button once.
3. Fixed mode: Press the "Light" button once again on the color of the color cycle you wish to set.
4. Off mode: Press a third time to turn off the LED lights.

Vibration setting (Nintendo Switch compatible only):

Press and hold "L1+L2+R1+R2" buttons for one second to adjust the vibration intensity. The setting cycle is 100%>70%>30%>30%>0.

The LEDs indicate what percentage you are at:

1. LED1 100%.
2. LED2 70%
3. LED3 30%
4. LED4 0%

Setting TURBO mode (Configurable buttons: A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2)

1. Press the "TURBO + button to be set" button to enter the manual mode (the action button is pressed repeatedly while holding it down).
2. Press the "TURBO + button you want to configure" button a second time to make the action button actuate repeatedly automatically, without having to press the button physically.
3. Press the "TURBO + button to be configured" button a third time to deactivate the "TURBO" option for that button.
4. Press and hold the "TURBO" button for 5 seconds to disable all buttons configured with "TURBO". The LED indicators will flash 3 times and the controller will vibrate to indicate successful deactivation.

"TURBO" mode frequency levels:

1. Press "TURBO+Up Arrow": Fast frequency, approximately 20 times per second.
2. Press "TURBO+Down Arrow": Slow frequency, approximately 5 times per second.
3. Press "TURBO": Medium frequency, approximately 10 times per second.

How to calibrate the gyroscope:

1. With the controller off, position it horizontally on a flat surface.
2. Press and hold the "HOME + Menu/-" buttons and the 4 status LEDs (1,2,3 and 4) will light up alternately.
3. Press the "Menu/+" button to confirm the calibration. The LED indicators will turn off in 3 seconds.

Charging status indicator:

- Charging not connected to a console: The 4 status LEDs will blink during charging time and turn off once 100% charged.
- Charging connected to a console: The LED indicator corresponding to the channel to which it is connected will blink during charging and will stay on steady when charging is complete (100%).

Sleep mode or Auto-sleep:

The controller will automatically turn off after being idle for 5 minutes or if the console enters sleep mode.

Technical parameters:

- Standby current: <20uA.
- Working current: About 25mA
- Working voltage: 3.0V
- Input voltage: DC 4.7~5.5V
- Charging current: about 450mA

CAT - Manual Comandament Wireless de Dragon Ball KAME

Descripció del producte:

El comandament és compatible amb Nintendo Switch™, PC, Mac, Android, iOS i Steam Deck. Té dos modes de connexió, Bluetooth i per cable. També suporta els modes X-INPUT i D-INPUT per cable amb el PC.

Característiques del producte:

- Disposa de tots els botons corresponents a les funcions originals.
- Botó de funció TURBO.
- Control de força de vibració.
- 4 LEDs indicadors d'estat de connexió.
- Llum RGB amb botó de mode.
- Dos motors de vibració incorporats.
- Joysticks analògics.
- Giroscopi de 6 eixos incorporat.
- Compatible amb PC (connectat per cable), suporta els modes D-INPUT i X-INPUT.

Instruccions de connexió:

Com connectar amb Nintendo Switch:

1. Enceneu la consola.
2. Cliqueu a la icona de la casa a la pantalla per entrar al menú principal.
3. Cliqueu a la icona "Comandaments" del menú principal.
4. Seleccioneu "Canviar l'ordre o el mode de subjecció".
5. Cliqueu a "Canviar l'ordre o el mode de subjecció" per entrar al menú aparellament.
6. Premeu els botons "Y+HOME" del comandament durant 3 segons per activar l'aparellament Bluetooth. Per verificar l'activació de l'aparellament, els 4 leds d'estat parpellegen ràpidament.
7. Espereu 5 segons perquè l'aparellament es completi satisfactòriament.
8. Quan l'aparellament s'hagi realitzat amb èxit, el comandament apareixerà vinculat a la pantalla de la consola. El LED d'estat romandrà encès a la posició 1, indicant que el canal 1 ha estat aparellat amb la consola.

Reconnexió:

Quan el comandament hagi estat aparellat prèviament amb la consola, enceneu la consola i, amb el comandament apagat, premeu el botó "HOME" del comandament perquè aquest es connecti automàticament.

Com encendre la consola des del comandament: Després d'haver connectat el comandament amb la consola amb anterioritat, i amb la consola en mode repòs, premeu el botó "HOME" al comandament per encendre la consola.

Com connectar amb PC - amb cable:

Mode X-INPUT:

1. Connecteu el comandament al port USB del PC amb el cable inclòs a la caixa.
2. Un cop connectat, s'encendran els tres primers LEDs d'estat (1, 2 i 3).

Mode D-INPUT:

1. Amb el mode X-INPUT activat, manteniu premut el botó "HOME" durant 5 segons per canviar automàticament a D-INPUT.
2. Per indicar la connexió del mode D-INPUT s'encendran únicament el primer i darrer LED d'estat (1 i 4).

Com connectar amb PC - sense cables:

1. Mantingueu pressionats els botons "Y + HOME" durant 3 segons per activar el mode d'aparellament. El LED 1 i el 4 parpellejaran ràpidament.
2. Obriu la configuració Bluetooth al vostre PC
3. Cliqueu a Afegeix Bluetooth i trieu l'opció Bluetooth
4. Cerqueu el dispositiu "Pro Controller Dragon Ball Dragon Ball" per aparellar el comandament correctament.
5. En completar l'aparellament, els LEDs d'estat número 1 i 4 s'encendran.

Com connectar amb Mac

1. Mantingueu pressionats els botons "Y + HOME" durant 3 segons per activar el mode d'aparellament. El LED 1 i el 4 parpellejaran ràpidament.
2. Obriu la configuració Bluetooth al vostre ordinador MAC i busqueu el dispositiu "Pro Controller Dragon Ball Dragon Ball" per aparellar el comandament correctament.
3. En completar l'aparellament, els LEDs d'estat número 1 i 4 s'encendran.

Com connectar amb dispositius Android:

Mantingueu pressionats els botons "X + HOME" durant 3 segons per activar el mode d'aparellament. El LED 1 i el 4 parpellejaran ràpidament.

Obriu la configuració Bluetooth al mòbil i cerqueu el dispositiu "N306" per aparellar correctament el comandament.

En completar l'aparellament, els LEDs d'estat número 1 i 4 s'encendran.

Com connectar amb dispositius iOS:

Mantingueu pressionats els botons "A+HOME" durant 3 segons per activar el mode d'aparellament. Els tres primers LEDs d'estat (1, 2 i 3) parpellejaran ràpidament.

Obriu la configuració Bluetooth al mòbil i cerqueu el dispositiu "Xbox Wireless Controller" i cliqueu per aparellar.

En completar l'aparellament, els LEDs d'estat número 1, 2 i 3 s'encendran.

Com connectar amb Steam Deck

1. Mantingueu pressionats els botons "Y + HOME" durant 3 segons per activar el mode d'aparellament. El LED 1 i el 4 parpellejaran ràpidament.
2. Obriu la configuració Bluetooth a Steam Deck i afegir dispositiu
3. Cerqueu el dispositiu "Pro Controller Dragon Ball" per aparellar el comandament correctament.
4. En completar l'aparellament, els LEDs d'estat número 1 i 4 s'encendran.

Configuració dels tres modes d'il·luminació:

- Premeu el botó "Light" per canviar entre els 3 modes d'il·luminació: Respiració / Fix / Apagat.
- Mode respiració - Cicle de colors: Premeu una vegada al botó "Light".
- Mode fix: Premeu una altra vegada al botó "Light" en el color del cicle de colors que vulgueu fixar.
- Mode apagat: Premeu una tercera vegada per apagar els llums LED.

Configuració de la vibració (només compatible amb Nintendo Switch):

Mantingueu pressionats els botons "L1+L2+R1+R2" durant un segon per ajustar la intensitat de vibració. El cicle de configuració és 100%>70%>30%>0.

1. LED1 100%
2. LED2 70%
3. LED3 30%
4. LED4 0%

Configuració del mode TURBO | (Botons configurables: A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2)

1. Premeu el botó "TURBO + botó que vulgueu configurar" per entrar al mode manual (el botó d'acció s'acciona repetides vegades mentre es manté pressionat).
2. Premeu el botó "TURBO + botó que vulgueu configurar" per segona vegada perquè el botó d'acció s'accioni repetides vegades de manera automàtica, sense haver de pressionar físicament el botó.
3. Premeu el botó "TURBO + botó que vulgueu configurar" per tercera vegada per desactivar l'opció "TURBO" d'aquest botó.
4. Mantingueu premut el botó "TURBO" durant 5 segons per desactivar tots els botons configurats amb "TURBO". Els indicadors LED parpellejaran 3 vegades i el comandament vibrarà per indicar que la desactivació s'ha realitzat amb èxit.

Nivells de freqüència del mode “TURBO”:

- Premeu “TURBO+Fletxa amunt”: Freqüència ràpida, aproximadament 20 vegades per segon.
- Premeu “TURBO+Fletxa avall”: Freqüència lenta, aproximadament 5 vegades per segon.
- Premeu “TURBO”: Freqüència mitjana, aproximadament 10 vegades per segon.

Com calibrar el giroscopi:

1. Amb el comandament apagat, poseu-lo horitzontalment sobre una superfície plana.
2. Mantingueu pressionats els botons “HOME + Menu/-” i els 4 LEDs d'estat (1,2,3 i 4) s'encendran alternativament.
3. Premeu el botó “Menu/+” per confirmar el calibratge. Els indicadors LED s'apagaran en 3 segons.

Indicador de l'estat de càrrega:

Càrrega sense connectar a una consola: Els 4 LEDs d'estat parpellejaran durant el temps de càrrega i s'apagaran un cop carregat al 100%.

Càrrega connectat a una consola: L'indicador LED corresponent al canal al qual està connectat parpellejarà durant la càrrega i es mantindrà encès de manera fixa quan la càrrega estigui completada (al 100%).

Mode Repòs o Auto-sleep:

El comandament s'apaga automàticament després d'estar inactiu durant 5 minuts o bé si la consola entra en mode repòs.

Paràmetres tècnics:

- Corrent de repòs: <20uA
- Corrent de treball: al voltant de 25mA
- Tensió de treball: 3.0V
- Voltatge d'entrada: DC 4.7~5.5V
- Corrent de càrrega: uns 450mA

PT - Manual do controlador sem fios Dragon Ball KAME

Descrição do produto:

O controlador é compatível com Nintendo Switch™, PC, Mac, Android, iOS e Steam Deck. Tem dois modos de ligação, Bluetooth e com fios. Ele também suporta os modos com fio X-INPUT e D-INPUT com PC.

Características do produto:

- Possui todos os botões correspondentes às funções originais.
- Botão de função TURBO.
- Controlo da intensidade da vibração.
- 4 LEDs que indicam o estado da ligação.
- Luz RGB com botão de modo.
- Dois motores de vibração incorporados.
- Joysticks analógicos.
- Giroscópio de 6 eixos incorporado.
- Compatível com PC (com fios), suporta os modos D-INPUT e X-INPUT.

Instruções de utilização:

Como ligar a Nintendo Switch:

1. Ligar a consola.
2. Clique no ícone da casa no ecrã para aceder ao menu principal.
3. Clica no ícone “Controlos” no menu principal e selecciona “Alterar a ordem ou o modo de espera”.
4. Clique em “Alterar a ordem ou o modo de espera” para aceder ao menu de emparelhamento.
5. Prima os botões “Y+HOME” no telecomando durante 3 segundos para ativar o emparelhamento Bluetooth.
6. Para verificar a ativação do emparelhamento, os 4 LEDs de estado piscam rapidamente.
7. Aguarde 5 segundos para que o emparelhamento seja concluído com êxito.
8. Quando o emparelhamento for bem sucedido, o controlador aparecerá emparelhado no ecrã da consola. O LED de estado permanecerá aceso na posição 1, indicando que o canal 1 foi emparelhado com a consola.

Reemparelhamento:

Quando o controlo remoto tiver sido emparelhado anteriormente com a consola, ligue a consola e, com o controlo remoto desligado, prima o botão “HOME” no controlo remoto para que este se ligue automaticamente.

Como ligar a consola a partir do comando: Depois de ter emparelhado previamente o comando com a consola, e com a consola em modo de espera, prima o botão “HOME” no comando para ligar a consola.

Como ligar ao PC - com fios:

Modo X-INPUT:

1. ligar o controlador à porta USB do PC com o cabo incluído na caixa.
2. Uma vez ligado, os três primeiros LEDs de estado (1, 2 e 3) acendem-se.

Modo D-INPUT:

1. com o modo X-INPUT ativado, prima sem soltar o botão "HOME" durante 5 segundos para mudar automaticamente para o modo D-INPUT.
2. Para indicar a ligação ao modo D-INPUT, apenas o primeiro e o último LED de estado (1 e 4) se acendem.

Como ligar ao PC - sem cabo:

1. Prima sem soltar os botões "Y + HOME" durante 3 segundos para ativar o modo de emparelhamento. Os LED 1 e 4 piscam rapidamente.
2. Abra as definições Bluetooth no seu PC
3. Clique em Adicionar Bluetooth e escolha a opção Bluetooth
4. Procure o dispositivo "Pro Controller Dragon Ball" para emparelhar o controlador com êxito.
5. Quando o emparelhamento estiver concluído, os LEDs de estado número 1 e 4 acendem-se.

Como estabelecer a ligação com o Mac:

1. Prima sem soltar os botões "Y + HOME" durante 3 segundos para ativar o modo de emparelhamento. Os LED 1 e 4 piscam rapidamente.
2. Abra as definições Bluetooth no seu computador MAC e procure o dispositivo "Pro Controller Dragon Ball" para emparelhar o controlador com êxito.
3. Quando o emparelhamento estiver concluído, os LEDs de estado 1 e 4 acendem-se.

Como estabelecer ligação com dispositivos Android:

1. Premir e manter premidos os botões "X + HOME" durante 3 segundos para ativar o modo de emparelhamento. Os LED 1 e 4 piscam rapidamente.
2. Abra as definições Bluetooth no seu telemóvel e procure o dispositivo "N306" para emparelhar o controlador com êxito.
3. Quando o emparelhamento estiver concluído, os LED de estado 1 e 4 acendem-se.

Como estabelecer ligação com dispositivos iOS:

1. Premir e manter premidos os botões "A+HOME" durante 3 segundos para ativar o modo de emparelhamento.
2. Os três primeiros LEDs de estado (1, 2 e 3) piscam rapidamente.
3. Abre as definições Bluetooth no teu telemóvel e procura o dispositivo "Xbox Wireless Controller" e clica para emparelhar.

4. Quando o emparelhamento estiver concluído, os LEDs de estado 1, 2 e 3 acender-se-ão.

Como ligar ao Steam Deck:

1. Prima e mantenha premidos os botões "Y + HOME" durante 3 segundos para ativar o modo de emparelhamento. Os LED 1 e 4 piscam rapidamente.
2. Abra as definições Bluetooth no Steam Deck e adicione o dispositivo. Procure o dispositivo "Pro Controller Dragon Ball" para emparelhar o controlador com êxito.
3. Quando o emparelhamento estiver concluído, os LEDs de estado 1 e 4 acendem-se.

Definir os três modos de iluminação:

Prima o botão "Luz" para alternar entre os 3 modos de iluminação - Respiração / Fixo / Desligado.

1. Modo de respiração - Ciclo de cores: Premir uma vez o botão "Luz".
2. Modo fixo: Prima novamente o botão "Luz" na cor do ciclo de cores que pretende definir.
3. Modo desligado: Prima uma terceira vez para desligar as luzes LED.

Definição da vibração (apenas compatível com a Nintendo Switch):

Premir e manter premidos os botões "L1+L2+R1+R2" durante um segundo para ajustar a intensidade da vibração. O ciclo de definição é 100%>70%>30%>0. Os LEDs indicam a percentagem em que se encontra:

1. LED1 100%
2. LED2 70%
3. LED3 30%
4. LED4 0%

Definir o modo TURBO (Botões configuráveis: A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2)

1. Prima o botão "TURBO + botão a definir" para entrar no modo manual (o botão de ação é premido repetidamente enquanto o mantém premido).
2. Premir uma segunda vez o botão "TURBO + botão a configurar" para que o botão de ação seja acionado repetidamente de forma automática, sem que seja necessário premir fisicamente o botão.
3. Premir uma terceira vez o botão "TURBO + botão a configurar" para desativar a opção "TURBO" desse botão.
4. Prima e mantenha premido o botão "TURBO" durante 5 segundos para desativar todos os botões configurados com "TURBO". Os indicadores LED piscam 3 vezes e o controlador vibra para indicar que a desativação foi bem sucedida.

Níveis de frequência do modo “TURBO”:

1. Premir “TURBO+Seta para cima”: frequência rápida, cerca de 20 vezes por segundo.
2. Prima “TURBO+Seta para baixo”: Frequência lenta, aproximadamente 5 vezes por segundo.
3. Prima “TURBO”: Frequência média, cerca de 10 vezes por segundo.

Como calibrar o giroscópio:

1. com o controlador desligado, posicione-o horizontalmente numa superfície plana.
2. Prima e mantenha premidos os botões “HOME + Menu/-” e os 4 LEDs de estado (1,2,3 e 4) acendem-se alternadamente.
3. Prima o botão “Menu/+” para confirmar a calibração. Os indicadores LED apagar-se-ão em 3 segundos.

Indicador do estado do carregamento:

Carregamento não ligado a uma consola: Os 4 LEDs de estado piscam durante o tempo de carregamento e desligam-se quando estiverem 100% carregados. Carregamento ligado a uma consola: O indicador LED correspondente ao canal ao qual está ligado piscará durante o carregamento e permanecerá fixo quando o carregamento estiver concluído (100%).

Modo de suspensão ou suspensão automática:

O controlador desliga-se automaticamente após 5 minutos de inatividade ou se a consola entrar em modo de repouso.

Parâmetros técnicos:

- Corrente de espera: <20uA
- Corrente de trabalho: cerca de 25mA
- Tensão de trabalho: 3.0V
- Tensão de entrada: DC 4.7 ~ 5.5V
- Corrente de carregamento: cerca de 450mA

FR - Manuel de la manette sans fil Dragon Ball KAME

Description du produit :

La manette est compatible avec Nintendo Switch™, PC, Mac, Android, iOS et Steam Deck. Elle dispose de deux modes de connexion, Bluetooth et filaire. Elle prend également en charge les modes câblés X-INPUT et D-INPUT avec PC.

Caractéristiques du produit :

- Tous les boutons correspondent aux fonctions d'origine.
- Bouton de fonction TURBO.
- Contrôle de l'intensité des vibrations.
- 4 DEL indiquant l'état de la connexion.
- Lumière RVB avec bouton de mode.
- Deux moteurs de vibration intégrés.
- Manettes analogiques.
- Gyroscope 6 axes intégré.
- Compatible PC (câblé), supporte les modes D-INPUT et X-INPUT.

Instructions de connexion :

Comment se connecter à la Nintendo Switch :

1. Allumez la console.
2. Cliquez sur l'icône de la maison à l'écran pour accéder au menu principal.
3. Cliquez sur l'icône « Contrôles » dans le menu principal.
4. Sélectionnez « Changer l'ordre ou le mode de maintien ».
5. Cliquez sur « Modifier l'ordre ou le mode de maintien » pour accéder au menu d'appariement.
6. Appuyez sur les touches « Y+HOME » de la télécommande pendant 3 secondes pour activer l'appairage Bluetooth. Pour vérifier l'activation de l'appairage, les 4 LED d'état clignotent rapidement.
7. Attendez 5 secondes pour que l'appairage se termine avec succès.
8. Une fois l'appairage réussi, le contrôleur apparaîtra apparié sur l'écran de la console. La LED d'état reste allumée en position 1, indiquant que le canal 1 a été apparié avec la console.

Réappairage :

Une fois la manette préalablement appairée à la console, allumez la console et, manette éteinte, appuyez sur le bouton « HOME » de la manette pour qu'elle se connecte automatiquement.

Comment allumer la console à partir de la manette : Après avoir préalablement appairé la manette avec la console, et alors que la console est en mode veille, appuyez sur le bouton « HOME » de la manette pour allumer la console.

Comment se connecter au PC - filaire :

Mode X-INPUT :

1. Connectez le contrôleur au port USB du PC à l'aide du câble fourni dans la boîte.
2. Une fois la connexion établie, les trois premières DEL d'état (1, 2 et 3) s'allument.

Mode D-INPUT :

1. Lorsque le mode X-INPUT est activé, appuyez sur le bouton « HOME » et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour passer automatiquement en mode D-INPUT.
2. Pour indiquer la connexion en mode D-INPUT, seuls les premier et dernier voyants d'état (1 et 4) s'allument.

Comment se connecter à un PC - sans câble :

1. Appuyez sur les touches « Y + HOME » et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes pour activer le mode d'appariement. Les LED 1 et 4 clignotent rapidement.
2. Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre PC
3. Cliquez sur Ajouter Bluetooth et choisissez l'option Bluetooth.
4. Recherchez le périphérique « Pro Controller Dragon Ball » pour réussir à appairer le contrôleur.
5. Lorsque l'appairage est terminé, les DEL d'état numéro 1 et 4 s'allument.

Comment se connecter avec un Mac

1. Appuyez sur les touches « Y + HOME » et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes pour activer le mode d'appariement. Les DEL 1 et 4 clignotent rapidement.
2. Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre ordinateur MAC et recherchez le périphérique « Pro Controller Dragon Ball » pour appairer avec succès le contrôleur.
3. Lorsque l'appairage est terminé, les LED d'état 1 et 4 s'allument.

Comment se connecter avec des appareils Android :

1. Appuyez sur les boutons « X + HOME » et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour activer le mode d'appairage. Les DEL 1 et 4 clignotent rapidement.
2. Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre téléphone portable et recherchez l'appareil « N306 » pour appairer le contrôleur avec succès.
3. Lorsque l'appairage est terminé, les LED d'état 1 et 4 s'allument.

Comment se connecter avec des appareils iOS :

1. Appuyez sur les boutons « A+HOME » et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour activer le mode d'appairage. Les trois premiers

voyants d'état (1, 2 et 3) clignotent rapidement.

2. Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre téléphone portable, recherchez le périphérique « Xbox Wireless Controller » et cliquez pour l'appairer.
3. Lorsque l'appairage est terminé, les DEL d'état 1, 2 et 3 s'allument.

Comment se connecter à Steam Deck

1. Appuyez sur les boutons « Y + HOME » et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour activer le mode d'appariement. Les LED 1 et 4 clignotent rapidement.
2. Ouvrez les paramètres Bluetooth dans Steam Deck et ajoutez un périphérique.
3. Recherchez le périphérique « Pro Controller Dragon Ball » pour réussir à appairer le contrôleur.
4. Lorsque l'appairage est terminé, les LED d'état 1 et 4 s'allument.

Configurez les trois modes d'éclairage :

Appuyez sur le bouton « Light » pour basculer entre les 3 modes d'éclairage - Breathing / Fixed / Off.

- Mode respiratoire - cycle de couleurs : appuyez une fois sur la touche « Light ».
- Mode fixe : appuyez à nouveau sur la touche « Lumière » sur la couleur du cycle de couleur que vous souhaitez régler.
- Mode éteint : appuyez une troisième fois pour éteindre les lumières LED.

Réglage de la vibration (compatible Nintendo Switch uniquement) :

Appuyez sur les boutons « L1+L2+R1+R2 » et maintenez-les enfoncés pendant une seconde pour régler l'intensité des vibrations. Le cycle de réglage est de 100%>70%>30%>0. Les LED indiquent le pourcentage auquel vous vous trouvez :

1. LED1 100%
2. LED2 70% LED3
3. LED3 30% LED4
4. LED4 0%

Réglage du mode TURBO (boutons configurables : A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2)

1. Appuyez sur le bouton « TURBO + bouton à définir » pour passer en mode manuel (le bouton d'action est actionné de manière répétée tout en le maintenant enfoncé).
2. Appuyez une deuxième fois sur le bouton « TURBO + à définir » pour que le bouton d'action soit actionné de manière répétée et automatique, sans avoir à appuyer physiquement sur le bouton.
3. Appuyez une troisième fois sur le bouton « TURBO + à configurer » pour désactiver l'option « TURBO » pour ce bouton.

4. Appuyez sur le bouton « TURBO » et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour désactiver tous les boutons configurés avec « TURBO ». Les indicateurs LED clignotent 3 fois et le contrôleur vibre pour indiquer que la désactivation est réussie.

Niveaux de fréquence du mode « TURBO » :

- Appuyer sur « TURBO+Flèche vers le haut » : Fréquence rapide, environ 20 fois par seconde.
- Appuyez sur « TURBO+Flèche vers le bas » : Fréquence lente, environ 5 fois par seconde.
- Appuyez sur « TURBO » : Fréquence moyenne, environ 10 fois par seconde.

Comment calibrer le gyroscope :

1. Le contrôleur étant éteint, placez-le horizontalement sur une surface plane.
2. Appuyez sur les boutons « HOME + Menu/- » et maintenez-les enfoncés ; les 4 LED d'état (1,2,3 et 4) s'allument alternativement.
3. Appuyez sur la touche « Menu/+ » pour confirmer l'étalonnage. Les LED s'éteignent au bout de 3 secondes.

Indicateur d'état de charge :

Charge non connectée à une console : les 4 LED d'état clignotent pendant la durée de la charge et s'éteignent une fois la charge terminée (100%).

Chargement connecté à une console : l'indicateur LED correspondant au canal auquel il est connecté clignote pendant le chargement et reste allumé en permanence lorsque le chargement est terminé (100 %).

Mode veille ou veille automatique :

Le contrôleur s'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité ou si la console passe en mode veille.

Paramètres techniques :

- Courant de veille : <20uA
- Courant de fonctionnement : environ 25mA
- Tension de fonctionnement : 3,0 V
- Tension d'entrée : DC 4.7~5.5V
- Courant de charge : environ 450mA

IT - Manuale del controller wireless di Dragon Ball KAME

Descrizione del prodotto:

Il controller è compatibile con Nintendo Switch™, PC, Mac, Android, iOS e Steam Deck. Dispone di due modalità di connessione, Bluetooth e via cavo. Supporta anche le modalità cablate X-INPUT e D-INPUT con il PC.

Caratteristiche del prodotto:

- Dispone di tutti i pulsanti corrispondenti alle funzioni originali.
- Pulsante funzione TURBO.
- Controllo dell'intensità della vibrazione.
- 4 LED che indicano lo stato di connessione.
- Luce RGB con pulsante di modalità.
- Due motori di vibrazione integrati.
- Joystick analogici.
- Giroscopio a 6 assi incorporato.
- Compatibile con PC (cablato), supporta le modalità D-INPUT e X-INPUT.

Istruzioni per la connessione:

Come collegarsi a Nintendo Switch:

1. Accendere la console.
2. Fare clic sull'icona della casa sullo schermo per accedere al menu principale.
3. Fare clic sull'icona "Controlli" nel menu principale.
4. Selezionare "Cambia l'ordine o la modalità di tenuta".
5. Fare clic su "Cambia ordine o modalità di detenzione" per accedere al menu di accoppiamento.
6. Premere i tasti "Y+HOME" del telecomando per 3 secondi per attivare l'accoppiamento Bluetooth. Per verificare l'attivazione del pairing, i 4 LED di stato lampeggiano rapidamente.
7. Attendere 5 secondi affinché l'accoppiamento sia completato con successo.
8. Una volta completato l'accoppiamento, il controller apparirà accoppiato sullo schermo della console. Il LED di stato rimane acceso in posizione 1, a indicare che il canale 1 è stato associato alla console.

Riappacificazione:

1. Una volta che il controller è stato precedentemente accoppiato alla console, accendere la console e, con il controller spento, premere il pulsante "HOME" sul controller in modo che si connetta automaticamente.
2. Come accendere la console dal controller: dopo aver precedentemente accoppiato il controller con la console e con la console in modalità standby, premere il pulsante "HOME" sul controller per accendere la console.

Come collegarsi al PC - via cavo:

Modalità X-INPUT:

1. Collegare il controller alla porta USB del PC con il cavo incluso nella confezione.
2. Una volta collegato, i primi tre LED di stato (1, 2 e 3) si accenderanno.

Modalità D-INPUT:

1. Con la modalità X-INPUT attivata, tenere premuto il pulsante "HOME" per 5 secondi per passare automaticamente alla modalità D-INPUT.
2. Per indicare il collegamento in modalità D-INPUT, si accendono solo il primo e l'ultimo LED di stato (1 e 4).

Come collegarsi al PC - senza cavo:

1. Tenere premuti i pulsanti "Y + HOME" per 3 secondi per attivare la modalità di accoppiamento. I LED 1 e 4 lampeggiano rapidamente.
2. Aprire le impostazioni Bluetooth del PC
3. Fare clic su Aggiungi Bluetooth e scegliere l'opzione Bluetooth.
4. Cercare il dispositivo "Pro Controller Dragon Ball" per accoppiarlo correttamente.
5. Al termine dell'associazione, i LED di stato 1 e 4 si accendono.

Come collegarsi a Mac

1. Tenere premuti i pulsanti "Y + HOME" per 3 secondi per attivare la modalità di accoppiamento. I LED 1 e 4 lampeggiano rapidamente.
2. Aprire le impostazioni Bluetooth del computer MAC e cercare il dispositivo "Pro Controller Dragon Ball" per accoppiare correttamente il controller.
3. Al termine dell'associazione, i LED di stato 1 e 4 si accendono.

Come collegarsi ai dispositivi Android:

1. Tenere premuti i pulsanti "X + HOME" per 3 secondi per attivare la modalità di accoppiamento. I LED 1 e 4 lampeggiano rapidamente.
2. Aprire le impostazioni Bluetooth del telefono cellulare e cercare il dispositivo "N306" per accoppiare correttamente il controller.
3. Al termine dell'associazione, i LED di stato 1 e 4 si accendono.

Come collegarsi ai dispositivi iOS:

1. Tenere premuti i pulsanti "A+HOME" per 3 secondi per attivare la modalità di accoppiamento. I primi tre LED di stato (1, 2 e 3) lampeggiano rapidamente.
2. Aprire le impostazioni Bluetooth del telefono cellulare, cercare il dispositi-

tivo "Xbox Wireless Controller" e fare clic per associarlo.

3. Al termine dell'associazione, i LED di stato 1, 2 e 3 si accendono.

Come collegarsi a Steam Deck

1. Tenere premuti i pulsanti "Y + HOME" per 3 secondi per attivare la modalità di accoppiamento. I LED 1 e 4 lampeggiano rapidamente.
2. Aprire le impostazioni Bluetooth in Steam Deck e aggiungere un dispositivo.
3. Cercare il dispositivo "Pro Controller Dragon Ball" per accoppiarlo correttamente.
4. Al termine dell'associazione, i LED di stato 1 e 4 si accendono.

Configurare le tre modalità di illuminazione:

Premere il pulsante "Luce" per passare tra le 3 modalità di illuminazione - Respirazione / Fisso / Spento.

Modalità Breathing - Ciclo di colori: premere una volta il pulsante "Light".

- Modalità fissa: premere nuovamente il pulsante "Luce" sul colore del ciclo di colori che si desidera impostare.
- Modalità Off: premere una terza volta per spegnere le luci LED.

Impostazione della vibrazione (compatibile solo con Nintendo Switch):

Tenere premuti i pulsanti "L1+L2+R1+R2" per un secondo per regolare l'intensità della vibrazione. Il ciclo di regolazione è 100%>70%>30%>0. I LED indicano la percentuale a cui ci si trova:

- LED1 100%
- LED2 70% LED3
- LED3 30% LED4
- LED4 0%

Impostazione della modalità TURBO (pulsanti configurabili: A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2)

1. Premere il pulsante "TURBO + pulsante da impostare" per accedere alla modalità manuale (il pulsante di azione viene azionato ripetutamente tenendolo premuto).
2. Premendo una seconda volta il pulsante "TURBO + pulsante da impostare", il pulsante di azione si aziona ripetutamente in modo automatico, senza doverlo premere fisicamente.
3. Premere una terza volta il pulsante "TURBO + pulsante da configurare" per disattivare l'opzione "TURBO" per quel pulsante.
4. Tenere premuto il pulsante "TURBO" per 5 secondi per disattivare tutti i pulsanti configurati con "TURBO". Gli indicatori LED lampeggiano 3 volte e il controller vibra per indicare l'avvenuta disattivazione.

Livelli di frequenza della modalità "TURBO":

Premere "TURBO+freccia su": frequenza rapida, circa 20 volte al secondo.

Premere "TURBO+freccia giù": frequenza lenta, circa 5 volte al secondo.

Premere "TURBO": frequenza media, circa 10 volte al secondo.

Come calibrare il giroscopio:

1. Con il controller spento, posizionarlo orizzontalmente su una superficie piana.
2. Tenere premuti i pulsanti "HOME + Menu/-" e i 4 LED di stato (1,2,3 e 4) si accenderanno alternativamente.
3. Premere il pulsante "Menu/+" per confermare la calibrazione. I LED si spegneranno dopo 3 secondi.

Indicatore dello stato di carica:

Carica non collegata a una console: i 4 LED di stato lampeggiano durante la carica e si spengono una volta raggiunta la carica del 100%.

Carica collegata a una console: l'indicatore LED corrispondente al canale a cui è collegato lampeggia durante la carica e rimane acceso fisso quando la carica è completa (100%).

Modalità Sleep o Auto-sleep:

Il controller si spegne automaticamente dopo essere rimasto inattivo per 5 minuti o se la console entra in modalità sleep.

Parametri tecnici:

- Corrente di standby: <20uA
- Corrente di lavoro: circa 25mA
- Tensione di lavoro: 3,0 V
- Tensione di ingresso: DC 4.7~5.5V
- Corrente di carica: circa 450mA

NO - Dragon Ball KAME Wireless Controller Manual

Produktbeskrivelse:

Kontrolleren er kompatibel med Nintendo Switch™, PC, Mac, Android, iOS og Steam Deck. Den har to tilkoblingsmoduser, Bluetooth og kablet. Den støtter også X-INPUT- og D-INPUT-kablet modus med PC.

Produktfunksjoner:

- Den har alle knappene som tilsvarer de originale funksjonene.
- TURBO-funksjonsknapp.
- Kontroll for vibrasjonsstyrke.
- 4 lysdioder som indikerer tilkoblingsstatus.
- RGB-lys med modusknapp.
- To innebygde vibrasjonsmotorer.
- Analoge styrespaker.
- Innebygd 6-akset gyroskop.
- PC-kompatibel (kablet), støtter D-INPUT- og X-INPUT-modus.

Tilkoblingsinstruksjoner:

Slik kobler du til Nintendo Switch:

1. Slå på konsollen.
2. Klikk på hus-ikonet på skjermen for å åpne hovedmenyen.
3. Klikk på «Controls»-ikonet i hovedmenyen.
4. Velg «Endre rekkefølgen eller holdemodus».
5. Klikk på «Endre rekkefølge eller modus» for å gå til sammenkoblingsmenyen.
6. Trykk på «Y+HOME»-knappene på fjernkontrollen i 3 sekunder for å aktivere Bluetooth-paring. For å bekrefte at sammenkoblingen er aktivert, blinker de 4 statuslysdiodene raskt.
7. Vent i 5 sekunder til paringen er fullført.
8. Når sammenkoblingen er vellykket, vises kontrolleren som sammenkoblet på konsollskjermen. Status-LED-en vil forbli tent i posisjon 1, noe som indikerer at kanal 1 er parett med konsollet.

Paring på nytt:

Når kontrolleren tidligere har blitt parett med konsollet, slår du på konsollet og trykker på «HOME»-knappen på kontrolleren mens kontrolleren er slått av, slik at den automatisk kobler seg til.

Slik slår du på konsollen fra kontrolleren: Etter at kontrolleren har blitt parett med konsollen, og konsollen er i standby-modus, trykker du på «HOME»-knappen på kontrolleren for å slå på konsollen.

Slik kobler du til PC-en - kablet:

X-INPUT-modus:

1. Koble kontrolleren til USB-porten på PC-en med kablet som følger med i esken.
2. Når den er tilkoblet, vil de tre første status-LED-ene (1, 2 og 3) lyse.

D-INPUT-modus:

1. Når X-INPUT-modus er aktivert, trykker du på «HOME»-knappen og holder den inne i 5 sekunder for automatisk å bytte til D-INPUT.
2. For å indikere tilkobling i D-INPUT-modus, er det bare den første og den siste status-LED-en (1 og 4) som lyser.

Slik kobler du til PC - uten kabel:

1. Trykk og hold inne «Y + HOME»-knappene i 3 sekunder for å aktivere paringsmodus. LED 1 og 4 vil blinke raskt.
2. Åpne Bluetooth-innstillingene på PC-en din
3. Klikk på Legg til Bluetooth og velg Bluetooth-alternativet.
4. Søk etter «Pro Controller Dragon Ball»-enheden for å parre kontrolleren.
5. Når sammenkoblingen er fullført, vil status-LED 1 og 4 lyse.

Slik kobler du til Mac

1. Trykk og hold inne «Y + HOME»-knappene i 3 sekunder for å aktivere paringsmodus. LED 1 og 4 vil blinke raskt.
2. Åpne Bluetooth-innstillingene på MAC-datamaskinen og søk etter «Pro Controller Dragon Ball»-enheden for å koble sammen kontrolleren.
3. Når sammenkoblingen er fullført, lyser status-LED 1 og 4.

Slik kobler du til Android-enheter:

1. Trykk og hold nede «X + HOME»-knappene i 3 sekunder for å aktivere paringsmodus. LED 1 og 4 vil blinke raskt.
2. Åpne Bluetooth-innstillingene på mobiltelefonen og søk etter enheten «N306» for å koble sammen kontrolleren.
3. Når sammenkoblingen er fullført, lyser status-LED 1 og 4.

Slik kobler du til iOS-enheter:

1. Trykk og hold inne «A+HOME»-knappene i 3 sekunder for å aktivere paringsmodus. De tre første status-LED-ene (1, 2 og 3) vil blinke raskt.
2. Åpne Bluetooth-innstillingene på mobiltelefonen og søk etter enheten «Xbox Wireless Controller», og klikk for å koble sammen.
3. Når sammenkoblingen er fullført, vil status-LED 1, 2 og 3 lyse.

Slik kobler du til Steam Deck

1. Trykk og hold inne «Y + HOME»-knappene i 3 sekunder for å aktivere paringsmodus. LED 1 og 4 vil blinke raskt.
2. Åpne Bluetooth-innstillingene i Steam Deck og legg til enhet
3. Søk etter «Pro Controller Dragon Ball»-enheden for å parre kontrolleren.
4. Når sammenkoblingen er fullført, lyser status-LED 1 og 4.

Konfigurer de tre belysningsmodusene:

- Trykk på «Light»-knappen for å veksle mellom de tre belysningsmodusene - Pust / Fast / Av.
- Pustemodus - Fargesyklus: Trykk én gang på «Light»-knappen.
- Fast modus: Trykk på «Light»-knappen en gang til på den fargen i fargesyklusen du ønsker å stille inn.
- Av-modus: Trykk en tredje gang for å slå av LED-lysene.

Vibrasjonsinnstilling (kun kompatibel med Nintendo Switch):

Trykk og hold inne «L1+L2+R1+R2»-knappene i ett sekund for å justere vibrasjonsintensiteten. Innstillingssyklusen er 100 %>70 %>30 %>0. LED-lampene indikerer hvilken prosentandel du befinner deg på:

1. LED1 100 %
2. LED2 70 %
3. LED3 30 %
4. LED4 0%

Innstilling av TURBO-modus (Konfigurerbare knapper: A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2)

1. Trykk på knappen «TURBO + knappen som skal stilles inn» for å gå inn i manuell modus (handlingsknappen betjenes gjentatte ganger mens du holder den nede).
2. Trykk på knappen «TURBO + knappen som skal stilles inn» en gang til for å aktivere handlingsknappen gjentatte ganger automatisk, uten at du trenger å trykke på knappen fysisk.
3. Trykk på knappen «TURBO + knappen som skal konfigureres» en tredje gang for å deaktivere «TURBO»-alternativet for den aktuelle knappen.
4. Trykk på «TURBO»-knappen og hold den inne i 5 sekunder for å deaktivere alle knapper som er konfigurert med «TURBO». LED-indikatoren blinker 3 ganger, og kontrolleren vibrerer for å indikere at deaktivering er vellykket.

Frekvensnivåer for «TURBO»-modus:

- Trykk på «TURBO+PIL OPP»: Rask frekvens, ca. 20 ganger per sekund.
- Trykk på «TURBO+ned-pil»: Langsom frekvens, ca. 5 ganger per sekund.
- Trykk på «TURBO»: Middels frekvens, ca. 10 ganger per sekund.

Slik kalibrerer du gyroskopet:

1. Når kontrolleren er slått av, plasserer du den horisontalt på en flat overflate.
2. Hold knappene «HOME + Menu/-» inne, og de 4 status-LED-ene (1,2,3 og 4) vil lyse vekselvis.
3. Trykk på «Menu/+»-knappen for å bekrefte kalibreringen. Lysdiodene slukkes etter 3 sekunder.

Indikator for ladestatus:

Lading uten tilkobling til en konsoll: De fire status-LED-ene blinker under ladingen og slukkes når den er 100 % ladet.

Lading koblet til en konsoll: LED-indikatoren som tilsvarer kanalen den er koblet til, blinker under lading og lyser konstant når ladingen er fullført (100 %).

Dvalemodus eller automatisk dvalemodus:

Kontrolleren slås automatisk av etter at den har vært inaktiv i 5 minutter, eller hvis konsollen går i hvilemodus.

Tekniske parametere:

- Standby-strøm: <20uA
- Arbeidsstrøm: ca. 25 mA
- Arbeidsspenning: 3,0 V
- Inngangsspenning: DC 4,7~5,5V
- Ladestrøm: ca. 450 mA

PL - Instrukcja obsługi kontrolera bezprzewodowego Dragon Ball KAME

Opis produktu:

Kontroler jest kompatybilny z Nintendo Switch™, PC, Mac, Android, iOS i Steam Deck. Posiada dwa tryby połączenia, Bluetooth i przewodowy. Obsługuje również tryby przewodowe X-INPUT i D-INPUT z komputerem PC.

Cechy produktu:

- Posiada wszystkie przyciski odpowiadające oryginalnym funkcjom.
- Przycisk funkcji TURBO.
- Kontrola siły wibracji.
- 4 diody LED wskazujące stan połączenia.
- Podświetlenie RGB z przyciskiem trybu.
- Dwa wbudowane silniki wibracyjne.
- Joysticki analogowe.
- Wbudowany 6-osiowy żyroskop.
- Kompatybilny z PC (przewodowy), obsługuje tryby D-INPUT i X-INPUT.

Instrukcja podłączenia:

Jak podłączyć do Nintendo Switch:

1. Włącz konsolę.
2. Kliknij ikonę domu na ekranie, aby przejść do menu głównego.
3. Kliknij ikonę „Sterowanie” w menu głównym.
4. Wybierz „Zmień kolejność lub tryb wstrzymania”.
5. Kliknij „Change Holding Order or Mode”, aby wejść do menu parowania.
6. Naciśnij przyciski „Y+HOME” na pilocie przez 3 sekundy, aby aktywować parowanie Bluetooth. Aby zweryfikować aktywację parowania, 4 diody LED stanu będą szybko migać.
7. Poczekać 5 sekund na pomyślne zakończenie parowania.
8. Po pomyślnym sparowaniu kontroler zostanie wyświetlony jako sparowany na ekranie konsoli. Dioda LED stanu pozostanie zapalona w pozycji 1, wskazując, że kanał 1 został sparowany z konsolą.

Ponowne parowanie:

Po wcześniejszym sparowaniu kontrolera z konsolą, włącz konsolę i przy wyłączonym kontrolerze naciśnij przycisk „HOME” na kontrolerze, aby automatycznie się połączyć.

Jak włączyć konsolę za pomocą kontrolera: Po wcześniejszym sparowaniu kontrolera z konsolą i gdy konsola jest w trybie czuwania, naciśnij przycisk „HOME” na kontrolerze, aby włączyć konsolę.

Jak połączyć się z komputerem - przewodowo:

Tryb X-INPUT:

1. Podłącz kontroler do portu USB komputera za pomocą kabla dołączonego do zestawu.
2. Po podłączeniu zaświecą się pierwsze trzy diody LED stanu (1, 2 i 3).

Tryb D-INPUT:

1. Po włączeniu trybu X-INPUT naciśnij i przytrzymaj przycisk „HOME” przez 5 sekund, aby automatycznie przełączyć na tryb D-INPUT.
2. Aby wskazać połączenie w trybie D-INPUT, zaświecą się tylko pierwsza i ostatnia dioda LED stanu (1 i 4).

Jak podłączyć do komputera - bez kabla:

1. Naciśnij i przytrzymaj przyciski „Y + HOME” przez 3 sekundy, aby włączyć tryb parowania. Diody LED 1 i 4 zaczną szybko migać.
2. Otwórz ustawienia Bluetooth na komputerze
3. Kliknij Dodaj Bluetooth i wybierz opcję Bluetooth.
4. Wyszukaj urządzenie „Pro Controller Dragon Ball”, aby pomyślnie sparować kontroler.
5. Po zakończeniu parowania diody LED stanu 1 i 4 zaświecą się.

Jak połączyć się z komputerem Mac

1. Naciśnij i przytrzymaj przyciski „Y + HOME” przez 3 sekundy, aby aktywować tryb parowania. Diody LED 1 i 4 zaczną szybko migać.
2. Otwórz ustawienia Bluetooth na komputerze MAC i wyszukaj urządzenie „Pro Controller Dragon Ball”, aby pomyślnie sparować kontroler.
3. Po zakończeniu parowania diody LED 1 i 4 zaświecą się.

Jak połączyć się z urządzeniami z systemem Android:

1. Naciśnij i przytrzymaj przyciski „X + HOME” przez 3 sekundy, aby aktywować tryb parowania. Diody LED 1 i 4 zaczną szybko migać.
2. Otwórz ustawienia Bluetooth w telefonie komórkowym i wyszukaj urządzenie „N306”, aby pomyślnie sparować kontroler.
3. Po zakończeniu parowania zaświecą się diody LED 1 i 4.

Jak połączyć się z urządzeniami iOS:

1. Naciśnij i przytrzymaj przyciski „A+HOME” przez 3 sekundy, aby aktywować tryb parowania. Pierwsze trzy diody LED stanu (1, 2 i 3) zaczną szybko migać.
2. Otwórz ustawienia Bluetooth w telefonie komórkowym i wyszukaj urządzenie „Xbox Wireless Controller”, a następnie kliknij, aby je sparować.
3. Po zakończeniu parowania diody LED stanu 1, 2 i 3 zaświecą się.

Jak połączyć się ze Steam Deck

1. Naciśnij i przytrzymaj przyciski „Y + HOME” przez 3 sekundy, aby aktywować tryb parowania. Diody LED 1 i 4 zaczną szybko migać.
2. Otwórz ustawienia Bluetooth w Steam Deck i dodaj urządzenie
3. Wyszukaj urządzenie „Pro Controller Dragon Ball”, aby pomyślnie sparować kontroler.
4. Po zakończeniu parowania diody LED stanu 1 i 4 zaświecą się.

Skonfiguruj trzy tryby oświetlenia:

Naciśnij przycisk „Światło”, aby przełączać się między 3 trybami oświetlenia - Oddychanie / Stałe / Wyłączone.

- Tryb oddychania - cykl kolorów: Naciśnij przycisk „Light” jeden raz.
- Tryb stały: Naciśnij ponownie przycisk „Light” na kolorze cyklu kolorów, który chcesz ustawić.
- Tryb wyłączenia: Naciśnij przycisk po raz trzeci, aby wyłączyć diody LED.

Ustawienie wibracji (tylko kompatybilne z Nintendo Switch):

Naciśnij i przytrzymaj przyciski „L1+L2+R1+R2” przez jedną sekundę, aby dostosować intensywność wibracji. Cykl ustawień to 100%>70%>30%>0.

Diody LED wskazują, na jakim poziomie procentowym się znajdujesz:

1. LED1 100%
2. LED2 70%
3. LED3 30%
4. LED4 0%

Ustawianie trybu TURBO (konfigurowalne przyciski: A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2)

1. Naciśnij przycisk „TURBO + przycisk do ustawienia”, aby przejść do trybu ręcznego (przycisk akcji jest uruchamiany wielokrotnie, gdy jest wciśnięty).
2. Naciśnij przycisk „Przycisk TURBO + do ustawienia” po raz drugi, aby przycisk akcji uruchamiał się wielokrotnie automatycznie, bez konieczności fizycznego naciskania przycisku.
3. Naciśnij przycisk „TURBO + przycisk do skonfigurowania” po raz trzeci, aby wyłączyć opcję „TURBO” dla tego przycisku.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „TURBO” przez 5 sekund, aby wyłączyć wszystkie przyciski skonfigurowane z opcją „TURBO”. Wskaźniki LED migną 3 razy, a kontroler zawibruje, wskazując pomyślną dezaktywację.

Poziomy częstotliwości trybu „TURBO”:

- Naciśnij „TURBO+strzałka w górę”: Szybka częstotliwość, około 20 razy na sekundę.
- Naciśnij „TURBO+strzałka w dół”: wolna częstotliwość, około 5 razy na sekundę.
- Naciśnij „TURBO”: Średnia częstotliwość, około 10 razy na sekundę.

Jak skalibrować żyroskop:

1. Przy wyłączonym kontrolerze ustaw go poziomo na płaskiej powierzchni.
2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski „HOME + Menu/-”, a 4 diody LED stanu (1,2,3 i 4) zaświecą się naprzemiennie.
3. Naciśnij przycisk „Menu/+”, aby potwierdzić kalibrację. Diody LED zgasną po 3 sekundach.

Wskaźnik stanu ładowania:

Ładowanie bez podłączenia do konsoli: 4 diody LED stanu będą migać podczas ładowania i zgasną po naładowaniu do 100%.

Ładowanie podłączone do konsoli: Wskaźnik LED odpowiadający kanałowi, do którego jest podłączony, będzie migał podczas ładowania i pozostanie włączony po zakończeniu ładowania (100%).

Tryb uśpienia lub automatyczne uśpienie:

Kontroler wyłączy się automatycznie po 5 minutach bezczynności lub jeśli konsola przejdzie w tryb uśpienia.

Parametry techniczne:

- Prąd czuwania: <20uA
- Prąd roboczy: około 25mA
- Napięcie robocze: 3.0V
- Napięcie wejściowe: DC 4.7~5.5V
- Prąd ładowania: około 450mA

HU - Dragon Ball KAME vezeték nélküli vezérlő kézikönyv

Termékleírás: A termék leírása:

A vezérlő kompatibilis a Nintendo Switch™, PC, Mac, Android, iOS és Steam Deck rendszerekkel. Két csatlakozási móddal rendelkezik, Bluetooth és vezetékes. Támogatja az X-INPUT és D-INPUT vezetékes módokat is PC-vel.

Termékjellemzők: A termék jellemzői:

- Az eredeti funkcióknak megfelelő összes gombbal rendelkezik.
- TURBO funkciógomb.
- Rezgéserősség szabályozása.
- 4 LED jelzi a kapcsolat állapotát.
- RGB fény az üzemmód gombjával.
- Két beépített vibrációs motor.
- Analóg joystickok.
- Beépített 6 tengelyes giroszkóp.
- PC-kompatibilis (vezetékes), támogatja a D-INPUT és X-INPUT módokat.

Csatlakozási utasítások:

Hogyan csatlakoztatható a Nintendo Switchhez:

1. Kapcsolja be a konzolt.
2. Kattintson a képernyőn a ház ikonra a főmenübe való belépéshez.
3. Kattintson a főmenüben a „Controls” ikonra.
4. Válassza ki a „Sorrend vagy tartási mód módosítása” lehetőséget.
5. Kattintson a „Tartási sorrend vagy mód módosítása” gombra a párosítási menübe való belépéshez.
6. A Bluetooth párosítás aktiválásához nyomja meg a távirányító „Y+HOME” gombjait 3 másodpercig. A párosítás aktiválásának ellenőrzésére a 4 állapotjelző LED gyorsan villogni fog.
7. Várjon 5 másodpercet, amíg a párosítás sikeresen befejeződik.
8. Ha a párosítás sikeres, a vezérlő párosítva jelenik meg a konzol képernyőjén. Az állapotjelző LED az 1. pozícióban világít, jelezve, hogy az 1. csatorna párosítva van a konzollal.

Újrapárosítás:

Ha a vezérlő és a konzol már korábban párosításra került, kapcsolja be a konzolt, és a vezérlő kikapcsolt állapotában nyomja meg a „HOME” gombot a vezérlőn, hogy az automatikusan csatlakozzon.

A konzol bekapcsolása a vezérlőről: Miután a vezérlőt korábban párosította a konzollal, és a konzol készenléti üzemmódban van, nyomja meg a vezérlő „HOME” gombját a konzol bekapcsolásához.

Hogyan csatlakoztatható a PC-hez - vezetékes:

X-INPUT mód:

1. Csatlakoztassa a vezérlőt a PC USB-portjához a dobozban található kábelrel.
2. A csatlakoztatás után az első három állapotjelző LED (1, 2 és 3) világítani fog.

D-INPUT mód:

1. Az X-INPUT mód aktiválásakor nyomja meg és tartsa lenyomva a „HOME” gombot 5 másodpercig, hogy automatikusan D-INPUT módba váltson.
2. A D-INPUT üzemmódhoz való kapcsolódás jelzésére csak az első és az utolsó állapotjelző LED (1 és 4) világít.

Hogyan csatlakoztatható a számítógéphez - kábel nélkül:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az „Y + HOME” gombokat 3 másodpercig a párosítási mód aktiválásához. Az 1. és 4. LED gyorsan villogni fog.
2. Nyissa meg a Bluetooth beállításokat a számítógépen
3. Kattintson a Bluetooth hozzáadása gombra, és válassza a Bluetooth opciót.
4. Keresse meg a „Pro Controller Dragon Ball” eszközt a vezérlő sikeres párosításához.
5. Ha a párosítás befejeződött, az 1-es és a 4-es állapotjelző LED világítani fog.

Hogyan csatlakozhat a Machez

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az „Y + HOME” gombokat 3 másodpercig a párosítási mód aktiválásához. A LED 1 és 4 gyorsan villogni fog.
2. Nyissa meg a MAC számítógép Bluetooth beállításait, és keresse meg a „Pro Controller Dragon Ball” eszközt a vezérlő sikeres párosításához.
3. Ha a párosítás befejeződött, az 1-es és a 4-es állapotjelző LED világítani fog.

Hogyan csatlakoztatható az Android eszközökhöz:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az „X + HOME” gombokat 3 másodpercig a párosítási mód aktiválásához. Az 1-es és a 4-es LED gyorsan villogni fog.
2. Nyissa meg a Bluetooth beállításokat a mobiltelefonján, és keresse meg az „N306” eszközt a vezérlő sikeres párosításához.
3. Ha a párosítás befejeződött, az 1-es és 4-es állapotjelző LED világítani fog.

fog.

Hogyan csatlakoztatható iOS eszközökkel:

1. A párosítási mód aktiválásához tartsa lenyomva az „A+HOME” gombokat 3 másodpercig. Az első három állapotjelző LED (1, 2 és 3) gyorsan villogni fog.
2. Nyissa meg a mobiltelefon Bluetooth beállításait, és keresse meg az „Xbox Wireless Controller” eszközt, majd kattintson a párosításhoz.
3. Ha a párosítás befejeződött, az 1-es, 2-es és 3-as állapotjelző LED-ek világítani fognak.

Hogyan csatlakozhatsz a Steam Deckhez

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az „Y + HOME” gombokat 3 másodpercig a párosítási mód aktiválásához. A LED 1 és 4 gyorsan villogni fog.
2. Nyissa meg a Steam Deck Bluetooth beállításait és adjon hozzá eszközt
3. Keresse meg a „Pro Controller Dragon Ball” eszközt a sikeres párosításhoz.
4. Ha a párosítás befejeződött, az 1-es és 4-es állapotjelző LED-ek világítani fognak.

Állítsa be a három világítási módot:

Nyomja meg a „Fény” gombot a 3 világítási mód közötti váltáshoz - Légzés / Fix / Ki.

- Lélegző üzemmód - Színciklus: Nyomja meg egyszer a „Light” gombot.
- Rögzített üzemmód: Nyomja meg újra a „Light” gombot a beállítani kívánt színciklus színénél.
- Kikapcsolt mód: Nyomja meg harmadszor a gombot a LED-fények kikapcsolásához.

Vibrációs beállítás (csak Nintendo Switch kompatibilis):

A rezgés intenzitásának beállításához tartsa lenyomva az

„L1+L2+R1+R1+R1+R2” gombokat egy másodpercig. A beállítási ciklus: 100%>70%>30%>0. A LED-ek jelzik, hogy melyik százaléknál tartasz:

1. LED1 100%
2. LED2 70%
3. LED3 30%
4. LED4 0%

TURBO üzemmód beállítása (konfigurálható gombok: A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2)

1. Nyomja meg a „TURBO + beállítandó gomb” gombot a kézi üzemmódba való belépéshez (az akciógomb ismételt működtetése a gomb lenyomva tartása közben).
2. Nyomja meg másodszor is a „TURBO + beállítandó gomb” gombot,

hogy az akciógomb automatikusan, ismételten működjön, anélkül, hogy fizikailag meg kellene nyomnia a gombot.

3. Nyomja meg harmadszor a „TURBO + beállítandó gomb” gombot, hogy kikapcsolja a „TURBO” opciót az adott gombhoz.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „TURBO” gombot 5 másodpercig a „TURBO”-val konfigurált összes gomb letiltásához. A LED kijelzők 3-szor villognak és a vezérlő rezegni fog a sikeres deaktiválás jelzésére.

A „TURBO” üzemmód frekvenciaszintjei:

- A „TURBO+Nyíl felfelé” gomb megnyomása: Gyors frekvencia, kb. 20-szor másodpercenként.
- Nyomja meg a „TURBO+lefelé nyíl” gombot: Lassú frekvencia, körülbelül 5 alkalommal másodpercenként.
- Nyomja meg a „TURBO” gombot: Közepes frekvencia, másodpercenként körülbelül 10-szer.

A giroszkóp kalibrálása:

- Kikapcsolt vezérlővel helyezze vízszintesen egy sík felületre.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a „HOME + Menu/-” gombokat, mire a 4 állapotjelző LED (1,2,3 és 4) felváltva világít.
- Nyomja meg a „Menu/+” gombot a kalibrálás megerősítéséhez. A LED-ek 3 másodperc múlva kialszanak.

Töltési állapotjelző:

A 4 állapotjelző LED villog a töltés ideje alatt, majd a 100%-os töltés után kikapcsol.

Töltés konzolhoz csatlakoztatva: A töltés alatt a csatlakoztatott csatornának megfelelő LED-kijelző villog, majd a töltés befejeztével (100%) folyamatosan világít.

Alvó üzemmód vagy automatikus alvó üzemmód:

A vezérlő automatikusan kikapcsol, miután 5 percig nem volt használatban, vagy ha a konzol alvó üzemmódba kerül.

Műszaki paraméterek:

- Készenléti áram: <20uA
- Munkaáram: kb. 25mA
- Működési feszültség: 3,0V
- Bemeneti feszültség: DC 4.7~5.5V
- Töltési áram: kb. 450mA

LV - Dragon Ball KAME bezvadu kontroliera rokasgrāmata

Termékleírás: A termék leírása:

A vezérlő kompatibilis a Nintendo Switch™, PC, Mac, Android, iOS és Steam Deck rendszerekkel. Két csatlakozási móddal rendelkezik, Bluetooth és vezetékes. Támogatja az X-INPUT és D-INPUT vezetékes módokat is PC-vel.

Termékjellemzők: A termék jellemzői:

- Az eredeti funkcióknak megfelelő összes gombbal rendelkezik.
- TURBO funkciógomb.
- Rezgéserősség szabályozása.
- 4 LED jelzi a kapcsolat állapotát.
- RGB fény az üzemmód gombjával.
- Két beépített vibrációs motor.
- Analóg joystickok.
- Beépített 6 tengelyes giroszkóp.
- PC-kompatibilis (vezetékes), támogatja a D-INPUT és X-INPUT módokat.

Csatlakozási utasítások:

Hogyan csatlakoztatható a Nintendo Switchhez:

1. Kapcsolja be a konzolt.
2. Kattintson a képernyőn a ház ikonra a főmenübe való belépéshez.
3. Kattintson a főmenüben a „Controls” ikonra.
4. Válassza ki a „Sorrend vagy tartási mód módosítása” lehetőséget.
5. Kattintson a „Tartási sorrend vagy mód módosítása” gombra a párosítási menübe való belépéshez.
6. A Bluetooth párosítás aktiválásához nyomja meg a távirányító „Y+HO-ME” gombjait 3 másodpercig. A párosítás aktiválásának ellenőrzésére a 4 állapotjelző LED gyorsan villogni fog.
7. Várjon 5 másodpercet, amíg a párosítás sikeresen befejeződik.
8. Ha a párosítás sikeres, a vezérlő párosítva jelenik meg a konzol képernyőjén. Az állapotjelző LED az 1. pozícióban világít, jelezve, hogy az 1. csatorna párosítva van a konzollal.

Újrapárosítás:

Ha a vezérlő és a konzol már korábban párosításra került, kapcsolja be a konzolt, és a vezérlő kikapcsolt állapotában nyomja meg a „HOME” gombot a vezérlőn, hogy az automatikusan csatlakozzon.

A konzol bekapcsolása a vezérlőről: Miután a vezérlőt korábban párosította a konzollal, és a konzol készenléti üzemmódban van, nyomja meg a vezérlő „HOME” gombját a konzol bekapcsolásához.

Hogyan csatlakoztatható a PC-hez - vezetékes:

X-INPUT mód:

1. Csatlakoztassa a vezérlőt a PC USB-portjához a dobozban található kábellel.
2. A csatlakoztatás után az első három állapotjelző LED (1, 2 és 3) világítani fog.

D-INPUT mód:

1. Az X-INPUT mód aktiválásakor nyomja meg és tartsa lenyomva a „HOME” gombot 5 másodpercig, hogy automatikusan D-INPUT módba váltson.
2. A D-INPUT üzemmódhoz való kapcsolódás jelzésére csak az első és az utolsó állapotjelző LED (1 és 4) világít.

Hogyan csatlakoztatható a számítógéphez - kábel nélkül:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az „Y + HOME” gombokat 3 másodpercig a párosítási mód aktiválásához. Az 1. és 4. LED gyorsan villogni fog.
2. Nyissa meg a Bluetooth beállításokat a számítógépen
3. Kattintson a Bluetooth hozzáadása gombra, és válassza a Bluetooth opciót.
4. Keresse meg a „Pro Controller Dragon Ball” eszközt a vezérlő sikeres párosításához.
5. Ha a párosítás befejeződött, az 1-es és a 4-es állapotjelző LED világítani fog.

Hogyan csatlakozhat a Machez

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az „Y + HOME” gombokat 3 másodpercig a párosítási mód aktiválásához. A LED 1 és 4 gyorsan villogni fog.
2. Nyissa meg a MAC számítógép Bluetooth beállításait, és keresse meg a „Pro Controller Dragon Ball” eszközt a vezérlő sikeres párosításához.
3. Ha a párosítás befejeződött, az 1-es és a 4-es állapotjelző LED világítani fog.

Hogyan csatlakoztatható az Android eszközökhöz:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az „X + HOME” gombokat 3 másodpercig a párosítási mód aktiválásához. Az 1-es és a 4-es LED gyorsan villogni fog.
2. Nyissa meg a Bluetooth beállításokat a mobiltelefonján, és keresse meg az „N306” eszközt a vezérlő sikeres párosításához.
3. Ha a párosítás befejeződött, az 1-es és 4-es állapotjelző LED világítani

fog.

Hogyan csatlakoztatható iOS eszközökkel:

1. A párosítási mód aktiválásához tartsa lenyomva az „A+HOME” gombokat 3 másodpercig. Az első három állapotjelző LED (1, 2 és 3) gyorsan villogni fog.
2. Nyissa meg a mobiltelefon Bluetooth beállításait, és keresse meg az „Xbox Wireless Controller” eszközt, majd kattintson a párosításhoz.
3. Ha a párosítás befejeződött, az 1-es, 2-es és 3-as állapotjelző LED-ek világítani fognak.

Hogyan csatlakozhatsz a Steam Deckhez

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az „Y + HOME” gombokat 3 másodpercig a párosítási mód aktiválásához. A LED 1 és 4 gyorsan villogni fog.
2. Nyissa meg a Steam Deck Bluetooth beállításait és adjon hozzá eszközt
3. Keresse meg a „Pro Controller Dragon Ball” eszközt a sikeres párosításhoz.
4. Ha a párosítás befejeződött, az 1-es és 4-es állapotjelző LED-ek világítani fognak.

Állítsa be a három világítási módot:

Nyomja meg a „Fény” gombot a 3 világítási mód közötti váltáshoz - Légzés / Fix / Ki.

- Lélegző üzemmód - Színciklus: Nyomja meg egyszer a „Light” gombot.
- Rögzített üzemmód: Nyomja meg újra a „Light” gombot a beállítani kívánt színciklus színénél.
- Kikapcsolt mód: Nyomja meg harmadszor a gombot a LED-fények kikapcsolásához.

Vibrációs beállítás (csak Nintendo Switch kompatibilis):

A rezgés intenzitásának beállításához tartsa lenyomva az

„L1+L2+R1+R1+R1+R2” gombokat egy másodpercig. A beállítási ciklus: 100%>70%>30%>0. A LED-ek jelzik, hogy melyik százaléknál tartasz:

1. LED1 100%
2. LED2 70%
3. LED3 30%
4. LED4 0%

TURBO üzemmód beállítása (konfigurálható gombok: A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2)

1. Nyomja meg a „TURBO + beállítandó gomb” gombot a kézi üzemmódba való belépéshez (az akciógomb ismételt működtetése a gomb lenyomva tartása közben).
2. Nyomja meg másodszor is a „TURBO + beállítandó gomb” gombot,

hogy az akciógomb automatikusan, ismételten működjön, anélkül, hogy fizikailag meg kellene nyomnia a gombot.

3. Nyomja meg harmadszor a „TURBO + beállítandó gomb” gombot, hogy kikapcsolja a „TURBO” opciót az adott gombhoz.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „TURBO” gombot 5 másodpercig a „TURBO”-val konfigurált összes gomb letiltásához. A LED kijelzők 3-szor villognak és a vezérlő rezegni fog a sikeres deaktiválás jelzésére.

A „TURBO” üzemmód frekvenciaszintjei:

- A „TURBO+Nyíl felfelé” gomb megnyomása: Gyors frekvencia, kb. 20-szor másodpercenként.
- Nyomja meg a „TURBO+lefelé nyíl” gombot: Lassú frekvencia, körülbelül 5 alkalommal másodpercenként.
- Nyomja meg a „TURBO” gombot: Közepes frekvencia, másodpercenként körülbelül 10-szer.

A giroszkóp kalibrálása:

1. Kikapcsolt vezérlővel helyezze vízszintesen egy sík felületre.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „HOME + Menu/-” gombokat, mire a 4 állapotjelző LED (1,2,3 és 4) felváltva világít.
3. Nyomja meg a „Menu/+” gombot a kalibrálás megerősítéséhez. A LED-ek 3 másodperc múlva kialszanak.

Töltési állapotjelző:

A 4 állapotjelző LED villog a töltés ideje alatt, majd a 100%-os töltés után kikapcsol.

Töltés konzolhoz csatlakoztatva: A töltés alatt a csatlakoztatott csatornának megfelelő LED-kijelző villog, majd a töltés befejeztével (100%) folyamatosan világít.

Alvó üzemmód vagy automatikus alvó üzemmód:

A vezérlő automatikusan kikapcsol, miután 5 percig nem volt használatban, vagy ha a konzol alvó üzemmódba kerül.

Műszaki paraméterek:

- Készenléti áram: <20uA
- Munkaáram: kb. 25mA
- Működési feszültség: 3,0V
- Bemeneti feszültség: DC 4.7~5.5V
- Töltési áram: kb. 450mA

LV - Dragon Ball KAME bezvadu kontroliera rokasgrāmata

Produkta apraksts:

Šis kontrolieris ir saderīgs ar Nintendo Switch™, PC, Mac, Android, iOS un Steam Deck. Tam ir divi savienojuma režīmi: Bluetooth un vadu. Tas atbalsta arī X-INPUT un D-INPUT vadu režīmus ar PC.

Produkta funkcijas:

- Tam ir visas oriģinālajām funkcijām atbilstošās pogas.
- TURBO funkcijas poga.
- Vibrācijas stipruma regulēšana.
- 4 gaismas diodes, kas norāda savienojuma stāvokli.
- RGB gaisma ar režīma pogu.
- Divi iebūvēti vibrācijas motori.
- Analogie džokstiki.
- Iebūvēts 6 asu žiroskops.
- Saderīgs ar datoru (vadu), atbalsta D-INPUT un X-INPUT režīmus.

Savienojuma instrukcijas:

Kā pieslēgties Nintendo Switch:

1. Ieslēdziet konsoli.
2. Noklikšķiniet uz mājas ikonas ekrānā, lai ienāktu galvenajā izvēlnē.
3. Galvenajā izvēlnē noklikšķiniet uz ikonas "Controls".
4. Izvēlieties "Mainīt kārtību vai turēšanas režīmu".
5. Noklikšķiniet uz "Change Holding Order or Mode" (Mainīt turēšanas kārtību vai režīmu), lai ieietu savienošanas izvēlnē.
6. Nospiediet tālvadības pults pogas "Y+HOME" uz 3 sekundēm, lai aktivizētu Bluetooth savienojuma savienošanu. Lai pārliecinātos par pāri savienošanas aktivizēšanu, 4 stāvokļa indikatoru strauji mirgo.
7. Pagaidiet 5 sekundes, lai savienošana pāri sekmīgi pabeigtos.
8. Kad savienošana ir veiksmīga, pults ekrānā parādīsies, ka pults ir savienots. Stāvokļa LED joprojām degs 1. pozīcijā, norādot, ka 1. kanāls ir savienots pultī.

Pārkrāsošana:

Pēc tam, kad kontrolieris ir iepriekš savienots ar konsoli, ieslēdziet konsoli un, kad kontrolieris ir izslēgts, nospiediet "HOME" pogu uz kontroliera, lai tas automātiski izveidotu savienojumu.

Kā ieslēgt pulti no kontroliera: Pēc tam, kad kontrolieris ir iepriekš pāri savienots ar pulti un pults ir gaidīšanas režīmā, nospiediet "HOME" pogu uz kontroliera, lai ieslēgtu pulti.

Kā izveidot savienojumu ar datoru - vadu:

X-INPUT režīms:

1. Savienojiet kontrolieri ar datora USB portu, izmantojot komplektācijā iekļauto kabeli.
2. Pēc savienošanas iedegsies pirmie trīs stāvokļa indikatori (1, 2 un 3).

D-INPUT režīms:

1. Kad X-INPUT režīms ir aktivizēts, nospiediet un 5 sekundes turiet nospiektu "HOME" pogu, lai automātiski pārslēgtos uz D-INPUT režīmu.
2. Lai norādītu D-INPUT režīma savienojumu, iedegas tikai pirmais un pēdējais statusa indikators (1 un 4).

Kā pieslēgties datoram - bez kabeļa:

1. Nospiediet un turiet nospiektu "Y + HOME" pogu 3 sekundes, lai aktivizētu savienošanas režīmu. LED 1 un 4 strauji mirgo.
2. Atveriet Bluetooth iestatījumus datorā
3. Noklikšķiniet uz Pievienot Bluetooth un izvēlieties Bluetooth opciju.
4. Meklējiet ierīci "Pro Controller Dragon Ball", lai veiksmīgi savienotu kontrolieri.
5. Kad savienošana ir pabeigta, iedegsies 1. un 4. statusa indikators.

Kā izveidot savienojumu ar Mac

1. Nospiediet un turiet nospiektu "Y + HOME" pogu 3 sekundes, lai aktivizētu savienošanas režīmu. LED 1 un 4 strauji mirgo.
2. Atveriet Bluetooth iestatījumus savā MAC datorā un meklējiet ierīci "Pro Controller Dragon Ball", lai veiksmīgi savienotu kontrolieri.
3. Kad savienošana ir pabeigta, iedegsies 1. un 4. statusa LED.

Kā izveidot savienojumu ar Android ierīcēm:

1. Nospiediet un turiet "X + HOME" pogas 3 sekundes, lai aktivizētu savienošanas režīmu. LED 1 un 4 strauji mirgos.
2. Atveriet Bluetooth iestatījumus savā mobilajā tālrunī un meklējiet ierīci "N306", lai veiksmīgi savienotu kontrolieri.
3. Kad savienošana ir pabeigta, iedegsies statusa LED 1 un 4.

Kā izveidot savienojumu ar iOS ierīcēm:

1. Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiektas pogas "A+HOME", lai aktivizētu savienošanas režīmu. Pirmie trīs statusa LED (1, 2 un 3) strauji mirgo.
2. Atveriet Bluetooth iestatījumus savā mobilajā tālrunī, sameklējiet ierīci "Xbox Wireless Controller" un noklikšķiniet, lai savienotu.
3. Kad savienošana ir pabeigta, iedegsies 1., 2. un 3. statusa indikators.

Kā izveidot savienojumu ar Steam Deck

1. Nospiediet un turiet nospiešanu "Y + HOME" pogu 3 sekundes, lai aktivizētu savienošanas režīmu. LED 1 un 4 strauji mirgo.
2. Atveriet Bluetooth iestatījumus Steam Deck un pievienojiet ierīci.
3. Meklējiet ierīci "Pro Controller Dragon Ball", lai veiksmīgi savienotu kontrolieri.
4. Kad pāra savienošana ir pabeigta, iedegsies statusa gaismas diodes Nr. 1 un Nr. 4.

Konfigurējiet trīs apgaismojuma režīmus:

Nospiediet pogu "Light", lai pārslēgtos starp 3 apgaismojuma režīmiem - Breathing / Fixed / Off.

- Elpošanas režīms - krāsu cikls: Nospiediet "Gaismas" pogu vienu reizi.
- Fiksēts režīms: Vēlreiz nospiediet pogu "Light" (Gaisma) tajā krāsu cikla krāsā, kuru vēlaties iestatīt.
- Izslēgts režīms: Nospiediet trešo reizi, lai izslēgtu LED apgaismojumu.

Vibrācijas iestatījums (saderīgs tikai ar Nintendo Switch):

Nospiediet un vienu sekundi turiet nospiešanas pogas "L1+L2+R1+R2", lai regulētu vibrācijas intensitāti. Iestatīšanas cikls ir 100%>70%>30%>0. Gaismas diodes norāda, kādā procentuālā līmenī jūs atrodaties:

1. LED1 100%
2. LED2 70% LED3
3. LED3 30% LED4
4. LED4 0%

TURBO režīma iestatīšana (Konfigurējamās pogas: A/B/X/X/Y/L1/L2/R1/R2)

1. Nospiediet pogu "TURBO + iestatāmā poga", lai pārslēgtos manuālajā režīmā (darbības poga tiek darbināta atkārtoti, turot to nospiešanu).
2. Nospiediet pogu "TURBO + iestatāmā poga" otrreiz, lai darbības poga tiktu atkārtoti iedarbināta automātiski, fiziski nenospiežot pogu.
3. Nospiediet pogu "TURBO + iestatāmā poga" trešo reizi, lai deaktivizētu šīs pogas opciju "TURBO".
4. Nospiediet un turiet nospiešanu "TURBO" pogu 5 sekundes, lai deaktivizētu visas pogas, kas konfigurētas ar "TURBO". LED indikatori mirgo 3 reizes, un kontrolieris sāk vibrēt, lai norādītu uz veiksmīgu deaktivizāciju.

"TURBO" režīma frekvenču līmeņi:

Nospiediet "TURBO+Up Arrow": ātra frekvence, aptuveni 20 reizes sekundē.
Nospiediet "TURBO+Swiņtruļa uz leju": lēna frekvence, aptuveni 5 reizes sekundē.

Nospiediet "TURBO": vidēja frekvence, aptuveni 10 reizes sekundē.

Kā kalibrēt žiroskopu:

1. Izslēdzot kontrolieri, novietojiet to horizontāli uz līdzenas virsmas.
2. Nospiediet un turiet nospiešanas pogas "HOME + Menu/-", un 4 stāvokļa indikatori (1,2,3 un 4) iedegas pārmaiņus.
3. Nospiediet pogu "Menu/+", lai apstiprinātu kalibrēšanu. Pēc 3 sekundēm gaismas diodes izslēgsies.

Uzlādes statusa indikators:

4 statusa indikatori mirgo uzlādes laikā un izslēdzas, kad uzlāde ir pabeigta līdz 100%.

Uzlāde, kas savienota ar pulti: uzlādes laikā mirgo LED indikators, kas atbilst kanālam, kuram tas ir savienots, un pēc uzlādes pabeigšanas (100 %) indikators paliek ieslēgts vienmērīgi.

Miega režīms vai automātiskais miega režīms:

Kontrolieris automātiski izslēdzas pēc 5 minūšu dīkstāves vai ja konsole pāriet miega režīmā.

Tehniskie parametri:

- Gaidīšanas režīma strāva: <20uA
- Darba strāva: aptuveni 25mA
- Darba spriegums: 3,0 V
- Ieejas spriegums: līdzstrāvas 4,7~5,5 V
- Uzlādes strāva: aptuveni 450mA

LT - Dragon Ball KAME belaidžio valdiklio vadovas

Produkto aprašymas:

Valdiklis suderinamas su Nintendo Switch™, PC, Mac, Android, iOS ir Steam Deck. Jis turi du ryšio režimus: „Bluetooth“ ir laidinį. Jis taip pat palaiko X-INPUT ir D-INPUT laidinius režimus su kompiuteriu.

Produkto savybės:

- Turi visus mygtukus, atitinkančius originalias funkcijas.
- TURBO funkcijos mygtukas.
- Vibracijos stiprumo valdymas.
- 4 šviesos diodai, rodantys ryšio būseną.
- RGB lemputė su režimo mygtuku.
- Du įmontuoti vibracijos varikliai.
- Analoginiai vairalazdės valdikliai.
- Įmontuotas 6 ašių giroskopas.
- Suderinamas su kompiuteriu (laidinis), palaiko D-INPUT ir X-INPUT režimus.

Prijungimo instrukcijos:

Kaip prijungti prie „Nintendo Switch“:

1. Įjunkite konsolę.
2. Spustelėkite ekrane esančią namo piktogramą, kad patektumėte į pagrindinį meniu.
3. Pagrindiniame meniu spustelėkite piktogramą „Controls“ (Valdikliai).
4. Pasirinkite „Keisti tvarką arba laikymo režimą“.
5. Spustelėkite „Keisti laikymo tvarką arba režimą“, kad įeitumėte į susiejimo meniu.
6. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus „Y+HOME“ 3 sekundes, kad suaktyvintumėte „Bluetooth“ susiejimą. Norint patikrinti, ar suaktyvintas susiejimas, 4 būsenos šviesos diodai greitai mirksės.
7. Palaukite 5 sekundes, kol susiejimas bus sėkmingai užbaigtas.
8. Kai susiejimas bus sėkmingas, pulto ekrane pasirodys, kad valdiklis yra susietas. Būsenos šviesos diodas liks šviesti 1 padėtyje, rodydamas, kad 1 kanalas buvo suporuotas su pulteliu.

Pakartotinis poravimas:

1. Įjunkite pultą ir, išjungę valdiklį, paspauskite valdiklio mygtuką „HOME“, kad jis automatiškai prisijungtų.
2. Kaip įjungti pultelį iš valdiklio: Prieš tai suporavę valdiklį su pulteliu ir pulteliui veikiant budėjimo režimu, paspauskite valdiklio mygtuką „HOME“, kad įjungtumėte pultelį.

Kaip prisijungti prie kompiuterio - laidu:

X-INPUT režimas:

1. Prijunkite valdiklį prie kompiuterio USB prievado su dėžutėje esančiu kabeliu.
2. Prijungus užsidegs pirmieji trys būsenos šviesos diodai (1, 2 ir 3).

D-INPUT režimas:

1. Kai X-INPUT režimas įjungtas, paspauskite ir 5 sekundes palaikykite „HOME“ mygtuką, kad automatiškai persijungtumėte į D-INPUT režimą.
2. D-INPUT režimo ryšiui nurodyti užsidegs tik pirmasis ir paskutinis būsenos šviesos diodai (1 ir 4).

Kaip prijungti prie kompiuterio - be kabelio:

1. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite „Y + HOME“ mygtukus, kad būtų įjungtas susiejimo režimas. Greitai pradės mirksėti 1 ir 4 šviesos diodai.
2. Atidarykite „Bluetooth“ nustatymus kompiuteryje
3. Spustelėkite „Add Bluetooth“ ir pasirinkite „Bluetooth“ parinktį.
4. Ieškokite įrenginio „Pro Controller Dragon Ball“, kad sėkmingai susietumėte valdiklį.
5. Kai susiejimas bus baigtas, užsidegs būsenos šviesos diodai Nr. 1 ir 4.

Kaip prisijungti prie „Mac“

1. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite „Y + HOME“ mygtukus, kad įjungtumėte susiejimo režimą. 1 ir 4 šviesos diodai pradės greitai mirksėti.
2. Atidarykite „Bluetooth“ nustatymus MAC kompiuteryje ir ieškokite įrenginio „Pro Controller Dragon Ball“, kad sėkmingai susietumėte valdiklį.
3. Kai suporavimas bus baigtas, užsidegs būsenos šviesos diodai Nr. 1 ir 4.

Kaip prisijungti su „Android“ įrenginiais:

1. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite „X + HOME“ mygtukus, kad įjungtumėte susiejimo režimą. Šviesos diodai Nr. 1 ir Nr. 4 pradės greitai mirksėti.
2. Atidarykite „Bluetooth“ nustatymus mobiliajame telefone ir ieškokite įrenginio „N306“, kad sėkmingai susietumėte valdiklį.
3. Kai susiejimas bus baigtas, užsidegs būsenos šviesos diodai Nr. 1 ir 4.

Kaip prisijungti su „iOS“ įrenginiais:

1. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite „A+HOME“ mygtukus, kad įjungtumėte susiejimo režimą. Pirmieji trys būsenos šviesos diodai (1, 2 ir 3) pradės greitai mirksėti.
2. Atidarykite „Bluetooth“ nustatymus mobiliajame telefone, raskite įrenginį „Xbox Wireless Controller“ ir spustelėkite, kad susietumėte.

3. Kai suporavimas bus baigtas, užsidegs 1, 2 ir 3 būsenos šviesos diodai.

Kaip prisijungti prie „Steam Deck

1. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtukus „Y + HOME“, kad įjungtumėte susiejimo režimą. 1 ir 4 šviesos diodai pradės greitai mirksėti.
2. Atidarykite „Steam Deck“ „Bluetooth“ nustatymus ir pridėkite įrenginį
3. Ieškokite įrenginio „Pro Controller Dragon Ball“, kad sėkmingai susietumėte valdiklį.
4. Kai susiejimas bus baigtas, užsidegs būsenos šviesos diodai Nr. 1 ir 4.

Sukonfigūruokite tris apšvietimo režimus:

1. Paspauskite mygtuką „Light“, kad perjungtumėte 3 apšvietimo režimus - „Breathing“ (kvėpavimas) / „Fixed“ (fiksotas) / „Off“ (išjungtas).
2. Kvėpavimo režimas - spalvų ciklas: Paspauskite mygtuką „Light“ vieną kartą.
3. Fiksotas režimas: dar kartą paspauskite mygtuką „Light“ ant norimos nustatyti spalvų ciklo spalvos.
4. Išjungimo režimas: Paspauskite trečią kartą, kad išjungtumėte šviesos diodų apšvietimą.

Vibracijos nustatymas (suderinama tik su „Nintendo Switch“):

Paspauskite ir palaikykite „L1+L2+R1+R2“ mygtukus vieną sekundę, kad sureguliuotumėte vibracijos intensyvumą. Nustatymo ciklas yra 100%>70%>30%>0. Šviesos diodai rodo, kokią procentinę dalį esate pasiekę:

1. LED1 100%
2. LED2 70%
3. LED3 30%
4. LED4 0%

TURBO režimo nustatymas (konfigūruojami mygtukai: A/B/X/X/Y/L1/L2/R1/R2)

1. Paspauskite mygtuką „TURBO + nustatomas mygtukas“, kad pereitumėte į rankinį režimą (laikant nuspaustą veiksmo mygtuką, jis valdomas pakartotinai).
2. Paspauskite mygtuką „TURBO + button to be set“ (TURBO + nustatomas mygtukas) antrą kartą, kad veiksmo mygtukas būtų pakartotinai įjungtas automatiškai, fiziškai nepaspaudžiant mygtuko.
3. Paspauskite mygtuką „TURBO + mygtukas, kurį reikia nustatyti“ trečią kartą, kad išjungtumėte šio mygtuko „TURBO“ parinktį.
4. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką „TURBO“, kad išjungtumėte visus mygtukus, sukonfigūruotus su „TURBO“. LED indikatoriai 3 kartus sumirksės, o valdiklis suvibruos, taip parodydamas

sėkmingą išjungimą.

TURBO“ režimo dažnio lygiai:

1. Paspauskite „TURBO + rodyklė į viršų“: greitas dažnis, maždaug 20 kartų per sekundę.
2. Paspauskite „TURBO+ rodyklė žemyn“: lėtas dažnis, maždaug 5 kartus per sekundę.
3. Paspauskite „TURBO“: vidutinis dažnis, maždaug 10 kartų per sekundę.

Kaip kalibruoti giroskopą:

1. Padėkite valdiklį horizontaliai ant lygaus paviršiaus.
2. Paspauskite ir palaikykite mygtukus „HOME + Menu/-“, ir pakaitomis užsides 4 būsenos šviesos diodai (1, 2, 3 ir 4).
3. Paspauskite mygtuką „Menu/+“, kad patvirtintumėte kalibravimą. Šviesos diodai išsijungs po 3 sekundžių.

Įkrovimo būsenos indikatorius:

- Įkrovimas neprijungus prie pulto: įkrovimo metu 4 būsenos indikatoriai mirksi, o įkrovus iki 100 % išsijungs.
- Įkrovimas prijungtas prie pulto: Įkrovimo metu mirksi LED indikatorius, atitinkantis kanalą, prie kurio jis prijungtas, o baigus įkrovimą (100 %) jis nuolat šviečia.

Miego režimas arba automatinis užmigimas:

Valdiklis automatiškai išsijungs po 5 minučių neveikimo arba pulteliui perėjus į miego režimą.

Techniniai parametrai:

- Budėjimo režimo srovė: <20uA
- Darbinė srovė: apie 25 mA
- Darbinė įtampa: 3,0 V
- Įvesties įtampa: nuolatinė 4,7~5,5 V
- Įkrovimo srovė: apie 450 mA

LT - Dragon Ball KAME belaidžio valdiklio vadovas

Produkto aprašymas:

Valdiklis suderinamas su Nintendo Switch™, PC, Mac, Android, iOS ir Steam Deck. Jis turi du ryšio režimus: „Bluetooth“ ir laidinį. Jis taip pat palaiko X-INPUT ir D-INPUT laidinius režimus su kompiuteriu.

Produkto savybės:

- Turi visus mygtukus, atitinkančius originalias funkcijas.
- TURBO funkcijos mygtukas.
- Vibracijos stiprumo valdymas.
- 4 šviesos diodai, rodantys ryšio būseną.
- RGB lemputė su režimo mygtuku.
- Du įmontuoti vibracijos varikliai.
- Analoginiai vairalazdės valdikliai.
- Įmontuotas 6 ašių giroskopas.
- Suderinamas su kompiuteriu (laidinis), palaiko D-INPUT ir X-INPUT režimus.

Prijungimo instrukcijos:

Kaip prijungti prie „Nintendo Switch“:

1. Įjunkite konsolę.
2. Spustelėkite ekrane esančią namo piktogramą, kad patektumėte į pagrindinį meniu.
3. Pagrindiniame meniu spustelėkite piktogramą „Controls“ (Valdikliai).
4. Pasirinkite „Keisti tvarką arba laikymo režimą“.
5. Spustelėkite „Keisti laikymo tvarką arba režimą“, kad įeitumėte į susiejimo meniu.
6. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus „Y+HOME“ 3 sekundes, kad suaktyvintumėte „Bluetooth“ susiejimą. Norint patikrinti, ar suaktyvintas susiejimas, 4 būsenos šviesos diodai greitai mirksės.
7. Palaukite 5 sekundes, kol susiejimas bus sėkmingai užbaigtas.
8. Kai susiejimas bus sėkmingas, pulto ekrane pasirodys, kad valdiklis yra susietas. Būsenos šviesos diodas liks šviesti 1 padėtyje, rodydamas, kad 1 kanalas buvo suporuotas su pulteliu.

Pakartotinis poravimas:

Įjunkite pultą ir, išjungę valdiklį, paspauskite valdiklio mygtuką „HOME“, kad jis automatiškai prisijungtų.

Kaip įjungti pultelį iš valdiklio: Prieš tai suporavę valdiklį su pulteliu ir pulteliu veikiant budėjimo režimu, paspauskite valdiklio mygtuką „HOME“, kad įjungtumėte pultelį.

Kaip prisijungti prie kompiuterio - laidu:

X-INPUT režimas:

1. Prijunkite valdiklį prie kompiuterio USB prievado su dėžutėje esančiu kabeliu.
2. Prijungus užsidegs pirmieji trys būsenos šviesos diodai (1, 2 ir 3).

D-INPUT režimas:

1. Kai X-INPUT režimas įjungtas, paspauskite ir 5 sekundes palaikykite „HOME“ mygtuką, kad automatiškai persijungtumėte į D-INPUT režimą.
2. D-INPUT režimo ryšiui nurodyti užsidegs tik pirmasis ir paskutinis būsenos šviesos diodai (1 ir 4).

Kaip prijungti prie kompiuterio - be kabelio:

1. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite „Y + HOME“ mygtukus, kad būtų įjungtas susiejimo režimas. Greitai pradės mirksėti 1 ir 4 šviesos diodai.
2. Atidarykite „Bluetooth“ nustatymus kompiuteryje
3. Spustelėkite „Add Bluetooth“ ir pasirinkite „Bluetooth“ parinktį.
4. Ieškokite įrenginio „Pro Controller Dragon Ball“, kad sėkmingai susietumėte valdiklį.
5. Kai susiejimas bus baigtas, užsidegs būsenos šviesos diodai Nr. 1 ir 4.

Kaip prisijungti prie „Mac“

1. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite „Y + HOME“ mygtukus, kad įjungtumėte susiejimo režimą. 1 ir 4 šviesos diodai pradės greitai mirksėti.
2. Atidarykite „Bluetooth“ nustatymus MAC kompiuteryje ir ieškokite įrenginio „Pro Controller Dragon Ball“, kad sėkmingai susietumėte valdiklį.
3. Kai suporavimas bus baigtas, užsidegs būsenos šviesos diodai Nr. 1 ir 4.

Kaip prisijungti su „Android“ įrenginiais:

1. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite „X + HOME“ mygtukus, kad įjungtumėte susiejimo režimą. Šviesos diodai Nr. 1 ir Nr. 4 pradės greitai mirksėti.
2. Atidarykite „Bluetooth“ nustatymus mobiliajame telefone ir ieškokite įrenginio „N306“, kad sėkmingai susietumėte valdiklį.
3. Kai susiejimas bus baigtas, užsidegs būsenos šviesos diodai Nr. 1 ir 4.

Kaip prisijungti su „iOS“ įrenginiais:

1. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite „A+HOME“ mygtukus, kad įjungtumėte susiejimo režimą. Pirmieji trys būsenos šviesos diodai (1, 2 ir 3) pradės greitai mirksėti.
2. Atidarykite „Bluetooth“ nustatymus mobiliajame telefone, raskite įrenginį „Xbox Wireless Controller“ ir spustelėkite, kad susietumėte.
3. Kai suporavimas bus baigtas, užsidegs 1, 2 ir 3 būsenos šviesos diodai.

Kaip prisijungti prie „Steam Deck

1. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtukus „Y + HOME“, kad įjungtumėte susiejimo režimą. 1 ir 4 šviesos diodai pradės greitai mirksėti.
2. Atidarykite „Steam Deck“ „Bluetooth“ nustatymus ir pridėkite įrenginį
3. Ieškokite įrenginio „Pro Controller Dragon Ball“, kad sėkmingai susietumėte valdiklį.
4. Kai susiejimas bus baigtas, užsidegs būsenos šviesos diodai Nr. 1 ir 4.

Sukonfigūruokite tris apšvietimo režimus:

1. Paspauskite mygtuką „Light“, kad perjungtumėte 3 apšvietimo režimus - „Breathing“ (kvėpavimas) / „Fixed“ (fiksotas) / „Off“ (išjungtas).
2. Kvėpavimo režimas - spalvų ciklas: Paspauskite mygtuką „Light“ vieną kartą.
3. Fiksotas režimas: dar kartą paspauskite mygtuką „Light“ ant norimos nustatyti spalvų ciklo spalvos.
4. Išjungimo režimas: Paspauskite trečią kartą, kad išjungtumėte šviesos diodų apšvietimą.

Vibracijos nustatymas (suderinama tik su „Nintendo Switch“):

Paspauskite ir palaikykite „L1+L2+R1+R2“ mygtukus vieną sekundę, kad sureguliuotumėte vibracijos intensyvumą. Nustatymo ciklas yra 100%>70%>30%>0. Šviesos diodai rodo, kokią procentinę dalį esate pasiekę:

1. LED1 100%
2. LED2 70%
3. LED3 30%
4. LED4 0%

TURBO režimo nustatymas (konfigūruojami mygtukai: A/B/X/X/Y/L1/L2/R1/R2)

1. Paspauskite mygtuką „TURBO + nustatomas mygtukas“, kad pereitumėte į rankinį režimą (laikant nuspaustą veiksmo mygtuką, jis valdomas pakartotinai).
2. Paspauskite mygtuką „TURBO + button to be set“ (TURBO + nustatomas mygtukas) antrą kartą, kad veiksmo mygtukas būtų pakartotinai įjungtas automatiškai, fiziškai nepaspaudžiant mygtuko.
3. Paspauskite mygtuką „TURBO + mygtukas, kurį reikia nustatyti“ trečią kartą, kad išjungtumėte šio mygtuko „TURBO“ parinktį.
4. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką „TURBO“, kad išjungtumėte visus mygtukus, sukonfigūruotus su „TURBO“. LED indikatoriai 3 kartus sumirksės, o valdiklis suvibruos, taip parodydamas sėkmingą išjungimą.

TURBO“ režimo dažnio lygiai:

Paspauskite „TURBO + rodyklė į viršų“: greitas dažnis, maždaug 20 kartų per sekundę.

Paspauskite „TURBO+ rodyklė žemyn“: lėtas dažnis, maždaug 5 kartus per sekundę.

Paspauskite „TURBO“: vidutinis dažnis, maždaug 10 kartų per sekundę.

Kaip kalibruoti giroskopą:

1. Padėkite valdiklį horizontaliai ant lygaus paviršiaus.
2. Paspauskite ir palaikykite mygtukus „HOME + Menu/-“, ir pakaitomis užsidegs 4 būsenos šviesos diodai (1, 2, 3 ir 4).
3. Paspauskite mygtuką „Menu/+“, kad patvirtintumėte kalibravimą. Šviesos diodai išsijungs po 3 sekundžių.

Įkrovimo būsenos indikatorius:

- Įkrovimas neprijungus prie pulto: įkrovimo metu 4 būsenos indikatoriai mirksi, o įkrovus iki 100 % išsijungs.
- Įkrovimas prijungtas prie pulto: įkrovimo metu mirksi LED indikatorius, atitinkantis kanalą, prie kurio jis prijungtas, o baigus įkrovimą (100 %) jis nuolat šviečia.

Miego režimas arba automatinis užmigimas:

Valdiklis automatiškai išsijungs po 5 minučių neveikimo arba pulteliui perėjus į miego režimą.

Techniniai parametrai:

- Budėjimo režimo srovė: <20uA
- Darbinė srovė: apie 25 mA
- Darbinė įtampa: 3,0 V
- Įvesties įtampa: nuolatinė 4,7~5,5 V
- Įkrovimo srovė: apie 450 mA

SV - Dragon Ball KAME Trådlös handkontroll - Manual

Produktbeskrivning:

Handkontrollen är kompatibel med Nintendo Switch™, PC, Mac, Android, iOS och Steam Deck. Den har två anslutningslägen, Bluetooth och trådbunden. Den stöder också X-INPUT och D-INPUT trådbundna lägen med PC.

Produktens egenskaper:

- Den har alla knappar som motsvarar de ursprungliga funktionerna.
- Funktionsknapp för TURBO.
- Kontroll av vibrationsstyrka.
- 4 lysdioder som indikerar anslutningsstatus.
- RGB-ljus med lägesknapp.
- Två inbyggda vibrationsmotorer.
- Analoga joysticks.
- Inbyggt 6-axligt gyroskop.
- PC-kompatibel (kabelansluten), stödjer D-INPUT- och X-INPUT-lägen.

Anslutningsinstruktioner:

Så här ansluter du till Nintendo Switch:

1. Slå på konsolen.
2. Klicka på husikonen på skärmen för att komma till huvudmenyn.
3. Klicka på ikonen "Kontroller" i huvudmenyn.
4. Välj "Ändra ordning eller vänteläge".
5. Klicka på "Change Holding Order or Mode" för att komma till parningsmenyn.
6. Tryck på "Y+HOME"-knapparna på fjärrkontrollen i 3 sekunder för att aktivera Bluetooth-parning. För att verifiera att parkopplingen är aktiverad blinkar de 4 statuslamporna snabbt.
7. Vänta 5 sekunder tills parkopplingen har slutförts.
8. När parkopplingen är klar visas kontrollenheten som parkopplad på konsolens skärm. Status-LED:n förblir tänd i läge 1, vilket indikerar att kanal 1 har parkopplats med konsolen.

Återupprätta parning:

När handkontrollen tidigare har parats ihop med konsolen, slå på konsolen och, med handkontrollen avstängd, tryck på "HOME"-knappen på handkontrollen så att den automatiskt ansluts.

Så här slår du på konsolen från handkontrollen: När du tidigare har parat ihop handkontrollen med konsolen och konsolen är i standby-läge, trycker du på "HOME"-knappen på handkontrollen för att slå på konsolen.

Så här ansluter du till PC - trådbunden:

X-INPUT-läge:

1. Anslut handkontrollen till datorns USB-port med kabeln som medföljer i förpackningen.
2. När den är ansluten tänds de tre första statuslamporna (1, 2 och 3).

D-INPUT-läge:

1. När X-INPUT-läget är aktiverat, tryck och håll in "HOME"-knappen i 5 sekunder för att automatiskt växla till D-INPUT.
2. För att indikera anslutning i D-INPUT-läge tänds endast den första och den sista statuslampan (1 och 4).

Så här ansluter du till PC - utan kabel:

1. Håll knapparna "Y + HOME" intryckta i 3 sekunder för att aktivera parkopplingsläget. LED 1 och 4 blinkar snabbt.
2. Öppna Bluetooth-inställningarna på din PC
3. Klicka på Add Bluetooth och välj Bluetooth-alternativet.
4. Sök efter enheten "Pro Controller Dragon Ball" för att framgångsrikt para ihop kontrollenheten.
5. När parkopplingen är klar tänds statuslamporna nummer 1 och 4.

Så här ansluter du till Mac

1. Håll knapparna "Y + HOME" intryckta i 3 sekunder för att aktivera parkopplingsläget. LED 1 och 4 kommer att blinka snabbt.
2. Öppna Bluetooth-inställningarna på din MAC-dator och sök efter "Pro Controller Dragon Ball"-enheten för att framgångsrikt para ihop kontrollenheten.
3. När parkopplingen är klar tänds status-LED nummer 1 och 4.

Så här ansluter du till Android-enheter:

1. Håll "X + HOME"-knapparna intryckta i 3 sekunder för att aktivera parkopplingsläget. LED 1 och 4 kommer att blinka snabbt.
2. Öppna Bluetooth-inställningarna på din mobiltelefon och sök efter enheten "N306" för att framgångsrikt parkoppla styrenheten.
3. När parkopplingen är klar tänds status-LED nummer 1 och 4.

Så här ansluter du till iOS-enheter:

1. Håll "A+HOME"-knapparna intryckta i 3 sekunder för att aktivera parkopplingsläget. De tre första status-LED-lamporna (1, 2 och 3) blinkar snabbt.
2. Öppna Bluetooth-inställningarna på din mobiltelefon och sök efter enheten "Xbox Wireless Controller" och klicka för att para ihop.
3. När parkopplingen är klar tänds statuslamporna 1, 2 och 3.

Så här ansluter du till Steam Deck

1. Tryck och håll in knapparna "Y + HOME" i 3 sekunder för att aktivera parkopplingsläget. LED 1 och 4 kommer att blinka snabbt.
2. Öppna Bluetooth-inställningarna i Steam Deck och lägg till enhet
3. Sök efter enheten "Pro Controller Dragon Ball" för att framgångsrikt para ihop kontrollen.
4. När parkopplingen är klar tänds statuslysdioderna nummer 1 och 4.

Konfigurera de tre belysningslägena:

Tryck på "Light"-knappen för att växla mellan de 3 belysningslägena - Andning / Fast / Av.

- Andningsläge - färgcykel: Tryck en gång på knappen "Light".
- Fast läge: Tryck på knappen "Light" en gång till på den färg i färgcykeln som du vill ställa in.
- Off Mode: Tryck en tredje gång för att släcka LED-lamporna.

Vibrationsinställning (endast kompatibel med Nintendo Switch):

Håll knapparna "L1+L2+R1+R2" nedtryckta i en sekund för att justera vibrationsintensiteten. Inställningscykeln är 100%>70%>30%>0. LED-lamporna visar vilken procentsats du befinner dig på:

1. LED1 100%
2. LED2 70%
3. LED3 30%
4. LED4 0%

Inställning av TURBO-läge (Konfigurerbara knappar: A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2)

1. Tryck på knappen "TURBO + knappen som ska ställas in" för att gå till manuellt läge (åtgärdsknappen aktiveras upprepade gånger medan den hålls nedtryckt).
2. Tryck en gång till på knappen "TURBO + inställningsbar knapp" för att aktivera åtgärdsknappen upprepade gånger automatiskt, utan att du fysiskt behöver trycka på knappen.
3. Tryck en tredje gång på knappen "TURBO + -knapp som ska konfigureras" för att avaktivera alternativet "TURBO" för den knappen.
4. Håll "TURBO"-knappen intryckt i 5 sekunder för att inaktivera alla knappar som konfigurerats med "TURBO". LED-indikatorerna blinkar 3 gånger och manöverdonet vibrerar för att indikera att avaktiveringen har lyckats.

Frekvensnivåer i läget "TURBO":

- Tryck på "TURBO+PIL UPP": Snabb frekvens, ca 20 gånger per sekund.
- Tryck på "TURBO+nedåtpil": Långsam frekvens, ca 5 gånger per sekund.
- Tryck på "TURBO": Medelfrekvens, ca 10 gånger per sekund.

Så här kalibrerar du gyroskopet:

1. Placera handkontrollen horisontellt på en plan yta när den är avstängd.
2. Håll knapparna "HOME + Menu/-" intryckta, varvid de 4 status-LED-lamporna (1,2,3 och 4) tänds växelvis.
3. Tryck på knappen "Menu/+" för att bekräfta kalibreringen. LED-lamporna slocknar efter 3 sekunder.

Indikator för laddningsstatus:

Laddning som inte är ansluten till en konsol: De 4 statuslysdioderna blinkar under laddningstiden och släcks när laddningen är 100%.

Laddning ansluten till en konsol: LED-indikatorn som motsvarar den kanal som den är ansluten till blinkar under laddningen och lyser med fast sken när laddningen är klar (100%).

Viloläge eller automatisk vila:

Styrenheten stängs av automatiskt efter att ha varit inaktiv i 5 minuter eller om konsolen går in i viloläge.

Tekniska parametrar:

- Standby-ström: <20uA
- Arbetsström: ca 25mA
- Arbetsspänning: 3,0V
- Ingångsspänning: DC 4,7~5,5V
- Laddningsström: ca 450mA

RO - Manualul controlerului fără fir Dragon Ball KAME

Descrierea produsului:

Controlerul este compatibil cu Nintendo Switch™, PC, Mac, Android, iOS și Steam Deck. Are două moduri de conectare, Bluetooth și cu fir. De asemenea, suportă modurile cu fir X-INPUT și D-INPUT cu PC.

Caracteristicile produsului:

- Are toate butoanele corespunzătoare funcțiilor originale.
- Buton cu funcție TURBO.
- Control al intensității vibrațiilor.
- 4 LED-uri care indică starea conexiunii.
- Lumină RGB cu buton de mod.
- Două motoare de vibrații încorporate.
- Joystick-uri analogice.
- Giroscop cu 6 axe încorporat.
- Compatibil cu PC (cu fir), suportă modurile D-INPUT și X-INPUT.

Instrucțiuni de conectare:

Cum să vă conectați la Nintendo Switch:

1. Porniți consola.
2. Faceți clic pe pictograma casei de pe ecran pentru a intra în meniul principal.
3. Faceți clic pe pictograma „Controale” din meniul principal.
4. Selectați „Change the order or holding mode” (Schimbare ordine sau mod de reținere).
5. Faceți clic pe „Change Holding Order or Mode” pentru a intra în meniul de împerechere.
6. Apăsăți butoanele „Y+HOME” de pe telecomandă timp de 3 secunde pentru a activa împerecherea Bluetooth. Pentru a verifica activarea împerecherii, cele 4 LED-uri de stare vor clipi rapid.
7. Așteptați 5 secunde pentru finalizarea cu succes a asocierii.
8. Odată ce împerecherea este reușită, controlerul va apărea împerecheat pe ecranul consolei. LED-ul de stare va rămâne aprins în poziția 1, indicând faptul că canalul 1 a fost împerecheat cu consola.

Re-perechere:

După ce controlerul a fost împerecheat anterior cu consola, porniți consola și, cu controlerul oprit, apăsați butonul „HOME” de pe controler pentru ca acesta să se conecteze automat.

Cum să porniți consola de la controler: După ce ați asociat anterior controlerul

cu consola și cu consola în modul de așteptare, apăsați butonul „HOME” de pe controler pentru a porni consola.

Cum să vă conectați la PC - cu fir:

Modul X-INPUT:

1. Conectați controlerul la portul USB al PC-ului cu ajutorul cablului inclus în cutie.
2. Odată conectat, primele trei LED-uri de stare (1, 2 și 3) se vor aprinde.

Modul D-INPUT:

1. Cu modul X-INPUT activat, țineți apăsat butonul „HOME” timp de 5 secunde pentru a comuta automat la D-INPUT.
2. Pentru a indica conectarea la modul D-INPUT, se vor aprinde doar primul și ultimul LED de stare (1 și 4).

Cum să vă conectați la PC - fără cablu:

1. Apăsați și mențineți apăsat butoanele „Y + HOME” timp de 3 secunde pentru a activa modul de împerechere. LED-urile 1 și 4 vor clipi rapid.
2. Deschideți setările Bluetooth de pe PC
3. Faceți clic pe Add Bluetooth și alegeți opțiunea Bluetooth.
4. Căutați dispozitivul „Pro Controller Dragon Ball” pentru a împerechea cu succes controlerul.
5. Când împerecherea este completă, LED-urile de stare numărul 1 și 4 se vor aprinde.

Cum să vă conectați cu Mac

1. Apăsați și mențineți apăsat butoanele „Y + HOME” timp de 3 secunde pentru a activa modul de împerechere. LED-urile 1 și 4 vor clipi rapid.
2. Deschideți setările Bluetooth pe computerul MAC și căutați dispozitivul „Pro Controller Dragon Ball” pentru a împerechea cu succes controlerul.
3. Când împerecherea este completă, LED-urile de stare numărul 1 și 4 se vor aprinde.

Cum să vă conectați cu dispozitive Android:

1. Apăsați și mențineți apăsat butoanele „X + HOME” timp de 3 secunde pentru a activa modul de împerechere. LED-urile 1 și 4 vor clipi rapid.
2. Deschideți setările Bluetooth pe telefonul mobil și căutați dispozitivul „N306” pentru a împerechea cu succes controlerul.
3. Când împerecherea este completă, LED-urile de stare numărul 1 și 4 se vor aprinde.

Cum să vă conectați cu dispozitive iOS:

1. Apăsați și mențineți apăsată butoanele „A+HOME” timp de 3 secunde pentru a activa modul de împerechere. Primele trei LED-uri de stare (1, 2 și 3) vor clipi rapid.
2. Deschideți setările Bluetooth de pe telefonul mobil și căutați dispozitivul „Xbox Wireless Controller” și faceți clic pentru împerechere.
3. Când împerecherea este completă, LED-urile de stare 1, 2 și 3 se vor aprinde.

Cum să vă conectați la Steam Deck

1. Apăsați și mențineți apăsată butoanele „Y + HOME” timp de 3 secunde pentru a activa modul de împerechere. LED-urile 1 și 4 vor clipi rapid.
2. Deschideți setările Bluetooth în Steam Deck și adăugați dispozitivul
3. Căutați dispozitivul „Pro Controller Dragon Ball” pentru a împerechea cu succes controlerul.
4. Când împerecherea este completă, LED-urile de stare numărul 1 și 4 se vor aprinde.

Configurați cele trei moduri de iluminare:

Apăsați butonul „Light” pentru a comuta între cele 3 moduri de iluminare - Breathing / Fixed / Off.

- Mod respirație - ciclu de culori: Apăsați o dată butonul „Lumină”.
- Mod fix: Apăsați din nou butonul „Light” pe culoarea ciclului de culori pe care doriți să îl setați.
- Mod oprit: Apăsați a treia oară pentru a opri luminile LED.

Setarea vibrațiilor (numai compatibil cu Nintendo Switch):

Țineți apăsată butoanele „L1+L2+R1+R2” timp de o secundă pentru a regla intensitatea vibrațiilor. Ciclu de setare este 100%>70%>30%>0. LED-urile indică la ce procent vă aflați:

1. LED1 100%
2. LED2 70%
3. LED3 30%
4. LED4 0%

Setarea modului TURBO (butoane configurabile: A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2)

1. Apăsați butonul „TURBO + butonul care urmează să fie setat” pentru a intra în modul manual (butonul de acțiune este acționat în mod repetat în timp ce îl țineți apăsat).
2. Apăsați butonul „TURBO + butonul care urmează să fie setat” a doua oară pentru ca butonul de acțiune să fie acționat în mod repetat automat, fără a fi necesară apăsarea fizică a butonului.

3. Apăsați butonul „TURBO + buton care urmează să fie configurat” a treia oară pentru a dezactiva opțiunea „TURBO” pentru butonul respectiv.
4. Apăsați și mențineți apăsat butonul „TURBO” timp de 5 secunde pentru a dezactiva toate butoanele configurate cu „TURBO”. Indicatoarele LED vor clipi de 3 ori și controlerul va vibra pentru a indica dezactivarea cu succes.

Nivelurile de frecvență ale modului „TURBO”:

- Apăsați „TURBO + Săgeată sus”: Frecvență rapidă, de aproximativ 20 de ori pe secundă.
- Apăsați „TURBO + Săgeată jos”: Frecvență lentă, de aproximativ 5 ori pe secundă.
- Apăsați „TURBO”: Frecvență medie, de aproximativ 10 ori pe secundă.

Cum să calibrați giroscopul:

1. Cu controlerul oprit, poziționați-l orizontal pe o suprafață plană.
2. Apăsați și mențineți apăsat butoanele „HOME + Menu/-”, iar cele 4 LED-uri de stare (1,2,3 și 4) se vor aprinde alternativ.
3. Apăsați butonul „Menu/+” pentru a confirma calibrarea. LED-urile se vor stinge în 3 secunde.

Indicator de stare a încărcării:

Încărcare fără a fi conectat la o consolă: Cele 4 LED-uri de stare vor clipi în timpul încărcării și se vor stinge odată încărcate la 100%.

Încărcare conectată la o consolă: Indicatorul LED corespunzător canalului la care este conectată va clipi în timpul încărcării și va rămâne aprins permanent când încărcarea este completă (100%).

Modul Sleep sau Auto-sleep:

Controlerul se va opri automat după ce a fost inactiv timp de 5 minute sau dacă consola intră în modul sleep.

Parametrii tehnici:

- Curent de așteptare: <20uA
- Curent de lucru: aproximativ 25mA
- Tensiunea de lucru: 3.0V
- Tensiune de intrare: DC 4.7~5.5V
- Curent de încărcare: aproximativ 450mA

SK - Příručka k bezdrôtovému ovládaču Dragon Ball KAME

Descrierea produsului:

Controlerul este compatibil cu Nintendo Switch™, PC, Mac, Android, iOS și Steam Deck. Are două moduri de conectare, Bluetooth și cu fir. De asemenea, suportă modurile cu fir X-INPUT și D-INPUT cu PC.

Caracteristicile produsului:

- Are toate butoanele corespunzătoare funcțiilor originale.
- Buton cu funcție TURBO.
- Control al intensității vibrațiilor.
- 4 LED-uri care indică starea conexiunii.
- Lumină RGB cu buton de mod.
- Două motoare de vibrații încorporate.
- Joystick-uri analogice.
- Giroscop cu 6 axe încorporat.
- Compatibil cu PC (cu fir), suportă modurile D-INPUT și X-INPUT.

Instrucțiuni de conectare:

Cum să vă conectați la Nintendo Switch:

1. Porniți consola.
2. Faceți clic pe pictograma casei de pe ecran pentru a intra în meniul principal.
3. Faceți clic pe pictograma „Controale” din meniul principal.
4. Selectați „Change the order or holding mode” (Schimbare ordine sau mod de reținere).
5. Faceți clic pe „Change Holding Order or Mode” pentru a intra în meniul de împerechere.
6. Apăsăți butoanele „Y+HOME” de pe telecomandă timp de 3 secunde pentru a activa împerecherea Bluetooth. Pentru a verifica activarea împerecherii, cele 4 LED-uri de stare vor clipi rapid.
7. Așteptați 5 secunde pentru finalizarea cu succes a asocierii.
8. Odată ce împerecherea este reușită, controlerul va apărea împerecheat pe ecranul consolei. LED-ul de stare va rămâne aprins în poziția 1, indicând faptul că canalul 1 a fost împerecheat cu consola.

Re-perechere:

După ce controlerul a fost împerecheat anterior cu consola, porniți consola și, cu controlerul oprit, apăsați butonul „HOME” de pe controler pentru ca acesta să se conecteze automat.

Cum să porniți consola de la controler: După ce ați asociat anterior controlerul

cu consola și cu consola în modul de așteptare, apăsați butonul „HOME” de pe controler pentru a porni consola.

Cum să vă conectați la PC - cu fir:

Modul X-INPUT:

1. Conectați controlerul la portul USB al PC-ului cu ajutorul cablului inclus în cutie.
2. Odată conectat, primele trei LED-uri de stare (1, 2 și 3) se vor aprinde.

Modul D-INPUT:

1. Cu modul X-INPUT activat, țineți apăsat butonul „HOME” timp de 5 secunde pentru a comuta automat la D-INPUT.
2. Pentru a indica conectarea la modul D-INPUT, se vor aprinde doar primul și ultimul LED de stare (1 și 4).

Cum să vă conectați la PC - fără cablu:

1. Apăsați și mențineți apăsat butoanele „Y + HOME” timp de 3 secunde pentru a activa modul de împerechere. LED-urile 1 și 4 vor clipi rapid.
2. Deschideți setările Bluetooth de pe PC
3. Faceți clic pe Add Bluetooth și alegeți opțiunea Bluetooth.
4. Căutați dispozitivul „Pro Controller Dragon Ball” pentru a împerechea cu succes controlerul.
5. Când împerecherea este completă, LED-urile de stare numărul 1 și 4 se vor aprinde.

Cum să vă conectați cu Mac

1. Apăsați și mențineți apăsat butoanele „Y + HOME” timp de 3 secunde pentru a activa modul de împerechere. LED-urile 1 și 4 vor clipi rapid.
2. Deschideți setările Bluetooth pe computerul MAC și căutați dispozitivul „Pro Controller Dragon Ball” pentru a împerechea cu succes controlerul.
3. Când împerecherea este completă, LED-urile de stare numărul 1 și 4 se vor aprinde.

Cum să vă conectați cu dispozitive Android:

1. Apăsați și mențineți apăsat butoanele „X + HOME” timp de 3 secunde pentru a activa modul de împerechere. LED-urile 1 și 4 vor clipi rapid.
2. Deschideți setările Bluetooth pe telefonul mobil și căutați dispozitivul „N306” pentru a împerechea cu succes controlerul.
3. Când împerecherea este completă, LED-urile de stare numărul 1 și 4 se vor aprinde.

Cum să vă conectați cu dispozitive iOS:

1. Apăsați și mențineți apăsată butoanele „A+HOME” timp de 3 secunde pentru a activa modul de împerechere. Primele trei LED-uri de stare (1, 2 și 3) vor clipi rapid.
2. Deschideți setările Bluetooth de pe telefonul mobil și căutați dispozitivul „Xbox Wireless Controller” și faceți clic pentru împerechere.
3. Când împerecherea este completă, LED-urile de stare 1, 2 și 3 se vor aprinde.

Cum să vă conectați la Steam Deck

1. Apăsați și mențineți apăsată butoanele „Y + HOME” timp de 3 secunde pentru a activa modul de împerechere. LED-urile 1 și 4 vor clipi rapid.
2. Deschideți setările Bluetooth în Steam Deck și adăugați dispozitivul
3. Căutați dispozitivul „Pro Controller Dragon Ball” pentru a împerechea cu succes controlerul.
4. Când împerecherea este completă, LED-urile de stare numărul 1 și 4 se vor aprinde.

Configurați cele trei moduri de iluminare:

Apăsați butonul „Light” pentru a comuta între cele 3 moduri de iluminare - Breathing / Fixed / Off.

Mod respirație - ciclul de culori: Apăsați o dată butonul „Lumină”.

Mod fix: Apăsați din nou butonul „Light” pe culoarea ciclului de culori pe care doriți să îl setați.

Mod oprit: Apăsați a treia oară pentru a opri luminile LED.

Setarea vibrațiilor (numai compatibil cu Nintendo Switch):

Țineți apăsată butoanele „L1+L2+R1+R2” timp de o secundă pentru a regla intensitatea vibrațiilor. Ciclul de setare este 100%>70%>30%>0. LED-urile indică la ce procent vă aflați:

1. LED1 100%
2. LED2 70%
3. LED3 30%
4. LED4 0%

Setarea modului TURBO (butoane configurabile: A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2)

1. Apăsați butonul „TURBO + butonul care urmează să fie setat” pentru a intra în modul manual (butonul de acțiune este acționat în mod repetat în timp ce îl țineți apăsat).
2. Apăsați butonul „TURBO + butonul care urmează să fie setat” a doua oară pentru ca butonul de acțiune să fie acționat în mod repetat automat, fără a fi necesară apăsarea fizică a butonului.
3. Apăsați butonul „TURBO + buton care urmează să fie configurat” a treia oară pentru a dezactiva opțiunea „TURBO” pentru butonul respectiv.

4. Apăsăți și mențineți apăsat butonul „TURBO” timp de 5 secunde pentru a dezactiva toate butoanele configurate cu „TURBO”. Indicatoarele LED vor clipi de 3 ori și controlerul va vibra pentru a indica dezactivarea cu succes.

Nivelurile de frecvență ale modului „TURBO”:

- Apăsăți „TURBO + Săgeată sus”: Frecvență rapidă, de aproximativ 20 de ori pe secundă.
- Apăsăți „TURBO + Săgeată jos”: Frecvență lentă, de aproximativ 5 ori pe secundă.
- Apăsăți „TURBO”: Frecvență medie, de aproximativ 10 ori pe secundă.

Cum să calibrați giroscopul:

1. Cu controlerul oprit, poziționați-l orizontal pe o suprafață plană.
2. Apăsăți și mențineți apăstate butoanele „HOME + Menu/-”, iar cele 4 LED-uri de stare (1,2,3 și 4) se vor aprinde alternativ.
3. Apăsăți butonul „Menu/+” pentru a confirma calibrarea. LED-urile se vor stinge în 3 secunde.

Indikátor stavu nabíjania:

Nabíjanie bez pripojenia ku konzole: 4 stavové LED diódy budú počas nabíjania blikat' a po dosiahnutí 100 % nabíjania sa vypnú.

Nabíjanie s pripojením ku konzole: Indikátor LED zodpovedajúci kanálu, ku ktorému je pripojený, bude počas nabíjania blikat' a po dokončení nabíjania (100 %) bude nepretržite svietit'.

Režim spánku alebo automatický spánok:

Ovládač sa automaticky vypne buď po 5-minútovom-rovnakom-rovnakom-rovnakom-rovnakom-rovnakom-rovnakom, alebo ak konzola prejde do režimu spánku.

Technické parametre:

- Pohotovostný prúd: <20uA
- Pracovný prúd: ----- okolo 25 mA
- Pracovné napätie: 3,0 V
- Vstupné napätie: DC 4,7 ~ 5,5 V
- Nabíjací prúd: približne 450 mA

CZ - Příručka k bezdrátovému ovladači Dragon Ball KAME

Popis produktu:

Ovladač je kompatibilní s Nintendo Switch™, PC, Mac, Android, iOS a Steam Deck. Má dva režimy připojení, Bluetooth a kabelové. Podporuje také kabelové režimy X-INPUT a D-INPUT s PC.

Vlastnosti produktu:

- Vhodný pro připojení k počítači, který je vybaven rozhraním USB 2.0:
- Má všechna tlačítka odpovídající původním funkcím.
- Tlačítko funkce TURBO.
- Ovládání síly vibrací.
- Čtyři kontrolky LED indikující stav připojení.
- RGB světlo s tlačítkem režimu.
- Dva vestavěné vibrační motory.
- Analogové joysticky.
- Vestavěný šestiosý gyroskop.
- Kompatibilní s PC (kabelové připojení), podporuje režimy D-INPUT a X-INPUT.

Pokyny pro připojení:

Jak se připojit k Nintendo Switch:

1. Zapněte konzoli.
2. Kliknutím na ikonu domečku na obrazovce vstupte do hlavní nabídky.
3. Klikněte na ikonu „Controls“ (Ovládání) v hlavní nabídce.
4. Vyberte možnost „Change the order or holding mode“ (Změnit pořadí nebo režim držení).
5. Kliknutím na „Change Holding Order or Mode“ (Změnit pořadí nebo režim držení) vstupte do nabídky párování.
6. Stisknutím tlačítek „Y+HOME“ na dálkovém ovladači na 3 sekundy aktivujte párování Bluetooth. Pro ověření aktivace párování budou 4 stavové LED diody rychle blikat.
7. Počkejte 5 sekund, než se párování úspěšně dokončí.
8. Po úspěšném spárování se na obrazovce ovladače zobrazí spárovaný ovladač. Stavová LED dioda zůstane svítit v poloze 1, což znamená, že kanál 1 byl spárován s konzolou.

Opětovné párování:

Po předchozím spárování ovladače s konzolí zapněte konzoli a při vypnutém ovladači stiskněte tlačítko „HOME“ na ovladači, aby se automaticky připojil. Jak zapnout konzoli z ovladače: Po předchozím spárování ovladače s konzolí

a s konzolí v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „HOME“ na ovladači, aby se konzole zapnula.

Jak se připojit k počítači - kabelově:

Režim X-INPUT:

1. Připojte ovladač k portu USB počítače pomocí kabelu, který je součástí balení.
2. Po připojení se rozsvítí první tři stavové kontrolky (1, 2 a 3).

Režim D-INPUT:

1. Po aktivaci režimu X-INPUT stiskněte a podržte tlačítko „HOME“ po dobu 5 sekund, čímž se automaticky přepnete do režimu D-INPUT.
2. Pro indikaci připojení v režimu D-INPUT se rozsvítí pouze první a poslední stavová kontrolka (1 a 4).

Jak se připojit k počítači - bez kabelu:

1. Stisknutím a podržením tlačítek „Y + HOME“ po dobu 3 sekund aktivujete režim párování. Kontrolky LED 1 a 4 budou rychle blikat.
2. Otevřete nastavení Bluetooth v počítači
3. Klepněte na tlačítko Přidat Bluetooth a vyberte možnost Bluetooth.
4. Vyhledejte zařízení „Pro Controller Dragon Ball“ pro úspěšné spárování ovladače.
5. Po dokončení párování se rozsvítí stavové kontrolky LED číslo 1 a 4.

Jak se připojit k Macu

1. Stisknutím a podržením tlačítek „Y + HOME“ po dobu 3 sekund aktivujete režim párování. LED diody 1 a 4 budou rychle blikat.
2. Otevřete nastavení Bluetooth v počítači MAC a vyhledejte zařízení „Pro Controller Dragon Ball“, abyste úspěšně spárovali ovladač.
3. Po dokončení párování se rozsvítí stavová LED dioda číslo 1 a 4.

Jak se připojit k zařízením se systémem Android:

1. Stisknutím a podržením tlačítek „X + HOME“ po dobu 3 sekund aktivujete režim párování. Kontrolky LED č. 1 a 4 budou rychle blikat.
2. Pro úspěšné spárování ovladače otevřete nastavení Bluetooth v mobilním telefonu a vyhledejte zařízení „N306“.
3. Po dokončení párování se rozsvítí stavová LED dioda číslo 1 a 4.

Jak se připojit k zařízením se systémem iOS:

1. Stisknutím a podržením tlačítek „A+HOME“ po dobu 3 sekund aktivujete režim párování. První tři stavové diody LED (1, 2 a 3) budou rychle

blikat.

2. Otevřete nastavení Bluetooth v mobilním telefonu, vyhledejte zařízení „Xbox Wireless Controller“ a kliknutím proveďte spárování.
3. Po dokončení párování se stavové kontrolky 1, 2 a 3 rozsvítí.

Jak se připojit ke službě Steam Deck

1. Stisknutím a podržením tlačítek „Y + HOME“ po dobu 3 sekund aktivujete režim párování. Kontrolky LED 1 a 4 budou rychle blikat.
2. Otevřete nastavení Bluetooth v aplikaci Steam Deck a přidejte zařízení.
3. Vyhledejte zařízení „Pro Controller Dragon Ball“ pro úspěšné spárování ovladače.
4. Po dokončení párování se rozsvítí stavové kontrolky LED číslo 1 a 4.

Nakonfigurujte tři režimy osvětlení:

1. Stisknutím tlačítka „Light“ můžete přepínat mezi třemi režimy osvětlení - dýchání / pevné / vypnuto.
2. Režim dýchání - barevný cyklus: Stiskněte jednou tlačítko „Light“.
3. Režim Fixed (Pevný): Stiskněte znovu tlačítko „Light“ na barevného cyklu, který chcete nastavit.
4. Režim Vypnuto: Stiskněte potřetí tlačítko pro vypnutí LED světel.

Nastavení vibrací (kompatibilní pouze s Nintendo Switch): Stiskněte tlačítko „Vibrate“:

Stisknutím a podržením tlačítek „L1+L2+R1+R2“ po dobu jedné sekundy nastavíte intenzitu vibrací. Cyklus nastavení je 100%>70%>30%>0. Kontrolky LED indikují, na jakém procentuálním stupni se nacházíte:

1. LED1 100%
2. LED2 70%
3. LED3 30%
4. LED4 0%

Nastavení režimu TURBO (konfigurovatelná tlačítka: A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2)

1. Stisknutím tlačítka „TURBO + tlačítko pro nastavení“ přejděte do manuálního režimu (akční tlačítko se ovládá opakovaně při jeho podržení).
2. Druhým stisknutím tlačítka „TURBO + tlačítko k nastavení“ se akční tlačítko opakovaně aktivuje automaticky, aniž by bylo nutné tlačítko fyzicky stisknout.
3. Stiskněte tlačítko „TURBO + tlačítko, které má být nastaveno“ potřetí, aby se deaktivovala možnost „TURBO“ pro dané tlačítko.
4. Stisknutím a podržením tlačítka „TURBO“ po dobu 5 sekund deaktivujete všechna tlačítka nakonfigurovaná s funkcí „TURBO“. Indikátory LED třikrát bliknou a ovladač zavibruje na znamení úspěšné deaktivace.

5. Frekvenční úrovně režimu „TURBO“:
6. Stiskněte tlačítko „TURBO+šipka nahoru“: Rychlá frekvence, přibližně 20krát za sekundu.
7. Stiskněte „TURBO+šipka dolů“: Pomalá frekvence, přibližně 5krát za sekundu.
8. Stiskněte „TURBO“: Střední frekvence, přibližně 10krát za sekundu.

Jak kalibrovat gyroskop:

- S vypnutým ovladačem jej umístěte vodorovně na rovný povrch.
- Stiskněte a podržte tlačítka „HOME + Menu/-“ a 4 stavové LED diody (1,2,3 a 4) se střídavě rozsvítí.
- Stisknutím tlačítka „Menu/+“ potvrďte kalibraci. Kontrolky LED zhasnou za 3 sekundy.

Indikátor stavu nabíjení:

Nabíjení bez připojení ke konzoli: 4 stavové LED budou během nabíjení blikat a po nabití na 100 % zhasnou.


Nabíjení připojené ke konzoli: Indikátor LED odpovídající kanálu, ke kterému je připojen, bude během nabíjení blikat a po dokončení nabíjení (100 %) zůstane trvale svítit.

Režim spánku nebo automatické uspání:

Ovladač se automaticky vypne po 5 minutách nečinnosti nebo pokud konzole přejde do režimu spánku.

Technické parametry:

- Pohotovostní proud: <20uA
- Pracovní proud: přibližně 25mA
- Pracovní napětí: 3,0 V
- Vstupní napětí: 4,7~5,5V DC
- Nabíjecí proud: cca 450mA

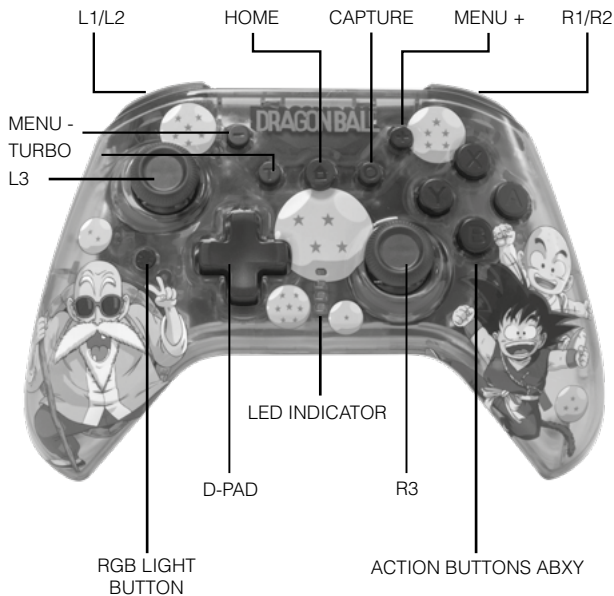

More idioms
Más idiomas
Més idiomes
Mais línguas
Autres langues
Altre lingue
Mehr Sprachen
Meer talen
További nyelvek

Více jazyků
Viac jazykov
Mai multe limbi
Daugiau kalbų
Vairāk valodu
Rohkem keeli
Więcej idiomów
Lisaks idiomid
المزيد من التعابير

bit.ly/Gamepadkame



DRAGONBALL



FR-TEC



Blade

FR-TEC logo and trademark are property of Blade Representaciones S.L. and are registered. Switch™ is trademark of Nintendo™. IOS™ is trademark of Apple™, Andorid™ is trademark of Google Inc™. This product is not sponsored or approved by Nintendo™, Apple™ or Google Inc™.

FR-TEC, su logo y marca son propiedad de Blade Representaciones S.L. y están registrados. Switch™ es marca registrada de Nintendo™, IOS™ es marca registrada de Apple™, Andorid™ es marca registrada de Google Inc™. Este producto no está esponsorizado, aprobado ni patrocinado por Nintendo™, Apple™ ni Google Inc™.

