



GOAT

Wireless Controller

Manual de usuario

User Manual

Manual do Utilizador

Manual d'usuari

Manuel d'utilisation

Manuale utente

Benutzerhandbuch

Gebruikershandleiding

Instrukcja obsługi

Felhasználói kézikönyv

Naudotojo vadovas

Lietotāja rokasgrāmata

Kasutusjuhend

Käyttöohje

Användarmanual

Brugerhåndbok

Brugervejledning

مَدخَت سَمَل لِي لَد



Adaptive Analog Triggers
Gatillos adaptativos




M1/M2 rear buttons
M1/M2 botones traseros

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Compatibilidad con plataformas

- Mando gaming inalámbrico Bluetooth 5.3 compatible con PS5®, Android®, iOS® y PC.
- Dos gatillos adaptativos
- Dos sticks con sensor Hall Effect.
- Modos Turbo / Turbo automático.
- El selector ROCKER personaliza la precisión según el modo de juego
- Botones traseros programables M1 / M2:
Hasta 24 combinaciones de teclas personalizadas.
- Vibración mediante doble motor lineal.
- Sensor de movimiento de 6 ejes con función de calibración.
- Batería recargable de ion de litio integrada de 1500 mAh.
- Conector de audio y chat de 3,5 mm y altavoz integrado.
- Carga y conexión mediante cable USB Type-C 1m incluido.
- Sensor giroscópico de 6 ejes.

DISTRIBUCIÓN DE LOS BOTONES

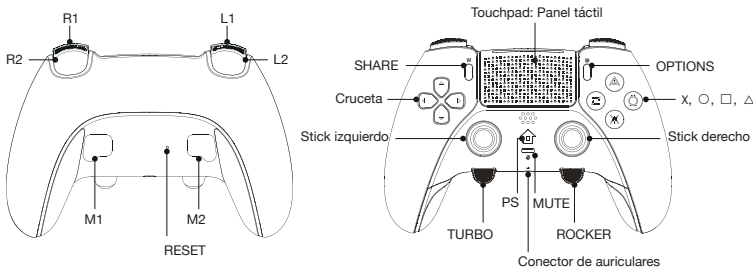

CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN CON PS5®

1. Primera vinculación o vinculación con otra consola PS5®

Si el mando nunca se ha vinculado con la consola PS5® de destino o se había conectado anteriormente a otro dispositivo:

Conecta el mando a la consola PS5® mediante un cable USB para establecer la comunicación por cable.

El sistema completará automáticamente la vinculación durante el proceso de conexión. Pulsa el botón PS.

A continuación, puedes desconectar el cable USB y utilizar el mando de forma inalámbrica mediante Bluetooth.

2. Indicador de confirmación de conexión

Con el cable USB conectado, pulsa el botón PS.

El LED de estado del mando parpadeará lentamente para indicar el canal de usuario asignado.

Esto confirma que la conexión con la consola se ha realizado correctamente.

3. Compatibilidad del dispositivo

La consola PS5® admite múltiples periféricos Bluetooth y conexiones USB por cable.

4. Colores LED para identificar a los usuarios

Cada mando conectado se iluminará con un color LED diferente para distinguir a los jugadores:

1P: Azul / 2P: Roja / 3P: Verde / 4P: Rosa

CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN CON PC®

Conexión por cable

Conecta el mando al PC mediante un cable USB.

El PC instalará automáticamente los controladores.

El mando dispone de dos modos:

- Modo PS5® Wired Audio
- Modo X-input


El modo PS5® Wired Audio es el modo predeterminado al conectar el mando mediante USB.

Para cambiar al modo X-input:

Mantén pulsados simultáneamente SHARE + OPTIONS durante 3 segundos.

Nota

- A través del conector de audio de 3,5 mm puede reproducirse únicamente el audio del chat de voz o todo el sonido del juego.
- La función de reproducción mediante el altavoz integrado solo funciona cuando el mando está conectado al dispositivo mediante un cable USB.

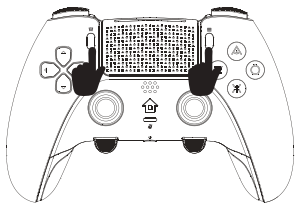

Nombre del dispositivo e indicador LED en PC

- Modo PS5® Wired: DualSenses Wireless Controller LED: Azul
- Modo X-input: Xbox 360 Controller for Windows LED: Verde

CONEXIÓN BLUETOOTH CON PC


1. Activar Bluetooth

Activa la búsqueda de dispositivos Bluetooth en tu ordenador portátil o de sobremesa.

Nota: Los ordenadores de sobremesa que no dispongan de Bluetooth integrado necesitarán un adaptador Bluetooth, no incluido con el producto.

2. Activar el modo de vinculación

1. Con el mando apagado:
2. Mantén pulsado primero el botón SHARE.
3. Sin soltarlo, pulsa el botón PS.
4. Mantén SHARE + PS durante 3 segundos.
5. Suelta los botones cuando el LED comience a parpadear.
6. El mando entrará en modo de vinculación Bluetooth.

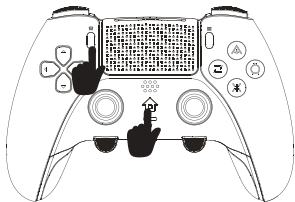


3. Vincular el mando

1. Busca DualSenses Wireless Controller en la lista de dispositivos Bluetooth y selecciónalo.
2. Cuando la conexión se haya realizado correctamente:
3. El LED permanecerá encendido de forma fija.
4. El mando estará listo para utilizarse en PC.

CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN CON iOS® Y ANDROID®

1. Activar el modo de vinculación del mando

1. Con el mando apagado:
2. Mantén pulsado primero SHARE.
3. Pulsa simultáneamente el botón PS.
4. Mantén SHARE + PS durante 3 segundos.
5. Suelta los botones cuando el indicador luminoso comience a parpadear.
6. El mando entrará en modo de vinculación Bluetooth.

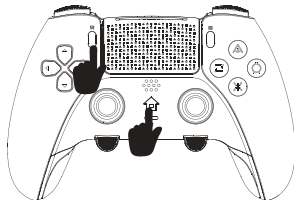

2. Vincularlo con el dispositivo móvil

- Activa Bluetooth en tu dispositivo iOS® o Android®.
- Busca y selecciona DualSenses Wireless Controller.
- El indicador luminoso permanecerá encendido de forma fija cuando la vinculación se haya completado correctamente.

PROGRAMACIÓN DE MACROS

1. Botones programables

- M1 / M2

2. Botones que pueden reasignarse

X, O, □, △, L1, R1, L2, R2, ↑, ↓, ←, →, Stick izquierdo, Stick derecho.

Nota: El mando permite registrar la duración de la pulsación de cada botón.

3. Configurar una macro

Entrar en el modo de programación

1. Mantén pulsado TURBO durante 3 segundos.
2. El indicador de canal parpadeará lentamente.
3. El mando vibrará.
4. Grabar los comandos de la macro (secuencia o botón que elijas)
5. Pulsa el botón que quieras registrar.
6. El mando registrará tanto el momento de pulsación como el de liberación del botón:
Mientras el botón está pulsado, el indicador de canal parpadeará rápidamente.
Al soltarlo, parpadeará lentamente.
7. Para guardar la macro:
Pulsa M1 o M2.

El indicador quedará encendido de forma fija.
El mando vibrará para confirmar el guardado.

Se pueden almacenar un máximo de 24 pulsaciones en total.
Cuando se alcance el límite, el indicador dejará de parpadear rápidamente.
Salida automática

Si no se realiza ninguna acción durante 10 segundos:

- La configuración se guardará automáticamente.
- El mando saldrá del modo de edición.

Interrupción de macros

- M1 y M2 pueden almacenar macros independientes.
- Si se está ejecutando una macro y se pulsa el otro botón de macro, la macro que estaba en ejecución se detendrá.

BORRAR TODAS LAS MACROS PROGRAMADAS

Con el mando conectado a un dispositivo:

Mantén pulsado TURBO durante 5 segundos.

El indicador de canal parpadeará.

Después de 5 segundos, permanecerá encendido de forma fija y el mando vibrará durante 1 segundo.

Todas las macros se eliminarán.

Los botones volverán a su configuración predeterminada:

M1 → L3

M2 → R3

DESACTIVAR LA FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Con el mando conectado al dispositivo, mantén pulsados OPTIONS + TURBO durante 2 segundos.

El motor vibrará durante 1 segundo.

La función de programación del mando quedará desactivada y la tecla M1/M2 configurada anteriormente dejará de estar activa.

Para volver a activar la función de programación:

Mantén de nuevo pulsados OPTIONS + TURBO durante 2 segundos.

Una vez completada la programación, el mando conserva la última configuración programada incluso después de apagarlo y volverlo a encender.

La asignación predeterminada de fábrica indicada en el manual para la tecla Fn es L3 y R3.

PROGRAMACIÓN DE TURBO

Botones compatibles

x, ○, □, △, L1, R1, L2, R2

Pulsa simultáneamente el botón que quieras configurar y el botón TURBO para alternar entre los tres modos:

Turbo activado → Turbo automático → Turbo desactivado

Ejemplo utilizando el botón x

Pulsa x + TURBO una vez:

Se activa la función Turbo para el botón x.

Pulsa x + TURBO por segunda vez:

Se activa el modo Turbo automático para el botón x.

Pulsa x + TURBO por tercera vez:

Se desactiva la función Turbo para el botón x.

Borrar la configuración Turbo

Mantén pulsados simultáneamente TURBO + ROCKER.

El mando vibrará durante 1 segundo para confirmar que todas las configuraciones Turbo guardadas se han eliminado.

CALIBRACIÓN DE LOS GATILLOS Y LOS STICKS 3D

Mando nuevo sin calibrar

Si el mando acaba de ser montado y todavía no se ha calibrado:

- Al encenderlo mediante USB o pulsando el botón PS, el indicador de canal parpadeará rápidamente.
- Pulsa normalmente los gatillos L2/R2 entre 2 y 3 veces.
- Gira los sticks 3D izquierdo y derecho realizando 2 o 3 círculos completos con cada uno.
- Finalmente, mantén pulsado el botón X durante 1 segundo para confirmar.
- La calibración se habrá realizado correctamente cuando:
 - En modo por cable, el indicador de canal permanezca encendido de forma fija.
 - En modo Bluetooth, el indicador parpadee lentamente.
 - La configuración se guardará automáticamente después de apagar el mando.

Recalibración

Si el mando ya se había calibrado anteriormente y es necesario volver a calibrarlo:

- Apaga el mando.
- Mantén pulsados SHARE + OPTIONS.
- Sin soltarlos, conecta el cable USB o pulsa el botón PS para encender el mando.
- El indicador de canal comenzará a parpadear rápidamente.
- Pulsa los gatillos L2/R2 entre 2 y 3 veces.
- Gira los sticks 3D izquierdo y derecho realizando 2 o 3 círculos completos con cada uno.
- Mantén pulsado el botón X durante 1 segundo para confirmar.
- La calibración se habrá realizado correctamente cuando:
 - En modo por cable, el indicador quede encendido de forma fija.
 - En modo Bluetooth, parpadee lentamente.
 - La configuración se guardará automáticamente después de apagar el mando.

SENSIBILIDAD DE LOS STICKS

Cambiar el modo

- Mantén pulsado el botón ROCKER durante 2 segundos.
- El motor vibrará durante 1 segundo.
- El indicador de canal mostrará durante 1 segundo el color correspondiente al modo seleccionado.

Luz azul

Zona muerta / sensibilidad del stick: 6 % – 8 %

Modo azul: Estándar / Zona muerta alta

Luz roja

Zona muerta / sensibilidad del stick: 0,4 % – 0,6 %

Modo rojo: Precisión / Zona muerta baja

Consultar el modo actual

Pulsa dos veces rápidamente el botón ROCKER.

El indicador de canal parpadeará con el color correspondiente al modo de stick que esté seleccionado actualmente.

CALIBRACIÓN DEL SENSOR

Si se detecta un funcionamiento anómalo del sensor durante el uso, realiza una calibración manual:

Con el mando conectado, colócalo completamente plano sobre una mesa.

Mantén pulsados SHARE +  durante 3 segundos.

El indicador de canal comenzará a parpadear.

La calibración habrá terminado correctamente cuando el indicador deje de parpadear.

MODO SILENCIO

Silenciar el micrófono

Pulsa brevemente el botón MUTE. El indicador MUTE permanecerá encendido de forma fija, indicando que el micrófono integrado del mando está silenciado.

Silenciar todo el audio

Mantén pulsado el botón MUTE. El indicador MUTE pasará a un efecto de luz pulsante.

Esto significa que:

Todas las salidas de audio del mando están desactivadas. La función de vibración también queda desactivada.

INDICADOR DE CARGA

Cuando el mando se está cargando mientras permanece apagado, el LED naranja mostrará un efecto de luz pulsante.

Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador se apagará automáticamente.

INDICACIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Precauciones de seguridad

- Mantener fuera del alcance de niños pequeños (riesgo de asfixia por piezas pequeñas).
- Contiene baterías de litio: no calentar, abrir, perforar, dañar ni exponer al fuego (riesgo de incendio/explosión).
- No tocar con las manos mojadas; no desmontar, reparar ni modificar (riesgo de daños, incendio o explosión).
- Limpia el conector (sin polvo ni objetos extraños) antes de conectarlo a la consola; evita la entrada de líquidos o partículas.
- Evita zonas con polvo, humo o vapor, temperaturas o humedad elevadas y la luz solar directa (previene daños en la batería o deformaciones).

Uso y mantenimiento

- No permitas que el conector entre en contacto con objetos metálicos. No coloques objetos encima, no te pongas de pie sobre el producto, no lo lances ni lo dejes caer. Evita superficies inestables, inclinadas o sometidas a vibraciones.
- Limpia el producto con un paño suave y seco. No dejes materiales de goma o vinilo en contacto con el producto ni utilices disolventes, productos químicos o paños tratados químicamente (ayuda a prolongar la vida útil y evita la decoloración).

PRODUCT OVERVIEW



Platform compatibility

- Wireless Bluetooth 5.3 gaming controller compatible with PS5®, Android®, iOS® and PC.
- Two adaptive triggers.
- Two sticks with Hall Effect sensors.
- Turbo / Auto Turbo modes.
- The ROCKER selector customizes precision according to the game mode.
- Programmable rear buttons M1 / M2:

Up to 24 custom key combinations.

- Dual linear-motor vibration.
- 6-axis motion sensor with calibration function.
- Built-in rechargeable 1500 mAh lithium-ion battery.
- 3.5 mm audio and chat jack and built-in speaker.
- Charging and connection via the included 1 m USB Type-C cable.
- 6-axis gyroscope sensor.

BUTTON LAYOUT

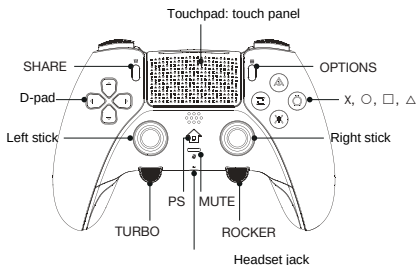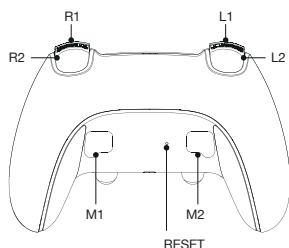

PS5® CONNECTION SETUP

1. First pairing or pairing with another PS5® console

If the controller has never been paired with the target PS5® console or was previously connected to another device:

Connect the controller to the PS5® console with a USB cable to establish wired communication.

The system will complete pairing automatically during the connection process.

Press the PS button.

You can then disconnect the USB cable and use the controller wirelessly via Bluetooth.

2. Connection confirmation indicator

With the USB cable connected, press the PS button.

The controller status LED will flash slowly to indicate the assigned user channel.

This confirms that the connection to the console has been established successfully.

3. Device compatibility

The PS5® console supports multiple Bluetooth peripherals and wired USB connections.

4. LED colors for user identification

Each connected controller will light up in a different LED color to distinguish players:

1P: Blue / 2P: Red / 3P: Green / 4P: Pink

PC® CONNECTION SETUP

Wired connection

Connect the controller to the PC with a USB cable.

The PC will automatically install the drivers.

The controller has two modes:

- PS5® Wired Audio mode
- X-input mode


PS5® Wired Audio is the default mode when the controller is connected via USB.

To switch to X-input mode:

Hold SHARE + OPTIONS simultaneously for 3 seconds.

Note

- The 3.5 mm audio jack can play only voice chat audio or the full game audio.
- The built-in speaker playback function only works when the controller is connected to the device with a USB cable.

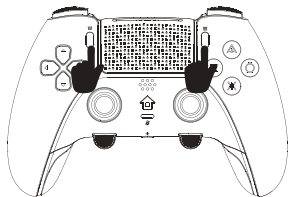

Device name and LED indicator on PC

- PS5® Wired mode: DualSenses Wireless Controller — LED: Blue
- X-input mode: Xbox 360 Controller for Windows — LED: Green

BLUETOOTH CONNECTION WITH PC


1. Enable Bluetooth

Enable Bluetooth device scanning on your laptop or desktop computer.

Note: Desktop computers without built-in Bluetooth require a Bluetooth adapter, not included with the product.

2. Enable pairing mode

1. With the controller powered off:
2. Press and hold the SHARE button first.
3. Without releasing it, press the PS button.
4. Hold SHARE + PS for 3 seconds.
5. Release the buttons when the LED starts flashing.
6. The controller will enter Bluetooth pairing mode.

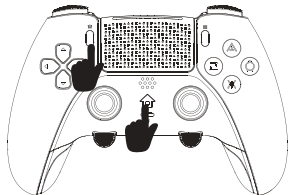


3. Pair the controller

1. Find DualSenses Wireless Controller in the Bluetooth device list and select it.
2. Once the connection has been established successfully:
3. The LED will remain steadily lit.
4. The controller will be ready to use on PC.

iOS® AND ANDROID® CONNECTION SETUP

1. Enable controller pairing mode

1. With the controller powered off:
2. Press and hold SHARE first.
3. Press the PS button at the same time.
4. Hold SHARE + PS for 3 seconds.
5. Release the buttons when the light indicator starts flashing.
6. The controller will enter Bluetooth pairing mode.

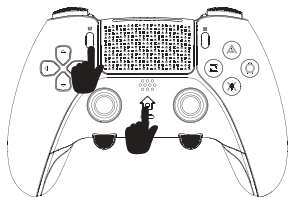

2. Pair with your mobile device

- Enable Bluetooth on your iOS® or Android® device.
- Find and select DualSenses Wireless Controller.
- The light indicator will remain steadily lit once pairing has been completed successfully.

MACRO PROGRAMMING

1. Programmable buttons

- M1 / M2

2. Buttons that can be remapped

X, ○, □, △, L1, R1, L2, R2, ↑, ↓, ←, →, Left Stick, Right Stick.

Note: The controller can record the duration of each button press.

3. Set up a macro

Enter programming mode

1. Hold TURBO for 3 seconds.
2. The channel indicator will flash slowly.
3. The controller will vibrate.
4. Record the macro commands (the sequence or button of your choice).
5. Press the button you want to record.
6. The controller will record both the press and release timing:
 - While the button is pressed, the channel indicator will flash rapidly.
 - When released, it will flash slowly.
7. To save the macro:
 - Press M1 or M2.

The indicator will remain steadily lit.

The controller will vibrate to confirm that the macro has been saved.

A maximum of 24 button presses can be stored in total.

When the limit is reached, the indicator will stop flashing rapidly.

Automatic exit

If no action is performed for 10 seconds:

- The settings will be saved automatically.
- The controller will exit editing mode.

Macro interruption

- M1 and M2 can store independent macros.
- If a macro is running and the other macro button is pressed, the current macro will stop.

CLEAR ALL PROGRAMMED MACROS

With the controller connected to a device:

Hold TURBO for 5 seconds.

The channel indicator will flash.

After 5 seconds it will remain steadily lit and the controller will vibrate for 1 second.

All macros will be deleted.

The buttons will return to their default configuration:

M1 → L3

M2 → R3

DISABLE THE PROGRAMMING FUNCTION

With the controller connected to the device, hold OPTIONS + TURBO for 2 seconds.

The motor will vibrate for 1 second.

The controller programming function will be disabled and the previously configured M1/M2 key will no longer be active.

To reactivate the programming function:

Hold OPTIONS + TURBO again for 2 seconds.

Once programming is complete, the controller retains the last programmed settings even after being powered off and on again.

The factory default assignment indicated in the manual for the Fn key is L3 and R3.

TURBO PROGRAMMING

Compatible buttons

X, ○, □, △, L1, R1, L2, R2

Press the button you want to configure together with TURBO to cycle through the three modes:

Turbo On → Auto Turbo → Turbo Off

Example using the × button

Press × + TURBO once:

Turbo is enabled for the × button.

Press × + TURBO a second time:

Auto Turbo is enabled for the × button.

Press × + TURBO a third time:

Turbo is disabled for the × button.

Clear Turbo settings

Hold TURBO + ROCKER simultaneously.

The controller will vibrate for 1 second to confirm that all saved Turbo settings have been deleted.

TRIGGER AND 3D STICK CALIBRATION

New uncalibrated controller

If the controller has just been assembled and has not yet been calibrated:

- When powered on via USB or by pressing the PS button, the channel indicator will flash rapidly.
 - Press the L2/R2 triggers normally 2 to 3 times.
 - Rotate the left and right 3D sticks through 2 or 3 complete circles each.
 - Finally, hold the X button for 1 second to confirm.
 - Calibration is successful when:
 - In wired mode, the channel indicator remains steadily lit.
 - In Bluetooth mode, the indicator flashes slowly.
- The settings will be saved automatically after the controller is powered off.

Recalibration

If the controller has already been calibrated and needs to be recalibrated:

- Turn off the controller.
 - Hold SHARE + OPTIONS.
 - While holding them, connect the USB cable or press the PS button to power on the controller.
 - The channel indicator will start flashing rapidly.
 - Press the L2/R2 triggers 2 to 3 times.
 - Rotate the left and right 3D sticks through 2 or 3 complete circles each.
 - Hold the X button for 1 second to confirm.
 - Calibration is successful when:
 - In wired mode, the indicator remains steadily lit.
 - In Bluetooth mode, it flashes slowly.
- The settings will be saved automatically after the controller is powered off.

STICK SENSITIVITY

Change mode

- Hold the ROCKER button for 2 seconds.
- The motor will vibrate for 1 second.
- The channel indicator will show the color corresponding to the selected mode for 1 second.

Blue light

Stick deadzone / sensitivity: 6%–8%
Blue mode: Standard / High deadzone

Red light

Stick deadzone / sensitivity: 0.4%–0.6%
Red mode: Precision / Low deadzone

Check the current mode

Press the ROCKER button twice quickly.

The channel indicator will flash in the color corresponding to the currently selected stick mode.

SENSOR CALIBRATION

If abnormal sensor behavior is detected during use, perform a manual calibration:

With the controller connected, place it completely flat on a table.

Hold SHARE + □ for 3 seconds.

The channel indicator will start flashing.

Calibration is completed successfully when the indicator stops flashing.

MUTE MODE

Mute the microphone

Briefly press the MUTE button. The MUTE indicator will remain steadily lit, indicating that the controller's built-in microphone is muted.

Mute all audio

Hold the MUTE button. The MUTE indicator will switch to a pulsing light effect.

This means that:

All controller audio outputs are disabled. The vibration function is also disabled.

CHARGING INDICATOR

When the controller is charging while powered off, the orange LED will show a pulsing light effect.

Once the battery is fully charged, the indicator will turn off automatically.



NOTES BEFORE USING THE PRODUCT



Safety precautions


- Keep out of reach of small children (choking hazard due to small parts).
- Contains lithium batteries: do not heat, open, puncture, damage or expose to fire (risk of fire/explosion).
- Do not touch with wet hands; do not disassemble, repair or modify (risk of damage, fire or explosion).
- Clean the connector (free of dust and foreign objects) before connecting it to the console; prevent liquids or particles from entering.
- Avoid areas with dust, smoke or steam, high temperatures or humidity, and direct sunlight (prevents battery damage or deformation).



Use and maintenance



- Do not allow the connector to come into contact with metal objects. Do not place objects on top of the product, stand on it, throw it or drop it. Avoid unstable, tilted or vibrating surfaces.
- Clean the product with a soft, dry cloth. Do not leave rubber or vinyl materials in contact with the product, and do not use solvents, chemicals or chemically treated cloths (helps prolong product life and prevents discoloration).

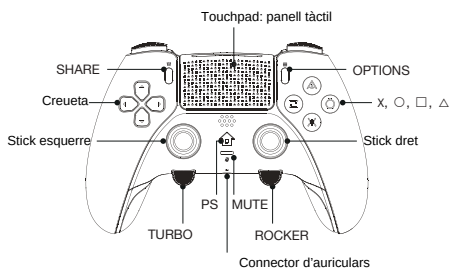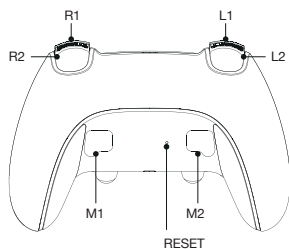


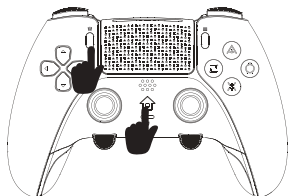
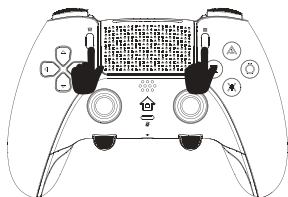



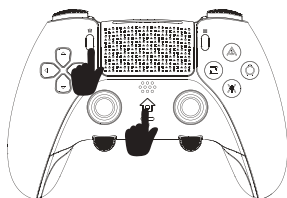


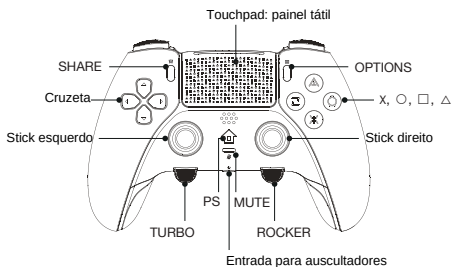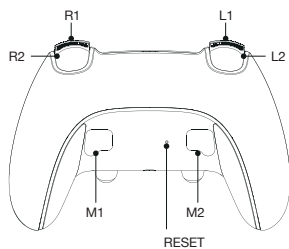


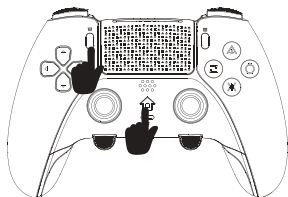
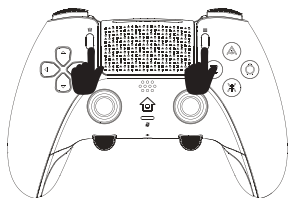



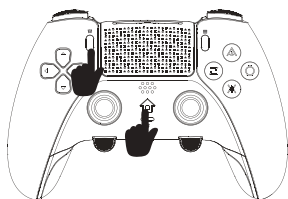


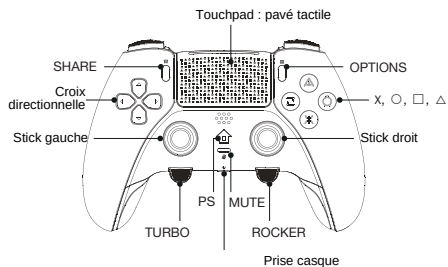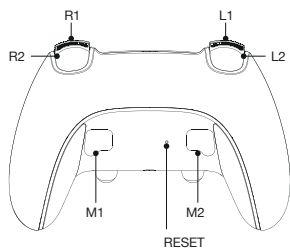


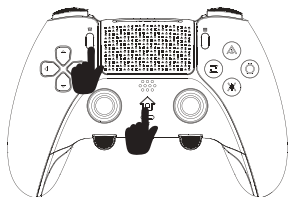
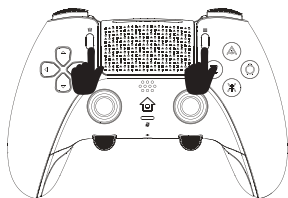



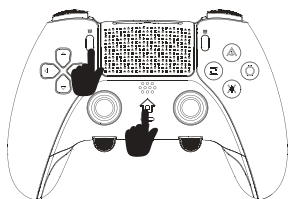


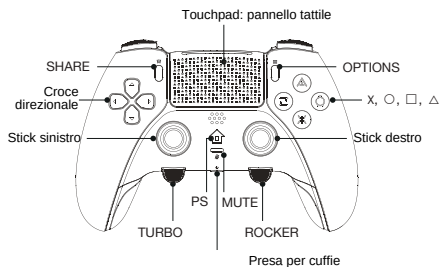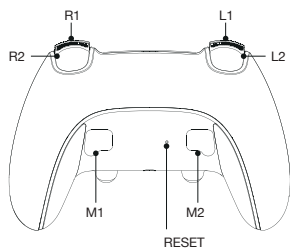


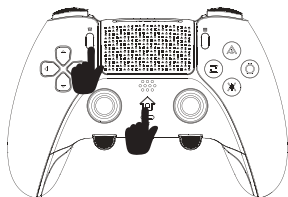
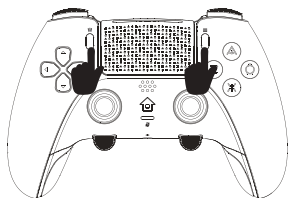



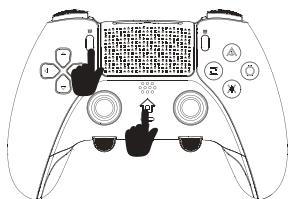


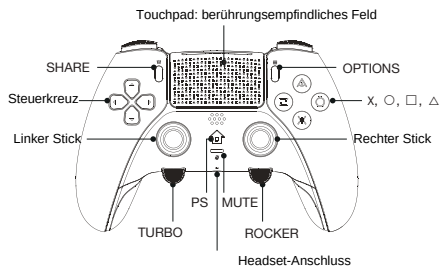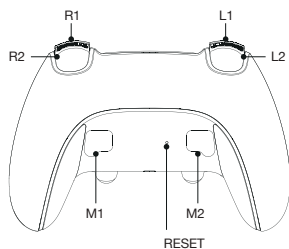


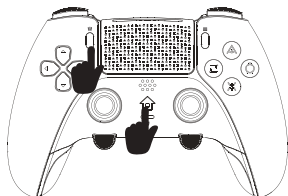
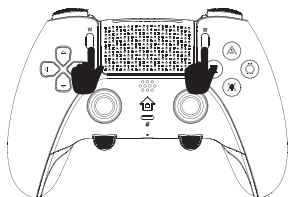



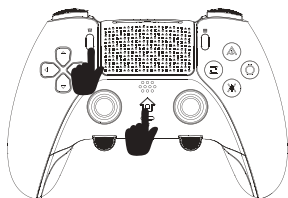


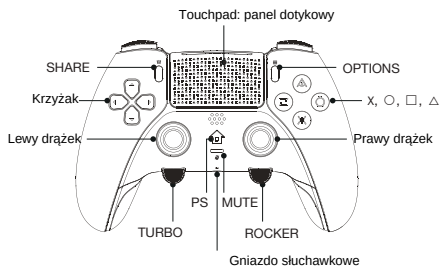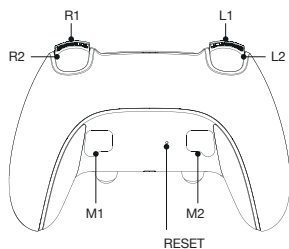


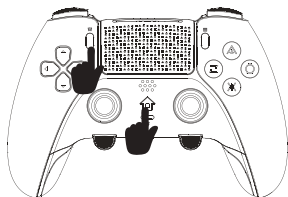
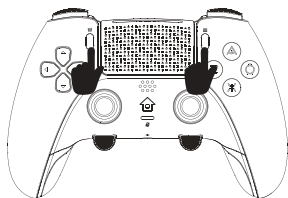



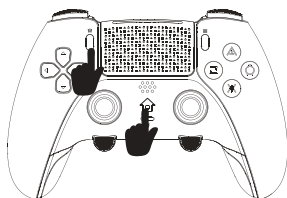


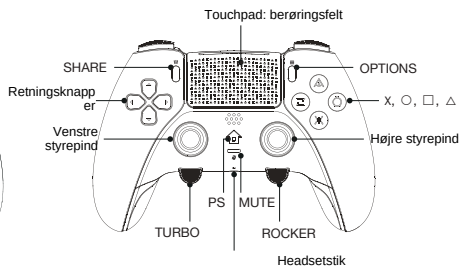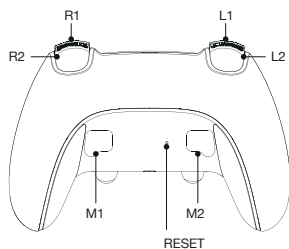


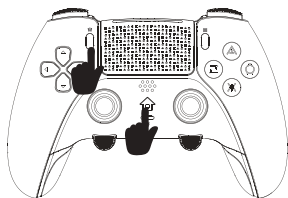
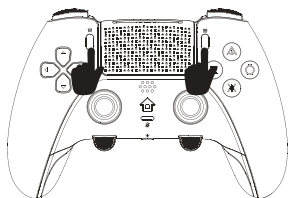



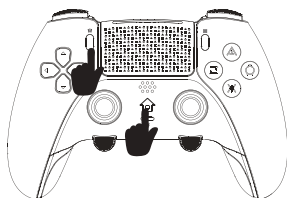


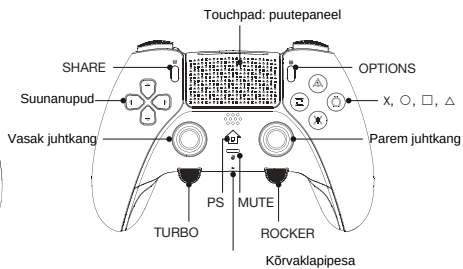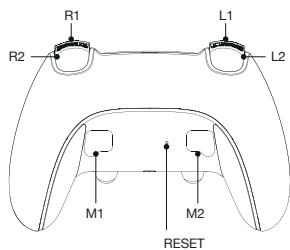


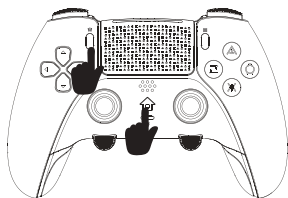
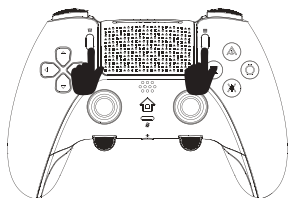



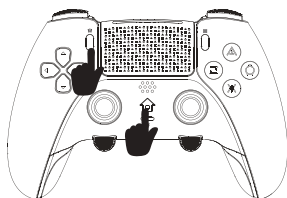


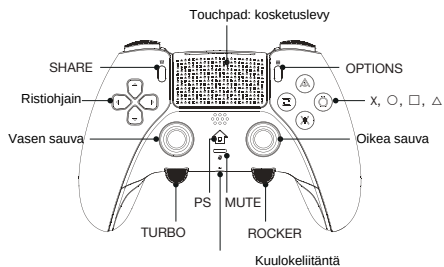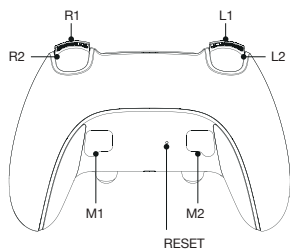


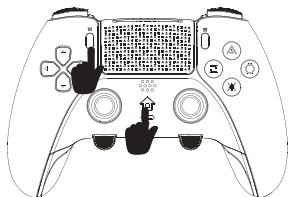
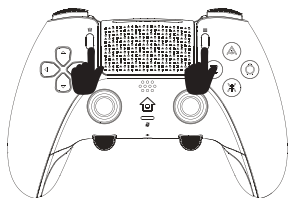



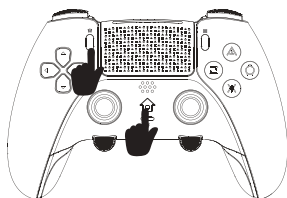


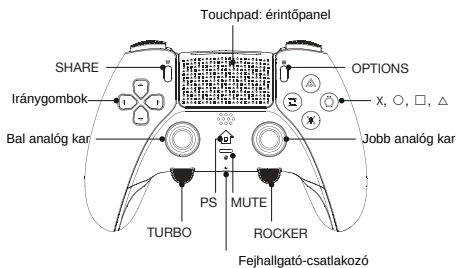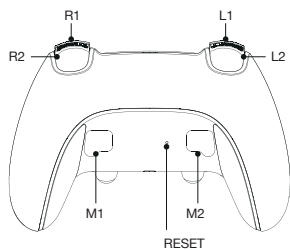


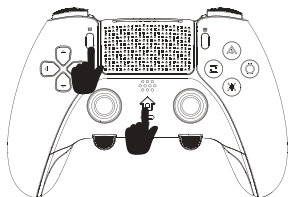
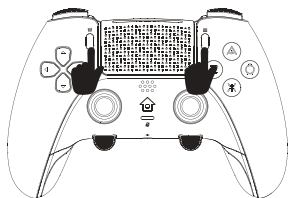



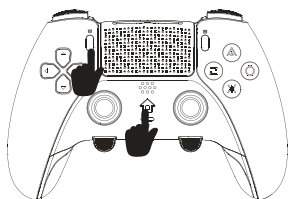


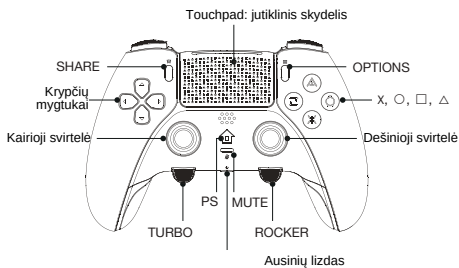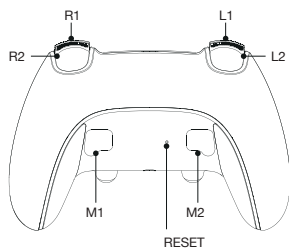


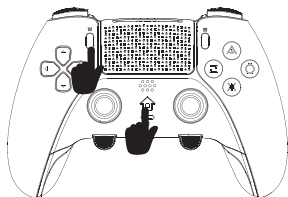
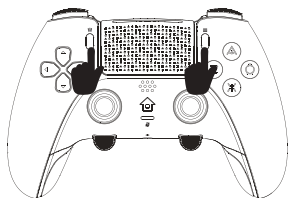



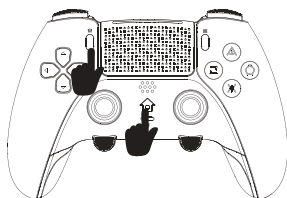


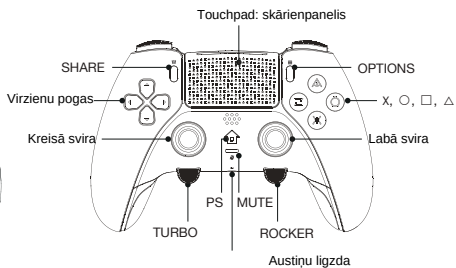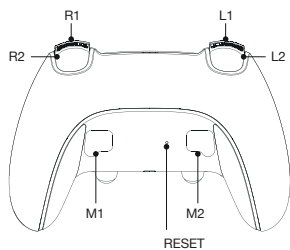


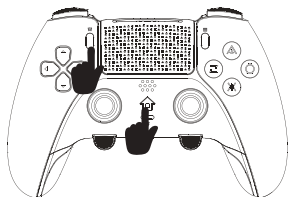
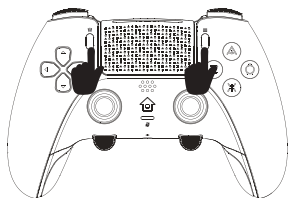



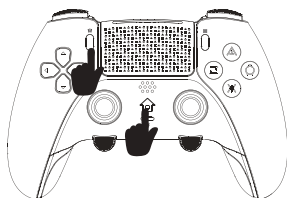


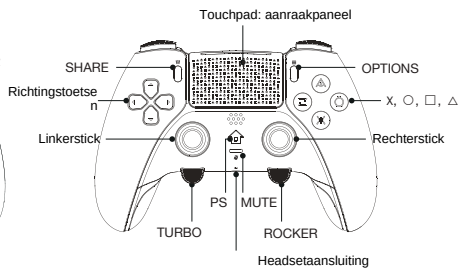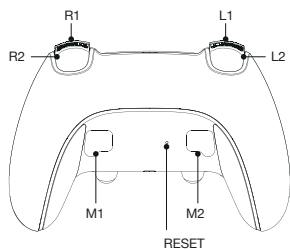


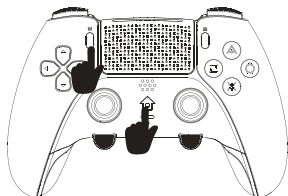
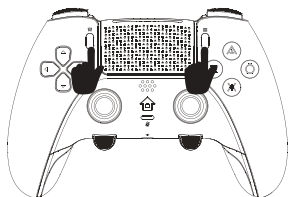



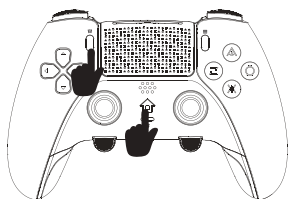


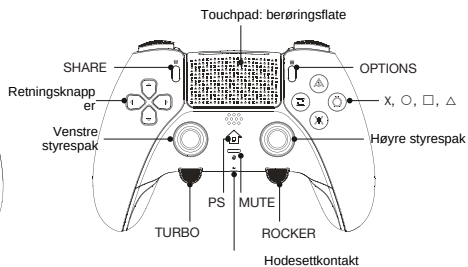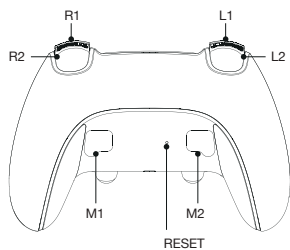


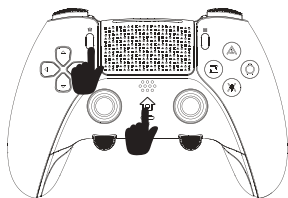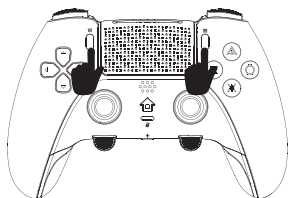

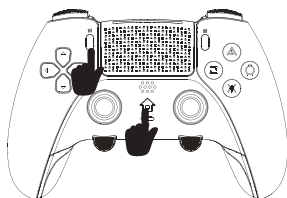

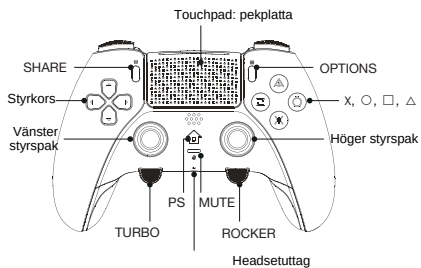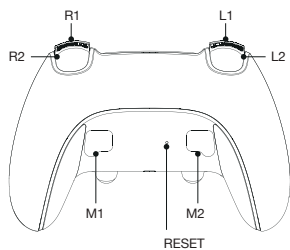

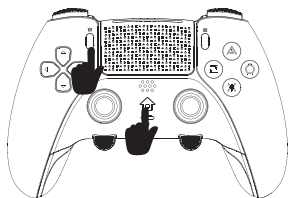
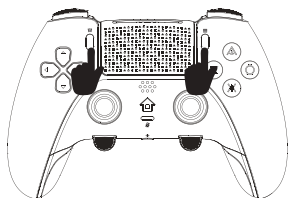


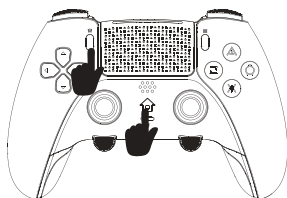

التوافق مع المنصات

- وحدة تحكم لاسلكية للألعاب بتقنية Bluetooth 5.3، متوافقة مع PS5® و Android® و iOS® و PC.
- زنادان متكيفان.
- عصوان للتحكم مزودتان بمستشعرات تأثير Hall.
- وضعا Turbo و Turbo التلقائي.
- يخصص مفتاح ROCKER مستوى الدقة وفقاً لوضع اللعب.
- زران خلفيان قابلان للبرمجة: M1 / M2
- ما يصل إلى 24 مجموعة أزرار مخصصة.
- اهتزاز بمحركين خطيين.
- مستشعر حركة ذو 6 محاور مع وظيفة المعايرة.
- بطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن بسعة 1500 mAh.
- منفذ للصوت والدردشة مقاس 3.5 مم ومكبر صوت مدمج.
- الشحن والتوصيل عبر كابل USB Type-C المرفق بطول 1 م.
- مستشعر جيروسكوبي ذو 6 محاور.

توزيع الأزرار

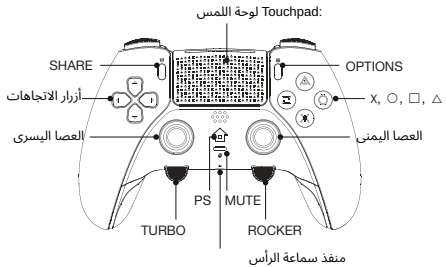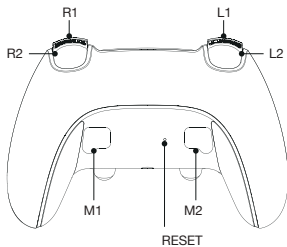

إعداد الاتصال بجهاز PS5®

1. الاقتران الأول أو الاقتران بجهاز PS5® آخر

إذا لم يسبق إقران وحدة التحكم بجهاز PS5® المطلوب، أو كانت متصلة سابقاً بجهاز آخر: صل وحدة التحكم بجهاز PS5® باستخدام كابل USB لإنشاء اتصال سلكي. سيكمل النظام الاقتران تلقائياً أثناء عملية الاتصال.

اضغط على زر PS.

يمكنك بعد ذلك فصل كابل USB واستخدام وحدة التحكم لاسلكياً عبر Bluetooth.

2. مؤشر تأكيد الاتصال

مع توصيل كابل USB، اضغط على زر PS.

سيومض مؤشر LED لحالة وحدة التحكم ببطء للإشارة إلى قناة المستخدم المخصصة. يؤكد ذلك نجاح الاتصال بجهاز الألعاب.

3. توافق الجهاز

يدعم جهاز PS5® عدة أجهزة طرفية تعمل بتقنية Bluetooth واتصالات USB سلكية.

4. ألوان LED لتمييز المستخدمين

تضيء كل وحدة تحكم متصلة بلون LED مختلف لتمييز اللاعبين:

1P أزرق / 2P أحمر / 3P أخضر / 4P وردي

إعداد الاتصال بجهاز PC®

الاتصال السلكي

صل وحدة التحكم بجهاز PC باستخدام كابل USB. سيثبت جهاز PC برامج التشغيل تلقائيًا.

تتوفر في وحدة التحكم وضعيتان:

• وضع PS5® Wired Audio

• وضع X-input

يكون PS5® Wired Audio هو الوضع الافتراضي عند توصيل وحدة التحكم عبر USB.


للانتقال إلى وضع X-input:

اضغط مع الاستمرار على SHARE + OPTIONS معًا لمدة 3 ثوانٍ.

ملاحظة

• يمكن تشغيل صوت الدردشة الصوتية فقط أو صوت اللعبة بالكامل عبر منفذ الصوت مقاس 3.5 مم.

• لا تعمل وظيفة التشغيل عبر مكبر الصوت المدمج إلا عند توصيل وحدة التحكم بالجهاز باستخدام كابل USB.

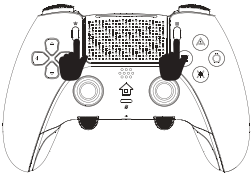

اسم الجهاز ومؤشر LED على PC

• وضع LED: PS5® Wired: DualSenses Wireless Controller — أزرق

• وضع LED: Xbox 360 Controller for Windows X-input أخضر

الاتصال بجهاز PC عبر Bluetooth

1. تفعيل Bluetooth

فعل البحث عن أجهزة Bluetooth على الحاسوب المحمول أو المكتب.

ملاحظة: تحتاج الحواسيب المكتبية التي لا تحتوي على Bluetooth مدمج إلى محول Bluetooth.

وهو غير مرفق بالمنتج.

2. تفعيل وضع الاقتران

1. عندما تكون وحدة التحكم مطفأة:


2. اضغط أولاً مع الاستمرار على زر SHARE.

3. دون إفلاته، اضغط على زر PS.

4. استمر في الضغط على PS + SHARE لمدة 3 ثوانٍ.

5. أفلت الزرين عندما يبدأ مؤشر LED بالوميض.

6. ستدخل وحدة التحكم وضع الاقتران عبر Bluetooth.

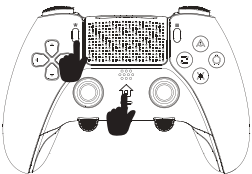


3. إقران وحدة التحكم

1. ابحث عن DualSenses Wireless Controller في قائمة أجهزة Bluetooth وحدده.
2. بعد نجاح الاتصال:
3. سيظل مؤشر LED مضاءً بشكل ثابت.
4. تصبح وحدة التحكم جاهزة للاستخدام على PC.

إعداد الاتصال بأجهزة iOS® و Android®

1. تفعيل وضع اقتران وحدة التحكم

1. عندما تكون وحدة التحكم مطفأة:
2. اضغط أولاً مع الاستمرار على SHARE.
3. اضغط على زر PS في الوقت نفسه.
4. استمر في الضغط على PS + SHARE لمدة 3 ثوانٍ.
5. أفلت الزرين عندما يبدأ المؤشر الضوئي بالوميض.
6. ستدخل وحدة التحكم وضع الاقتران عبر Bluetooth.

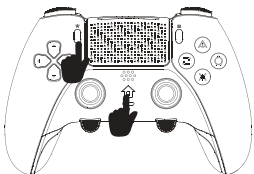

2. الاقتران بالجهاز المحمول

- فَعِّل Bluetooth على جهاز iOS® أو Android®.
- ابحث عن DualSenses Wireless Controller وحدده.
- سيظل المؤشر الضوئي مضاءً بشكل ثابت بعد اكتمال الاقتران بنجاح.

برمجة وحدات الماكرو

1. الأزرار القابلة للبرمجة

M1 / M2 •

2. الأزرار التي يمكن إعادة تعيينها

- , ←, ↑, ↓, X, ○, □, △, L1, R1, L2, R2, العصى اليسرى, العصى اليمنى.
- ملاحظة: تستطيع وحدة التحكم تسجيل مدة الضغط على كل زر.

3. إعداد ماكرو

الدخول إلى وضع البرمجة

1. اضغط مع الاستمرار على TURBO لمدة 3 ثوانٍ.
2. سيومض مؤشر القناة ببطء.
3. ستتهتز وحدة التحكم.
4. سجّل أوامر الماكرو (التسلسل أو الزر الذي تختاره).
5. اضغط على الزر الذي تريد تسجيله.
6. ستسجل وحدة التحكم توقيت الضغط على الزر وتوقيت إفلاته: أثناء الضغط على الزر، سيومض مؤشر القناة بسرعة. عند إفلات الزر، سيومض ببطء.
7. لحفظ الماكرو: اضغط على M1 أو M2.

سيظل المؤشر مضاءً بشكل ثابت.
ستهتز وحدة التحكم لتأكيد حفظ الماكرو.

يمكن تخزين ما يصل إلى 24 ضغطة زر إجمالاً.
عند بلوغ الحد الأقصى، سيتوقف المؤشر عن الوميض السريع.

الخروج التلقائي

إذا لم يُنفذ أي إجراء لمدة 10 ثوانٍ:

- ستُحفظ الإعدادات تلقائياً.
- ستخرج وحدة التحكم من وضع التحرير.

إيقاف وحدات الماكرو

- يمكن للزرين M1 و M2 تخزين وحدات ماكرو مستقلة.
- إذا كان ماكرو قيد التنفيذ وضُغط زر الماكرو الآخر، فسيتم إيقاف الماكرو الجاري.

حذف جميع وحدات الماكرو المبرمجة

مع توصيل وحدة التحكم بجهاز:

اضغط مع الاستمرار على TURBO لمدة 5 ثوانٍ.

سيومض مؤشر القناة.

بعد 5 ثوانٍ، سيظل مضاءً بشكل ثابت وستتهتز وحدة التحكم لمدة ثانية واحدة.

ستُحذف جميع وحدات الماكرو.

ستعود الأزرار إلى إعداداتها الافتراضية:

M1 → L3

M2 → R3

تعطيل وظيفة البرمجة

مع توصيل وحدة التحكم بالجهاز، اضغط مع الاستمرار على OPTIONS + TURBO لمدة ثانيتين.
سيتهتز المحرك لمدة ثانية واحدة.

ستُعطل وظيفة البرمجة في وحدة التحكم، وسيتم إيقاف الزر M1/M2 الذي سبق إعداداه عن العمل.

لإعادة تفعيل وظيفة البرمجة:

اضغط مع الاستمرار على OPTIONS + TURBO مرة أخرى لمدة ثانيتين.

بعد اكتمال البرمجة، تحتفظ وحدة التحكم بأخر إعدادات مبرمجة حتى بعد إطفائها وتشغيلها مجدداً.
التعيين الافتراضي من المصنع المذكور في الدليل للزر Fn هو L3 و R3.

برمجة TURBO

الأزرار المتوافقة

X, ○, □, △, L1, R1, L2, R2

اضغط على الزر الذي تريد إعداده مع TURBO للتنقل بين الأوضاع الثلاثة:

Turbo معطل → Turbo تلقائي → Turbo مفعل

مثال باستخدام الزر ×

اضغط على TURBO + × مرة واحدة:

تُفعل وظيفة Turbo للزر ×.

اضغط على TURBO + × مرة ثانية:

يُفعل وضع Turbo التلقائي للزر ×.

اضغط على TURBO + × مرة ثالثة:

تُعطل وظيفة Turbo للزر ×.

حذف إعدادات Turbo

اضغط مع الاستمرار على TURBO + ROCKER معاً.

ستهتز وحدة التحكم لمدة ثانية واحدة لتأكيد حذف جميع إعدادات Turbo المحفوظة.

معايرة الزنادين وعصوي التحكم 3D

وحدة تحكم جديدة غير معايرة

- إذا جرى تجميع وحدة التحكم حديثًا ولم تتم معايرتها بعد:
- عند تشغيلها عبر USB أو بالضغط على زر PS، سيومض مؤشر القناة بسرعة.
- اضغط على الزنادين L2/R2 بالطريقة المعتادة من 2 إلى 3 مرات.
- حرّك كلا من عصوي التحكم 3D، اليسرى واليمنى، في 2 أو 3 دوائر كاملة.
- أخيرًا، اضغط مع الاستمرار على زر X لمدة ثانية واحدة للتأكيد.
- تكون المعايرة ناجحة عندما:
- في الوضع السلبي، يظل مؤشر القناة مضاءً بشكل ثابت.
- في وضع Bluetooth، يومض المؤشر ببطء.
- ستُحفظ الإعدادات تلقائيًا بعد إطفاء وحدة التحكم.

إعادة المعايرة

- إذا تمت معايرة وحدة التحكم سابقًا وكانت بحاجة إلى إعادة المعايرة:
- أطفئ وحدة التحكم.
- اضغط مع الاستمرار على SHARE + OPTIONS.
- دون إفلات الزرين، صل كابل USB أو اضغط على زر PS لتشغيل وحدة التحكم.
- سيبدأ مؤشر القناة بالوميض السريع.
- اضغط على الزنادين L2/R2 من 2 إلى 3 مرات.
- حرّك كلا من عصوي التحكم 3D، اليسرى واليمنى، في 2 أو 3 دوائر كاملة.
- اضغط مع الاستمرار على زر X لمدة ثانية واحدة للتأكيد.
- تكون المعايرة ناجحة عندما:
- في الوضع السلبي، يظل المؤشر مضاءً بشكل ثابت.
- في وضع Bluetooth، يومض ببطء.
- ستُحفظ الإعدادات تلقائيًا بعد إطفاء وحدة التحكم.

حساسية عصوي التحكم

تغيير الوضع

- اضغط مع الاستمرار على زر ROCKER لمدة ثانيتين.
- سيهتز المحرك لمدة ثانية واحدة.
- سيعرض مؤشر القناة اللون الموافق للوضع المحدد لمدة ثانية واحدة.

ضوء أزرق

منطقة عدم الاستجابة / حساسية العصا: 8%–6%

الوضع الأزرق: قياسي / منطقة عدم استجابة كبيرة

ضوء أحمر

منطقة عدم الاستجابة / حساسية العصا: 6%–0.4%

الوضع الأحمر: دقة / منطقة عدم استجابة صغيرة

التحقق من الوضع الحالي

- اضغط على زر ROCKER مرتين بسرعة.
- سيومض مؤشر القناة باللون الموافق لوضع عصوي التحكم المحدد حاليًا.

معايرة المستشعر

- إذا لوحظ عمل غير طبيعي للمستشعر أثناء الاستخدام، فأجر معايرة يدوية:
- مع توصيل وحدة التحكم، ضعها بشكل مستو تمامًا على طاولة.
- اضغط مع الاستمرار على □ + SHARE لمدة 3 ثوانٍ.
- سيبدأ مؤشر القناة بالوميض.
- تكتمل المعايرة بنجاح عندما يتوقف المؤشر عن الوميض.

وضع كتم الصوت

كتم الميكروفون

اضغط ضغطة قصيرة على زر MUTE. سيظل مؤشر MUTE مضاءً بشكل ثابت، للإشارة إلى كتم الميكروفون المدمج في وحدة التحكم.

كتم جميع الأصوات

اضغط مع الاستمرار على زر MUTE. سيتحول مؤشر MUTE إلى تأثير ضوئي نابض.

هذا يعني أن:

جميع مخارج الصوت في وحدة التحكم معطلة. كما تُعطل وظيفة الاهتزاز.

مؤشر الشحن

عند شحن وحدة التحكم وهي مطفاة، سيعرض مؤشر LED البرتقالي تأثيرًا ضوئيًا نابضًا. عند اكتمال شحن البطارية، سينطفئ المؤشر تلقائيًا.

إرشادات قبل استخدام المنتج

احتياطات السلامة

- يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار (خطر الاختناق بسبب الأجزاء الصغيرة).
- يحتوي على بطاريات ليثيوم: لا تسخنها أو تفتحها أو تثقبها أو تتلفها أو تعرّضها للنار (خطر الحريق/ الانفجار).
- لا تلمسه بيدين مبللتين؛ ولا تفككه أو تصلحه أو تعدّله (خطر التلف أو الحريق أو الانفجار).
- نظّف الموصل من الغبار والأجسام الغريبة قبل توصيله بجهاز الألعاب؛ وامنع دخول السوائل أو الجزيئات.
- تجنب الأماكن التي تحتوي على الغبار أو الدخان أو البخار، ودرجات الحرارة أو الرطوبة المرتفعة، وأشعة الشمس المباشرة (للقاية من تلف البطارية أو التشوّه).

الاستخدام والصيانة

- لا تسمح للموصل بلامسة أجسام معدنية. لا تضع أجسامًا فوق المنتج، ولا تقف عليه أو ترمه أو تُسقطه. تجنب الأسطح غير المستقرة أو المائلة أو المعرضة للاهتزاز.
- نظّف المنتج بقطعة قماش ناعمة وجافة. لا تترك مواد مطاطية أو فينيلية ملامسة للمنتج، ولا تستخدم مذيّبات أو مواد كيميائية أو أقمشة معالجة كيميائيًا (لإطالة عمر المنتج ومنع تغير لونه).



Más idiomas
More languages
Més idiomes
Mais línguas
Plus de langues
Più lingue
Mehr Sprachen
Meer talen
További nyelvek

Více jazyků
Viac jazykov
Mai multe limbi
Daugiau kalbų
Vairāk valodu
Rohkem keeli
Więcej języków
Flere sprog



If the controller stops working after a console update, visit www.blade.es

Si el mando deja de funcionar después de una actualización de la consola, acceder a www.blade.es

Blade®, its logo, and other distinctive signs are registered trademarks of Blade Representaciones S.L. PS5®, Mac®, iOS® and Android® are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc, Apple Inc. Google inc. respectively. This product is compatible with the mentioned platforms but is not manufactured, sponsored, approved, licensed, or endorsed by Sony, Apple or Android. Blade®, su logotipo y demás signos distintivos son Marcas registradas de Blade Representaciones S.L. PS5®, Mac®, iOS® y Android® son marcas registradas de Sony Interactive Entertainment Inc, Apple Inc. Google inc. respectivamente. Este producto es compatible con las plataformas mencionadas, pero no está fabricado, esponsorizado, aprobado, patrocinado ni avalado por Sony, Apple o Google.

The packaging picture may differ from the actual product. / La imagen de la caja puede diferir del producto final.

www.blade.es | hello@blade.es | Blade Representaciones S.L. Serra de la Salut 11, N-5, 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) ESP

